

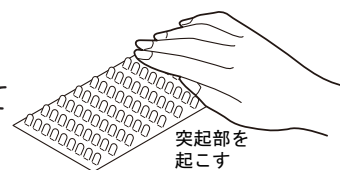
クリーニングモード

クリーニングモードにするとクリーニングシートが引き込まれ、紙幣通路と紙幣通路のセンサーを清掃することができます。1～3 ヶ月に 1 度程度定期的に清掃してください。

(取り付けた機器側の構造、設置場所により期間は異なります)

クリーニングシートは日本コナラックス製を使用してください。

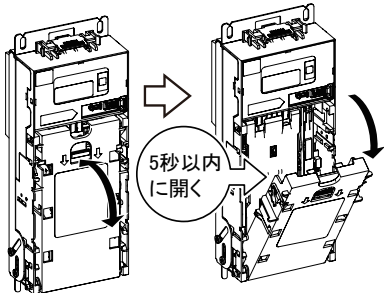

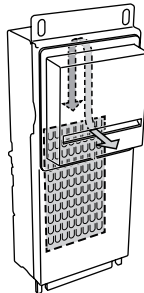

クリーニングシートの突起部が倒れていた場合は、軽く起こしてから使用してください。

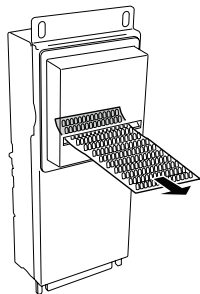


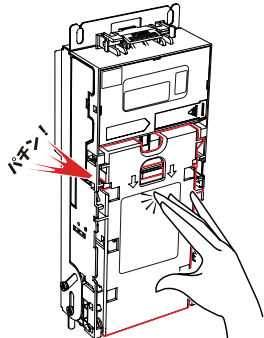



【注意事項】

- ・ クリーニングシートは別売りのクリーニングシート（品番：T58600）を使用してください。他のクリーニングシートを使用すると故障の原因となります。
- ・ クリーニングシートの使用回数目安は 10 回程度です。使用回数を超えた、または汚れ、破れたクリーニングシートを使用すると故障の原因となります。
- ・ クリーニングモードにしないでクリーニングシートを使用すると、すぐ紙幣挿入口に返却され、紙幣通路と紙幣通路のセンサーを清掃することができません。

操作方法

手順	操作内容	フロントランプ	モニターランプ
1	待機中にスタッカを開閉後、5 秒以内にスタッカを開くとクリーニングモードを開始します。 	 緑点灯	 1 秒間緑高速点滅 (0.1 秒間隔)
2	クリーニングシートを紙幣挿入口に挿入するとクリーニングシートが引き込まれクリーニング動作を開始します。  【注意事項】 ・ 汚れがほとんどない場合 1 回、汚れが酷い場合 3 回のクリーニング動作をします。 ・ 紙幣挿入口から一時的に出てきたクリーニングシートは抜かないでください。	 緑点灯	 赤点灯

手順	操作内容	フロントランプ	モニターランプ
3	紙幣取出口に返却されたクリーニングシートを抜いてください。  【注意事項】 クリーニングシートが内部に詰まった場合、オンラインマニュアルの日常のお手入れを参考に取り除いてください。	 緑点灯	 赤点灯
4	クリーニングシートを抜いた後フロントランプが0.5秒間隔で3回点滅した場合は、クリーニングが正常終了しました。	 3回緑点滅 (0.5秒間隔)	 赤点灯
	クリーニングシートを抜いた後フロントランプが0.1秒間隔で3秒間高速点滅した場合は、クリーニングが異常終了しています。日常のお手入れを参考に清掃してください。	 3秒間緑高速点滅 (0.1秒間隔)	 赤点灯
5	スタッカを“パチン”と音がするまで閉じてクリーニングモードを解除します。 	 緑点灯	 消灯

【注意事項】

①クリーニングモード中でも下記条件によりクリーニングモードが解除します。

- ・ 30秒間クリーニングシートを挿入しなかった。
(モニターランプが1秒間赤高速点滅 (0.1秒間隔))
- ・ 異常発生 (詰まり等) した場合

②クリーニング結果はクリーニングシート返却位置でも確認できます。

- ・ クリーニング正常終了：クリーニングシートが搬送ベルトを外れた位置で停止。
- ・ クリーニング異常終了：クリーニングシートが搬送ベルトに挟まれている位置で停止。