
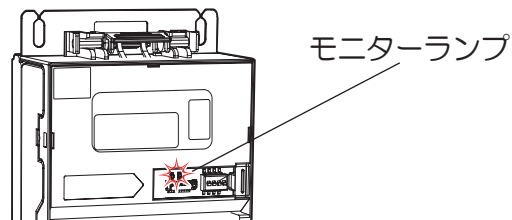


モニターランプ表示機能

紙幣識別機（ビルバリ）の背面にあるモニターランプを確認することにより、紙幣識別機（ビルバリ）の状態が確認出来ます。



モニターランプ表示	紙幣識別機（ビルバリ）の状態	処置方法	【注意事項】
赤：点灯 	紙幣回収中 スタッカが開いています 異常検知中 紙幣識別機（ビルバリ）自身で異常を検知しています	スタッカを閉じてください。 オンラインマニュアルの日常のお手入れを参考に、紙幣や異物が詰まっていないか点検してください。 赤点灯の解除は、点検後スタッカの開閉、または機器側の電源を切断し、再度電源を投入してください。	● スタッカと本体部が、同時に開けられている時は、赤・緑：相互連続点滅（0.5秒間隔）をします。 ● 挿入枚数通知と同時に検知した時は、挿入枚数通知後に赤点灯します。ただし紙幣識別機（ビルバリ）の内部に異常が有る時は、挿入枚数通知（緑点滅）を表示せず赤点灯のみとなります。 ● スタッカと本体部が、同時に開けられている時は、赤・緑：相互連続点滅（0.5秒間隔）をします。
赤：点滅 （0.5秒間隔） 	識別センサー汚れ通知 識別センサーが汚れています	オンラインマニュアルの日常のお手入れを参考に清掃を行ってください。 赤点滅の解除は、清掃後本体部を開閉するか、または機器側の電源を切断し、再度電源を投入してください。	挿入枚数通知と同時に検知した時は、挿入枚数通知後、赤点滅します。
緑：点灯 	点検通知 受入率が80%未満に低下しています	オンラインマニュアルの日常のお手入れを参考に清掃、またはベルト交換を行った後、受入率に異常がないか確認してください。 清掃、またはベルト交換をしてもなお受入率に異常がある場合は、修理を依頼してください。 緑点灯の解除は、本体部を開閉してください。	挿入枚数通知と同時に検知した時は、挿入枚数通知後緑点灯します。 また、識別センサー汚れ通知と同時に検知した時は、識別センサー汚れ通知を優先して緑点灯しません。

モニターランプ表示	紙幣識別機 (ビルバリ) の状態	処置方法	【注意事項】
赤・緑： 相互連続点滅 (0.5秒間隔)  交互に点滅	本体部が開いています	本体部を閉じてください。	スタッカと本体部が、同時に開けられている時は、赤・緑：相互連続点滅 (0.5秒間隔) をします。
緑：点滅 (0.5秒間隔) 	挿入枚数通知 挿入した枚数を紙幣識別機 (ビルバリ) が記憶しています スタッカを閉めた後、挿入枚数により緑点滅します 【注意事項】の①を参照	表示された挿入枚数に応じて、点検、オーバーホール等の目安にしてください。	赤点灯・赤点滅・緑点灯を検知している時は、緑点滅の後に表示します。 緑点滅中に識別動作、または紙幣回収を検知した時は、緑点滅を中止します。
赤・緑： 相互1回点滅 (0.5秒間隔)  交互に点滅	電源を投入した後、赤と緑が1回点滅します	—	スタッカを開いて電源を投入した時は、表示しません。
緑： 1秒間高速点滅 (0.1秒間隔) 	クリーニングモードを開始しています。	クリーニングシートを紙幣挿入口に挿入してください。	クリーニングモードを参照してください。
消灯 	待機状態の時	—	—

【注意事項】

電源投入時の初期動作終了までに、スタッカ開閉・本体部開閉を行った場合は、初期動作終了後の各色1回点滅は行いません。また、電源投入時の初期動作終了までにスタッカ開閉を行った場合は、電源投入時の初期動作終了後に挿入枚数通知を行います。初期動作終了後の各色1回点滅中に識別動作中または紙幣回収中を検知した場合は、初期動作終了後の各色1回点滅を中止します。

① 挿入枚数通知

緑点滅回数	挿入枚数
消灯（点滅なし）	0 ～ 9,999
1 回点滅	10,000 ～ 19,999
2 回点滅	20,000 ～ 29,999
3 回点滅	30,000 ～ 39,999
4 回点滅	40,000 ～ 49,999
5 回点滅	50,000 ～ 59,999
6 回点滅	60,000 ～ 69,999
7 回点滅	70,000 ～ 79,999
8 回点滅	80,000 ～ 89,999
9 回点滅	90,000 ～ 99,999
10 回点滅	100,000 ～