

受け入れ禁止機能及び硬貨選別精度切り替え機能

① 受け入れ禁止機能

設定した金種を受け入れなくなる機能です。
設定した金種は受け入れなくなりますので、機能を十分理解の上設定してください。

【注意事項】

受け入れ禁止機能設定後、4金種を投入して設定した硬貨のみ受け入れない事と、選別センサ通過時にアクセプタランプ（赤）、チューブランプ（赤）、払い出しランプ（赤）が、1回のみ点滅（5ページ）することを確認してください。確認をしないと誤動作の原因となります。

② 硬貨選別精度切り替え機能

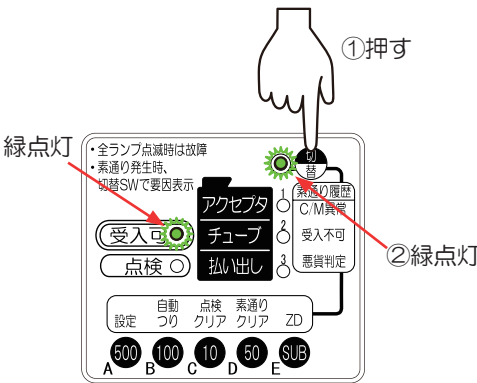
設定した金種の受け入れ範囲を狭くし偽貨等を受け入れにくくする機能です。精度アップ1、精度アップ2の設定があり、精度アップ1より精度アップ2のほうが、受け入れ範囲をより狭く設定できます。ただし設定した金種の受入率は若干低下し、精度アップ1より精度アップ2のほうがより受入率が低下しますので、機能を十分理解の上設定してください。

【注意事項】

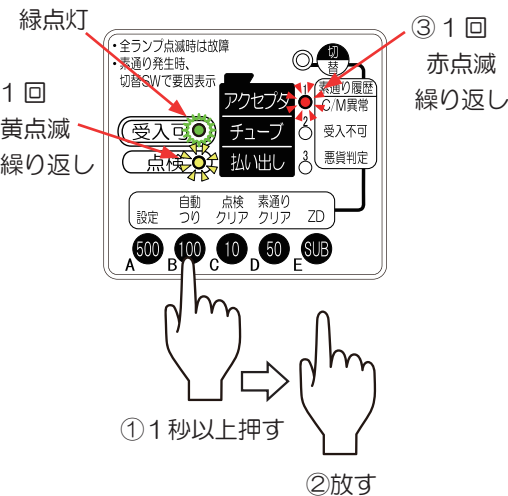
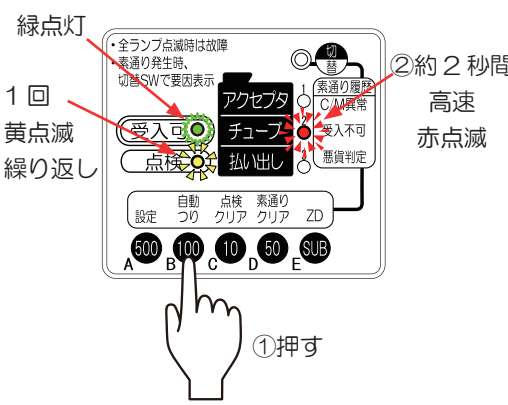
硬貨選別精度切り替え機能設定後、4金種を投入して選別センサ通過時に、アクセプタランプ（赤）、チューブランプ（赤）の各ランプのいずれかが、2回または3回点滅（5ページ）することを確認してください。確認をしないと誤動作の原因となります。

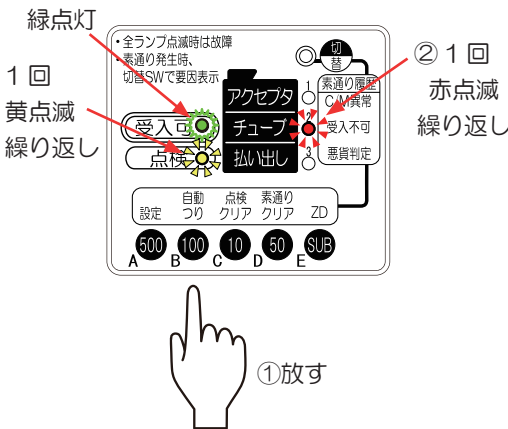
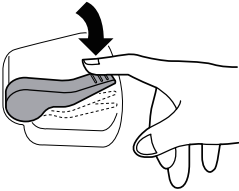
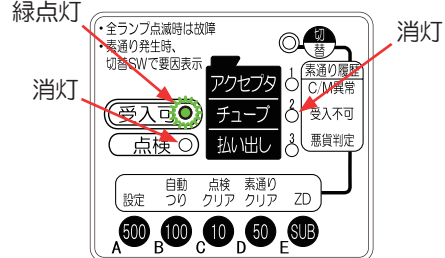
③ 受け入れ禁止機能及び硬貨選別精度切り替え機能の設定方法

以下の操作手順で受け入れ禁止機能及び硬貨選別精度切り替え機能の設定ができます。

操作手順	操作内容	インベントリパネル
1	切替スイッチを押すと切替ランプ（緑）が点灯します。	 The diagram shows a hand pressing a switch labeled '切替' (Switch). A green light labeled '緑点灯' (Green light) is shown lit. The panel also displays various indicators: 'アクセプタ' (Acceptor), 'チューブ' (Tube), '払い出し' (Dispense), 'C/M異常' (C/M Abnormal), '受入不可' (Acceptance impossible), and '悪貨判定' (Bad coin judgment). At the bottom, there are buttons for '設定' (Setting), '自動' (Auto), '点検' (Check), '素通り' (Through), 'クリア' (Clear), and 'ZD'. Below these are coin denominations: 500, 100, 10, 50, and SUB. C/M 異常ランプ（赤）、受入不可ランプ（赤）、悪貨判定ランプ（赤）のいずれかが点灯等して、素通り履歴を表示する場合があります。

操作手順	操 作 内 容	インベントリパネル																				
2	設定（500）スイッチを1秒以上押してから放すと、切替ランプ（緑）が消灯し、点検ランプ（黄）が1回点滅を繰り返します。																					
3	設定する金種に該当するインベントリスイッチ（500、100、50、10）のいずれかを1秒未満押してから放すと、各ランプの点灯、消灯の組み合わせにより現在の設定内容を約2秒間表示します。 <table border="1"><thead><tr><th>設定内容</th><th>ノーマル</th><th>精度アップ1</th><th>精度アップ2</th><th>受け入れ禁止</th></tr></thead><tbody><tr><td>アクセプタ (赤)</td><td> 約2秒間点灯</td><td> 消灯</td><td> 消灯</td><td> 約2秒間点灯</td></tr><tr><td>チューブ (赤)</td><td> 消灯</td><td> 約2秒間点灯</td><td> 消灯</td><td> 約2秒間点灯</td></tr><tr><td>払い出し (赤)</td><td> 消灯</td><td> 消灯</td><td> 約2秒間点灯</td><td> 約2秒間点灯</td></tr></tbody></table>	設定内容	ノーマル	精度アップ1	精度アップ2	受け入れ禁止	アクセプタ (赤)	約2秒間点灯	消灯	消灯	約2秒間点灯	チューブ (赤)	消灯	約2秒間点灯	消灯	約2秒間点灯	払い出し (赤)	消灯	消灯	約2秒間点灯	約2秒間点灯	例：100円精度アップ1設定（現在設定内容がノーマル） ※各ランプの表示が消灯後、インベントリスイッチ（500、100、50、10、SUB）のいずれかを再度1秒未満押してから放すと再表示します。 ※現在の設定内容により各ランプの表示状態は異なります。
設定内容	ノーマル	精度アップ1	精度アップ2	受け入れ禁止																		
アクセプタ (赤)	約2秒間点灯	消灯	消灯	約2秒間点灯																		
チューブ (赤)	消灯	約2秒間点灯	消灯	約2秒間点灯																		
払い出し (赤)	消灯	消灯	約2秒間点灯	約2秒間点灯																		

操作手順	操作内容	インベントリパネル																									
4	設定する金種に該当するインベントリスイッチ（500、100、50、10）のいずれかを1秒以上押してから放すと、下表の通り各ランプが1回点滅して、現在の設定内容を表示します。 <table><tr><th>設定内容</th><th>ノーマル</th><th>精度アップ1</th><th>精度アップ2</th><th>受け入れ禁止</th></tr><tr><td>アクセプタ（赤）</td><td> 1回点滅繰り返し</td><td> 消灯</td><td> 消灯</td><td> 1回点滅繰り返し</td></tr><tr><td>チューブ（赤）</td><td> 消灯</td><td> 1回点滅繰り返し</td><td> 消灯</td><td> 1回点滅繰り返し</td></tr><tr><td>払い出し（赤）</td><td> 消灯</td><td> 消灯</td><td> 1回点滅繰り返し</td><td> 1回点滅繰り返し</td></tr></table>	設定内容	ノーマル	精度アップ1	精度アップ2	受け入れ禁止	アクセプタ（赤）	 1回点滅繰り返し	 消灯	 消灯	 1回点滅繰り返し	チューブ（赤）	 消灯	 1回点滅繰り返し	 消灯	 1回点滅繰り返し	払い出し（赤）	 消灯	 消灯	 1回点滅繰り返し	 1回点滅繰り返し	例：100 円精度アップ 1 設定 （現在設定内容がノーマル）  ※現在の設定内容により各ランプの表示状態は異なります。					
設定内容	ノーマル	精度アップ1	精度アップ2	受け入れ禁止																							
アクセプタ（赤）	 1回点滅繰り返し	 消灯	 消灯	 1回点滅繰り返し																							
チューブ（赤）	 消灯	 1回点滅繰り返し	 消灯	 1回点滅繰り返し																							
払い出し（赤）	 消灯	 消灯	 1回点滅繰り返し	 1回点滅繰り返し																							
5	設定する金種に該当するインベントリスイッチ（500、100、50、10）のいずれかを押すごとに、以下の順で設定する内容が各ランプの高速点滅、消灯の組み合わせで約2秒間表示します。各ランプの表示が設定したい内容になるまで、インベントリスイッチを押します。 <table><tr><th>切替順</th><th>①</th><th>②</th><th>③</th><th>④</th></tr><tr><th>設定内容</th><th>ノーマル</th><th>精度アップ1</th><th>精度アップ2</th><th>受け入れ禁止</th></tr><tr><td>アクセプタ（赤）</td><td> 約2秒間高速点滅</td><td> 消灯</td><td> 消灯</td><td> 約2秒間高速点滅</td></tr><tr><td>チューブ（赤）</td><td> 消灯</td><td> 約2秒間高速点滅</td><td> 消灯</td><td> 約2秒間高速点滅</td></tr><tr><td>払い出し（赤）</td><td> 消灯</td><td> 消灯</td><td> 約2秒間高速点滅</td><td> 約2秒間高速点滅</td></tr></table> ※④以降は①に戻ります。	切替順	①	②	③	④	設定内容	ノーマル	精度アップ1	精度アップ2	受け入れ禁止	アクセプタ（赤）	 約2秒間高速点滅	 消灯	 消灯	 約2秒間高速点滅	チューブ（赤）	 消灯	 約2秒間高速点滅	 消灯	 約2秒間高速点滅	払い出し（赤）	 消灯	 消灯	 約2秒間高速点滅	 約2秒間高速点滅	例：100 円精度アップ 1 設定  ※設定する内容により各ランプの表示状態は異なります。
切替順	①	②	③	④																							
設定内容	ノーマル	精度アップ1	精度アップ2	受け入れ禁止																							
アクセプタ（赤）	 約2秒間高速点滅	 消灯	 消灯	 約2秒間高速点滅																							
チューブ（赤）	 消灯	 約2秒間高速点滅	 消灯	 約2秒間高速点滅																							
払い出し（赤）	 消灯	 消灯	 約2秒間高速点滅	 約2秒間高速点滅																							

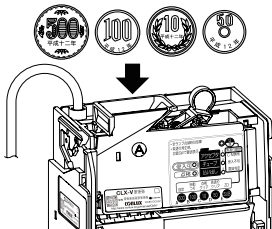
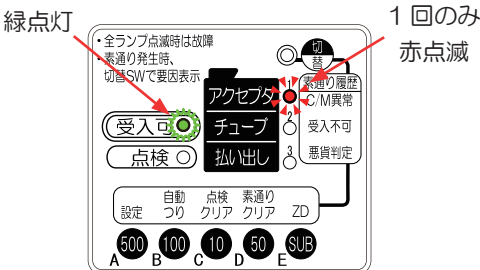
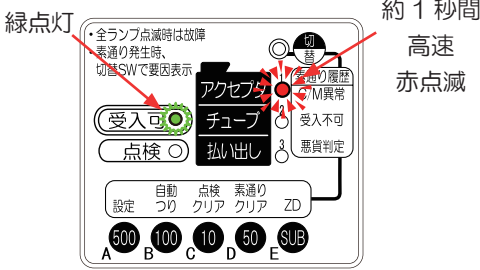
操作手順	操 作 内 容	インベントリパネル																				
6	インベントリスイッチを離して約2秒後に、下表の通り各ランプが1回点滅を繰り返して、設定する内容を表示します。 <table><tr><th>設定内容</th><th>ノーマル</th><th>精度アップ1</th><th>精度アップ2</th><th>受け入れ禁止</th></tr><tr><td>アクセプタ (赤)</td><td> 1回点滅繰り返す</td><td> 消灯</td><td> 消灯</td><td> 1回点滅繰り返す</td></tr><tr><td>チューブ (赤)</td><td> 消灯</td><td> 1回点滅繰り返す</td><td> 消灯</td><td> 1回点滅繰り返す</td></tr><tr><td>払い出し (赤)</td><td> 消灯</td><td> 消灯</td><td> 1回点滅繰り返す</td><td> 1回点滅繰り返す</td></tr></table> 引き続き他金種の設定をする場合は、操作手順の3に戻ります。	設定内容	ノーマル	精度アップ1	精度アップ2	受け入れ禁止	アクセプタ (赤)	 1回点滅繰り返す	 消灯	 消灯	 1回点滅繰り返す	チューブ (赤)	 消灯	 1回点滅繰り返す	 消灯	 1回点滅繰り返す	払い出し (赤)	 消灯	 消灯	 1回点滅繰り返す	 1回点滅繰り返す	例：100 円精度アップ 1 設定  ※設定した内容により各ランプの表示状態は異なります。
設定内容	ノーマル	精度アップ1	精度アップ2	受け入れ禁止																		
アクセプタ (赤)	 1回点滅繰り返す	 消灯	 消灯	 1回点滅繰り返す																		
チューブ (赤)	 消灯	 1回点滅繰り返す	 消灯	 1回点滅繰り返す																		
払い出し (赤)	 消灯	 消灯	 1回点滅繰り返す	 1回点滅繰り返す																		
7	返却レバーを操作すると設定内容を示す各ランプの表示と点検ランプ（黄）が消灯し、受け入れ禁止機能、または硬貨選別精度切り替え機能の設定が完了します。  【注意事項】 設定途中でも、下記条件、操作により待機状態となりますので、もう一度操作手順1に戻り設定してください。 ・約5分操作をしなかった。(タイムアウト) ・異常発生時 ・硬貨を受け入れたとき ・設定（500）スイッチを1秒以上押し続けた（メダル設定（調整）モードへ遷移）	例：100 円精度アップ 1 設定  ※設定したい内容により各ランプの表示状態は異なります。																				

④ 受け入れ禁止機能及び硬貨選別精度切り替え機能の設定確認

！ 注意

受け入れ禁止機能設定後は、4金種を投入し、設定硬貨のみ受け入れない事と、その時アクセプタランプ（赤）、チューブランプ（赤）、払い出しランプ（赤）の各ランプが一時的に点灯することを確認してください。確認をしないと誤動作の原因となります。

以下の確認方法にて設定状態の確認ができます。

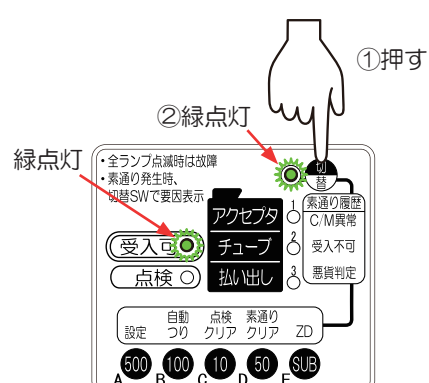
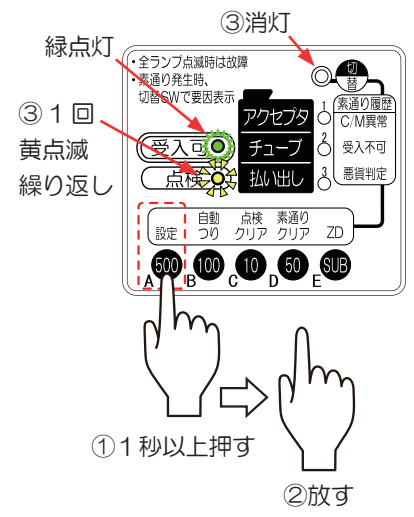
確認方法	操作内容	インベントリパネル																				
硬貨投入時	投入した硬貨が選別センサ通過時の各ランプの点滅状態を確認することにより、設定状態を金種ごとに確認できます。  <table><tr><th>設定内容</th><th>ノーマル</th><th>精度アップ 1</th><th>精度アップ 2</th><th>受け入れ禁止</th></tr><tr><td>アクセプタ (赤)</td><td>○ 消灯</td><td>● 1 回のみ点滅</td><td>● 1 回のみ点滅</td><td>● 1 回のみ点滅</td></tr><tr><td>チューブ (赤)</td><td>○ 消灯</td><td>○ 消灯</td><td>● 1 回のみ点滅</td><td>● 1 回のみ点滅</td></tr><tr><td>払い出し (赤)</td><td>○ 消灯</td><td>○ 消灯</td><td>○ 消灯</td><td>● 1 回のみ点滅</td></tr></table>	設定内容	ノーマル	精度アップ 1	精度アップ 2	受け入れ禁止	アクセプタ (赤)	○ 消灯	● 1 回のみ点滅	● 1 回のみ点滅	● 1 回のみ点滅	チューブ (赤)	○ 消灯	○ 消灯	● 1 回のみ点滅	● 1 回のみ点滅	払い出し (赤)	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯	● 1 回のみ点滅	例：投入した硬貨が精度アップ 1 設定 
設定内容	ノーマル	精度アップ 1	精度アップ 2	受け入れ禁止																		
アクセプタ (赤)	○ 消灯	● 1 回のみ点滅	● 1 回のみ点滅	● 1 回のみ点滅																		
チューブ (赤)	○ 消灯	○ 消灯	● 1 回のみ点滅	● 1 回のみ点滅																		
払い出し (赤)	○ 消灯	○ 消灯	○ 消灯	● 1 回のみ点滅																		
電源投入時	いずれかの金種が受け入れ禁止に設定されている場合、電源投入時に全ランプが約 1 秒間点灯した後、アクセプタランプ (赤) が約 1 秒間高速点滅を行います。	例：いずれかの金種が受け入れ禁止設定 																				
操作手順	受け入れ禁止機能及び硬貨選別精度切り替え機能の設定方法 (1 ページ) の操作手順 3 まで操作すると、設定状態を金種ごとに確認できます。	1 ページ参照																				

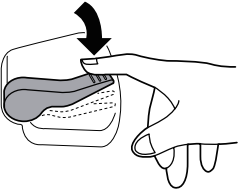
⑤ 受け入れ禁止機能及び硬貨選別精度切り替え機能の出荷時設定方法

以下の操作手順で設定されている受け入れ禁止機能及び硬貨選別精度切り替え機能を、全金種一括で出荷時のノーマルに設定できます。

設定時の条件

- ・異常のない待機状態（入金時は除く）
- ・点検ランプ（黄色）消灯状態

操作手順	操 作 内 容	インベントリパネル
1	切替スイッチを押すと切替ランプ（緑）が点灯します。	 C/M 異常ランプ（赤）、受入不可ランプ（赤）、悪貨判定ランプ（赤）のいずれかが点灯等して、素通り履歴を表示する場合があります。
2	設定（500）スイッチを1秒以上押してから放すと、切替ランプ（緑）が消灯し、点検ランプ（黄）が1回点滅を繰り返します。	

操作手順	操作内容	インベントリパネル
3	切替スイッチを押すと切替ランプ（緑）が点灯します。	
4	点検クリアスイッチ（10）を1秒以上押してから放すと、切替ランプ（緑）が消灯、アクセプタランプ（赤）、チューブランプ（赤）、払い出しランプ（赤）が約2秒間高速点滅してから消灯します。	
5	返却レバーを操作すると点検ランプ（黄）が消灯し、全金種が出荷時のノーマル設定になります。  【注意事項】 設定途中でも、下記条件、操作により待機状態となりますので、もう一度操作手順1に戻り設定してください。 ・ 約5分操作をしなかった。（タイムアウト） ・ 異常発生時 ・ 硬貨を受け入れたとき ・ 設定（500）スイッチを1秒以上押し続けた（メダル設定（調整）モードへ遷移）	

⑥ 受け入れ禁止設定以外の禁止条件

下記状態の時、受け入れ禁止が設定されていない状態であっても硬貨の受け入れが禁止されます。

- i. 電源遮断時（停電時）
- ii. 販売動作時、返金動作時、通信異常時、異常時、電源投入時（約 5 秒）
- iii. 硬貨の受け入れ額が最大投入金額に達した時、全ての硬貨の受け入れを禁止します。
また、同一硬貨を下表の投入制限枚数に達するまで投入したとき、当該硬貨の受け入れを禁止します。

最大 投入金額	投入制限枚数			
	10 円	50 円	100 円	500 円
3,200 円	40 枚	18 枚	4 枚	3 枚

- iv.簡易／自動つり銭合わせ機能のチューブ残量方式では、つり銭合わせ設定枚数が上表の投入制限枚数以下に設定された場合、その設定枚数に投入硬貨枚数が達した時点で当該硬貨の受け入れを禁止します。
- v. カセットチューブが正常に装着されていない時。
- vi.取り付けた機器の主制御から SYN 信号が 1 秒以内に 1 回送信されない場合、SYN 信号が送信されるまでの期間。
- vii.500 円硬貨の入金は 3 枚まで、100 円硬貨の入金は 4 枚までになります。尚、500 円が 3 枚、100 円が 4 枚投入されましても他の金種は各同一硬貨投入枚数まで入金が可能です。