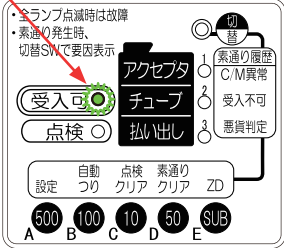
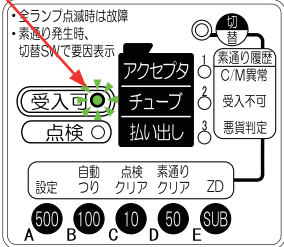
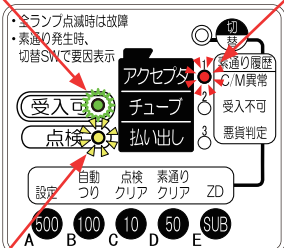
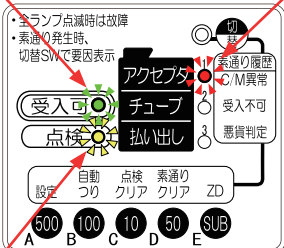
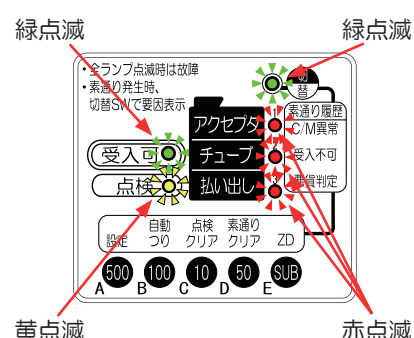


異常検知機能

インベントリパネルの各ランプの点灯、点滅、消灯により、コインメックが検知した異常状態を確認できる機能です。確認したコインメックの状態により対処方法を実施し異常を解除して動作テストを行い、異常がないことを確認してください。

インベントリパネル	コインメック異常状態		対処方法
	状態	状態詳細	
緑点灯 	通常状態	- 待機状態 - 硬貨の受け入れ可	—
緑点滅 	通常状態	- 受入許可命令待ち状態 - 硬貨の受け入れ不可 ※ 1	取りつけた機器側の故障または異常（オール売り切れ等）を解除すると、受入可ランプ（緑）が点灯します。
緑点灯 赤点滅 黄点滅 	点検状態	- 受入率が 80% 未満 - 硬貨の受け入れ可	選別センサの清掃を行った後に受入率の確認を行い、異常がなければ切替スイッチを押して切替ランプ（緑）が点灯してから、点検クリア（10）スイッチを 1 秒以上押しと、点検ランプ（黄）、アクセプタランプ（赤）が消灯します。
緑点滅 赤点滅 黄点滅 	点検状態	- 受入率が 80% 未満 - 硬貨の受け入れ不可 ※ 1	選別センサの清掃を行った後に受入率の確認を行い、異常がなければ切替スイッチを押して切替ランプ（緑）が点灯してから、点検クリア（10）スイッチを 1 秒以上押しと、点検ランプ（黄）、アクセプタランプ（赤）が消灯します。 また取りつけた機器側の故障または異常（オール売り切れ等）を解除すると、受入可ランプ（緑）が点灯します。

インベントリパネル	コインメック異常状態		対処方法
	状態	状態詳細	
緑点灯 黄点減 赤点減	点検状態	- モータロックまたは空打ちによるリトライ発生（リトライで自己復帰できたが払い出し部の点検・清掃が必要）※ 2 - 硬貨の受け入れ可	オンラインマニュアルの払い出し不足検知機能を参照してください。
緑点減 黄点減 赤点減	点検状態	- モータロックまたは空打ちによるリトライ発生（リトライで自己復帰できたが払い出し部の点検・清掃が必要）※ 2 - 硬貨の受け入れ不可 ※ 1	オンラインマニュアルの払い出し不足検知機能を参照してください。また取りつけた機器側の故障または異常（オール売り切れ等）を解除すると、受入可ランプ（緑）が点灯します。
緑点減 赤点灯	異常状態	アクセプタ部異常	オンラインマニュアルの日常のお手入れ（硬貨通路部の清掃）の手順を参考に、異物や詰まった硬貨を取り除いてください。
		返却スイッチ異常	機器側の返却レバーで、ゲートレバーが押されっぱなしであれば解除してください。
緑点減 赤点灯	異常状態	セーフティスイッチ異常	カセットチューブを正しく装着してください。
		コインメック本体部異常	コインメックを交換（修理）してください。
		コインメックと硬貨選別機（アクセプタ）の機種名が異なる数字と記号の組み合わせ。	コインメックと硬貨選別機（アクセプタ）の機種名は、同一の数字と記号で組み合わせてください。
緑点減 赤点灯	異常状態	払い出し部異常	オンラインマニュアルのつり銭払い出し詰まり自動復帰機能と手動解除を参照してください。
		リトライ動作で未払い出しを検知し、低額金種の代替払い出しでも払い出し不足を検知した（8連DIPスイッチ2番“OFF”時）	オンラインマニュアルの払い出し不足検知機能を参照してください。

インベントリパネル	コインメック異常状態		対処方法
	状態	状態詳細	
	故障 状態	コインメック内部異常 ※3	コインメックを交換(修理)してください。

- ※ 1：取りつけた機器側の故障または異常（オール売り切れ等）
- ※ 2：インベントリ動作時に発生したモータロックでは、点検ランプ（黄）と払い出しランプ（赤）は点滅しません。
- ※ 3：切替スイッチ、またはインベントリスイッチを押している間、故障を検知した箇所のランプが点灯します。
- なお、点検、異常、故障の各状態が複合した場合のランプの優先度は以下です。
- 【低】「点検状態」 < 「異常状態」 < 「故障状態」 【高】

【注意事項】

点検クリア（10）スイッチを 1 秒以上押すことにより下記の初期化を行います。

- ① 受入率：全金種の受入率を初期値の 100%に戻します。
- ② モータロック発生記憶：モータロックの発生記憶をクリア（消去）します。