

インベントリ禁止制御機能

インベントリスイッチ（500、100、50、10、SUB（5 円）または ZD（SUB））のいずれかを押してもインベントリ動作をせず、不正なインベントリスイッチの操作を防止する機能です。取り付けた機器側で設定する方法と、コインメック側で設定する方法の 2 種類あります。

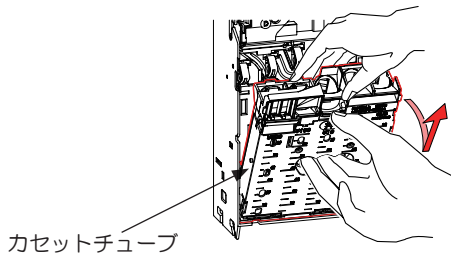
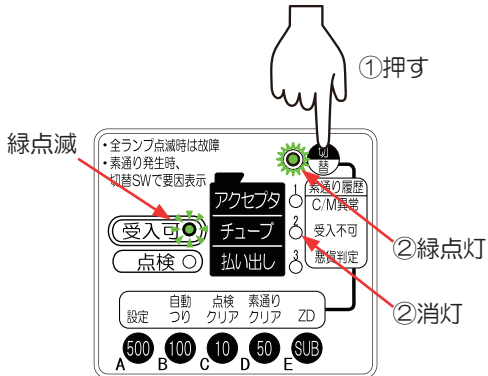
① 取り付けた機器側による設定（解除）方法

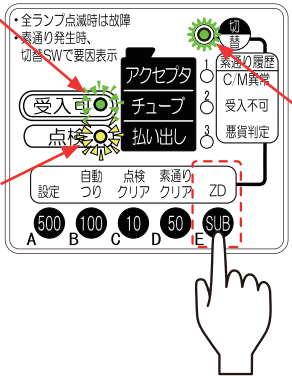
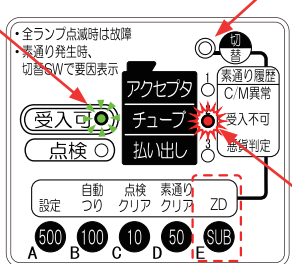
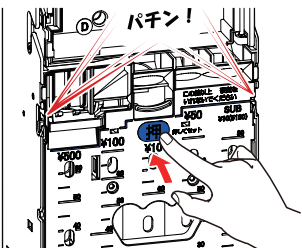
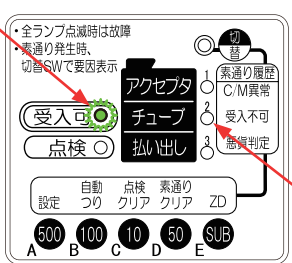
詳細は、取り付けた機器側の取扱説明書を参照してください。

【注意事項】

取り付けた機器側にインベントリ禁止制御機能が搭載されていないと設定できません。

② コインメック側による設定（解除）方法

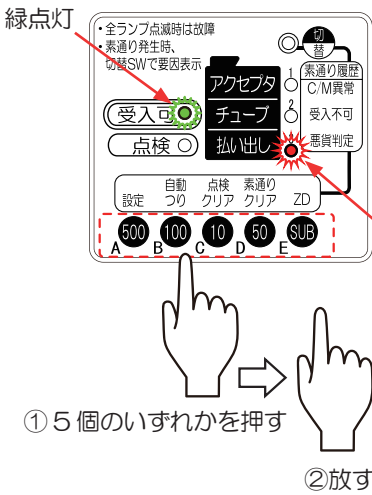
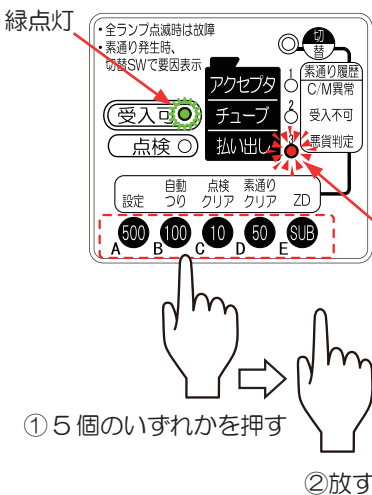
操作手順	操作内容	インベントリパネル
1	カセットチューブをコインメックから外すと、受入可ランプ（緑）が点滅し、チューブランプ（赤）が点灯します。	 カセットチューブ
2	切替スイッチを押すとチューブランプ（赤）が消灯し、切替ランプ（緑）が点灯します。	 ① 押す ② 緑点灯 ② 消灯 C/M 異常ランプ（赤）、受入不可ランプ（赤）、悪貨判定ランプ（赤）のいずれかが点灯等して、素通り履歴を表示する場合があります。

操作 手順	操 作 内 容	インベントリパネル
3	ZD (SUB) スイッチを 5 秒以上押し続けます。 約 5 秒後、受入可ランプ (緑) は約 1 秒間高速点滅をしてから緑点滅し、点検ランプ (黄) は約 1 秒間高速点滅をしてから消灯します。	②約 1 秒間 高速 緑点滅後 緑点滅  ① 5 秒以上押す
4	ZD (SUB) スイッチを放すと、切替ランプ (緑) が消灯し、チューブランプ (赤) が点灯します。	②消灯  ②赤点灯 ①放す
5	カセットチューブをコインメックに取り付けると、チューブランプ (赤) が消灯し、受入可ランプ (緑) が点灯して、インベントリ禁止制御機能の設定 (解除) が完了します。 	緑点灯  消灯

インベントリ禁止制御機能を解除するには、操作手順 1 ～ 5 の操作を行います。

③ インベントリ禁止制御機能の確認方法

インベントリ禁止制御機能を設定したときに故障などで動作しない状態と区別する為、下記の方法で設定状態を確認できます。

確認方法	操 作 内 容	インベントリパネル
1	コインメック側で設定した場合、インベントリスイッチ（500、100、50、10、SUB（5 円）または ZD（SUB）※）のいずれかを押し放すと、払い出しランプ（赤）が約 1 秒間点灯してから消灯します。 ※ ZD（SUB）は切替スイッチを押して切替ランプ（緑）点灯時。	 ③ 約 1 秒間 赤点灯後 消灯 ① 5 個のいずれかを押す ② 放す
2	取り付けた機器側で設定した場合、コインメック側と取り付けた機器側の両方で設定している場合は、インベントリスイッチ（500、100、50、10、SUB（5 円）または ZD（SUB）※）のいずれかを押し放すと、払い出しランプ（赤）が約 1 秒間高速点滅してから消灯します。 ※ ZD（SUB）は切替スイッチを押して切替ランプ（緑）点灯時。	 ③ 約 1 秒間 高速 赤点滅後 消灯 ① 5 個のいずれかを押す ② 放す