

インベントリパネル

各操作、各機能の設定、コインメックの状態が確認できます。


電源投入時、全てのランプが約 1 秒間点灯します。

⚠ 注意

インベントリパネルのスイッチは、指で軽く押してください。強く押す、ペン先、ドライバーの先などの尖ったもので押すと、誤動作や故障の原因となります。

● 切替ランプ（緑）消灯時

（⑦の切替ランプ（緑）は、⑧の切替スイッチを押すごとに消灯、または点灯します）

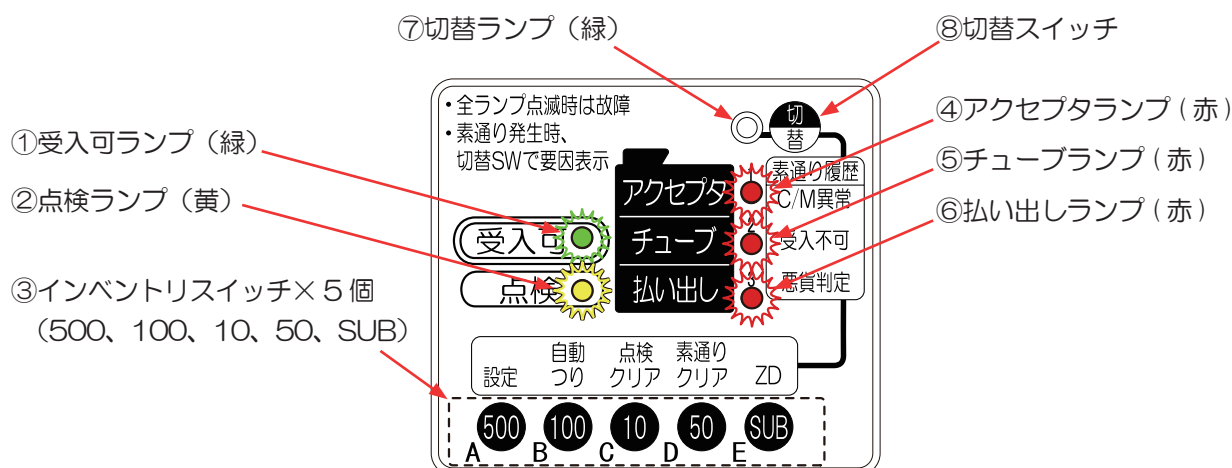


【注意事項】

説明用に切替ランプ（緑）以外の全ランプが点灯しています。

● 切替ランプ（緑）点灯時

（⑦の切替ランプ（緑）は、⑧の切替スイッチを押すごとに消灯、または点灯します）

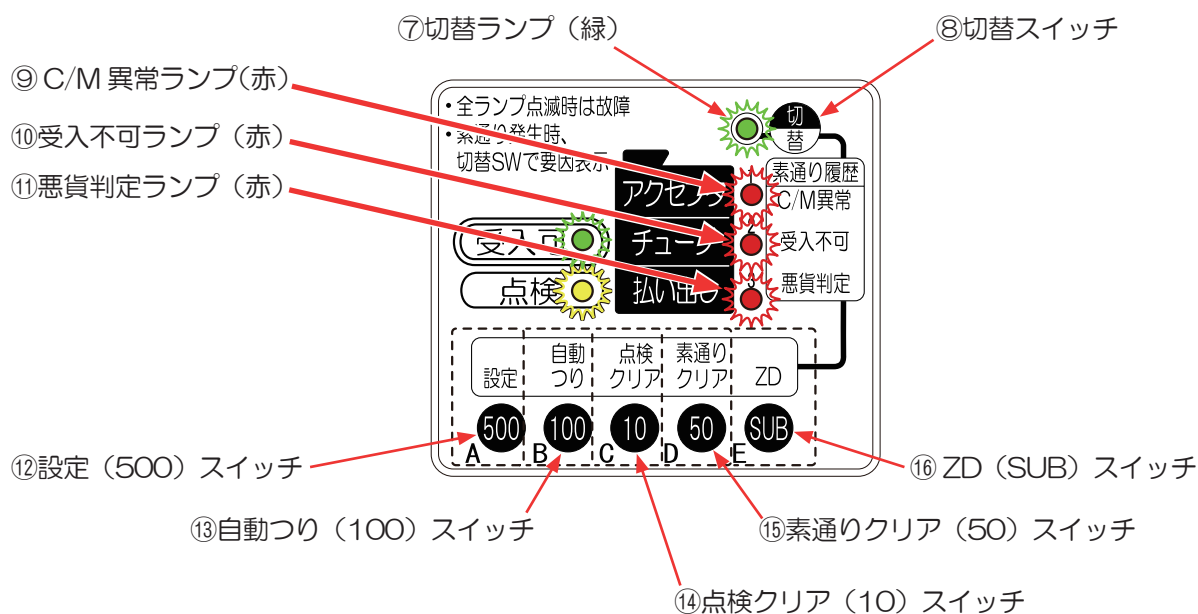

【注意事項】

説明用に全ランプが点灯しています。

No.	名称	切替ランプ※ 1	主な働き
①	受入可ランプ（緑）	点灯 / 消灯	硬貨の受け入れが可の時は点灯し、不可の時は点滅します。
②	点検ランプ（黄）	点灯 / 消灯	通常は消灯し、点検・清掃が必要なとき点滅します。同時に点検・清掃が必要な箇所のアクセプタランプ（赤）、または払い出しランプ（赤）が点滅します。
③	インベントリスイッチ×5（500、100、50、10、SUB）	消灯	カセットチューブの金種と同じ表示のスイッチを押すと該当するチューブから硬貨を払い出します。払い出し中に500、100、10、50、SUBのいずれかのスイッチを押すと、払い出し動作が停止します。また投入金があればクリアします。
④	アクセプタランプ（赤）	消灯	アクセプタ部に異常がある時点灯します。
⑤	チューブランプ（赤）	消灯	カセットチューブ部に異常がある時点灯します。
⑥	払い出しランプ（赤）	消灯	払い出し部に異常がある時点灯します。
⑦	切替ランプ（緑）	—	⑧の切替スイッチを押すごとに消灯、または点灯します。消灯時は③～⑥の機能が、点灯時は⑨～⑯の機能が使用できます。※ 1
⑧	切替スイッチ	—	切替ランプ（緑）の消灯、点灯を切替ます。
⑨	C/M 異常ランプ（赤）	点灯	C/M 異常の要因による素通り履歴が記憶されている場合、切替スイッチを押すと点灯、点滅により素通り発生経過時間を確認できます。
⑩	受入不可ランプ（赤）	点灯	受入不可の要因（受入許可命令待ち状態）による素通り履歴が記憶されている場合、切替スイッチを押すと点灯、点滅により素通り発生経過時間を確認できます。
⑪	悪貨判定ランプ（赤）	点灯	悪貨判定の要因による素通り履歴が記憶されている場合、切替スイッチを押すと点灯、点滅により素通り発生経過時間を確認できます。
⑫	設定（500）スイッチ	点灯	受け入れ禁止 及び 硬貨選別精度切り替え機能の設定 メダル選別自己調整機能の設定
⑬	自動つり（100）スイッチ	点灯	自動つり銭合わせ機能 簡易自動つり銭合わせ機能
⑭	点検クリア（10）スイッチ	点灯	点検ランプ（黄）を消灯します。
⑮	素通りクリア（50）スイッチ	点灯	素通り履歴をクリア（消去）します。
⑯	ZD（SUB）スイッチ	点灯	インベントリによる硬貨払い出し中に押すと、払い出し動作が停止します。また投入金があればクリアします。 ※ CLX-V110 シリーズは ZD シリーズ（つり銭補助機）を取り付けることができません。

※ 1 下記いずれかの条件を満たした場合、切替ランプ（緑）は消灯に戻ります。

- 再度切替スイッチを押した。
- 以下のスイッチを 1 秒以上押した。
（設定（500）スイッチ、自動つり（100）スイッチ、点検クリア（10）スイッチ、素通りクリア（50）スイッチ）
- 返却レバーを押した。
- 約 5 分操作をしなかった。（タイムアウト）
- 電源の再投入。
- SYN リセット。