


本書は CLX-G241、CLX-G243、CLX-G441、CLX-G443 の新 500 円準対応用です

1. 新 500 円準対応について

新 500 円対応ラベルの色と、機種銘板のバージョン※ の表示で、新 500 円対応が確認できます。

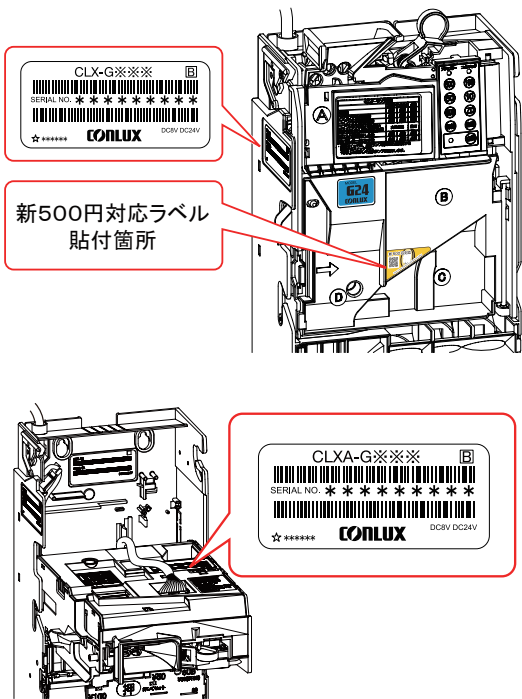


新 500 円 対応	新 500 円対応ラベル	バージョン※
未対応	ラベル無し	無 /A
準対応	 黄色	B
—	—	—

※修理等で新 500 円対応したコインメックには、新 500 円対応ラベルのみ貼付され、バージョンの表示が上表と異なる場合があります。またバージョンは改良により繰り上がり、上表と異なる場合があります。

次項へ⇒

2. 8 連 DIP スwitch の設定

硬貨選別機（アクセプター）の背面に設けられている 8 連 DIP スwitch の切り替え、及びインベントリースwitch を操作することにより、各種機能の設定ができます。

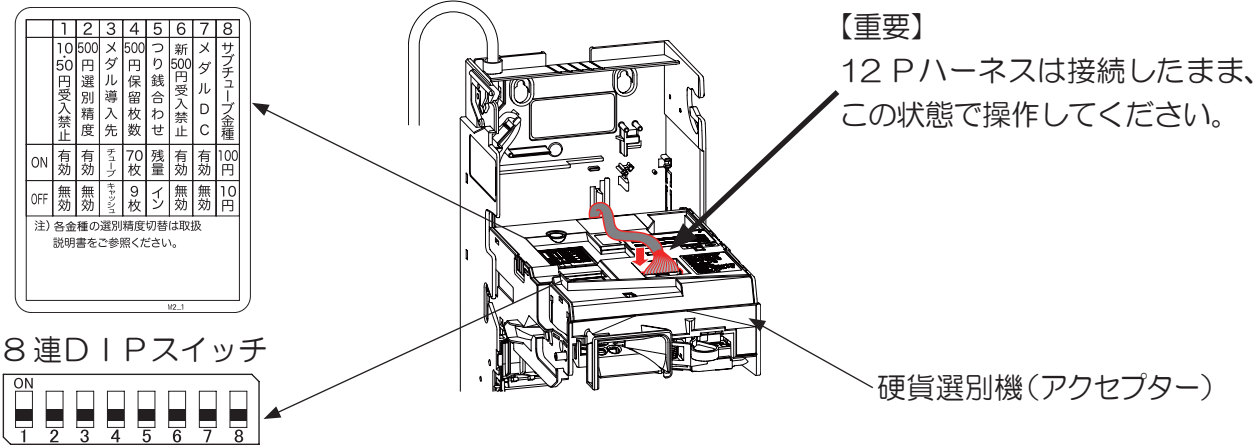


8 連 DIP スwitch No.	設定項目	設定内容
1	10 円 50 円受入禁止機能	ON ・ ・ 受入禁止 OFF ・ ・ 受入可
2	・ 500 円精度切り替え機能 ・ 500 円受入禁止機能	DIP スwitch の切り替えと、インベントリースwitch の操作で設定 詳細は取扱説明書を参照してください
3	メダル導入先	ON ・ ・ サブチューブ OFF ・ ・ 金庫
4	500 円保留枚数	ON ・ ・ 約 70 枚 OFF ・ ・ 約 9 枚
5	自動つり銭合わせモード	ON ・ ・ チューブ残量方式 OFF ・ ・ チューブイン方式
6	新 500 円受入禁止	ON ・ ・ 受入禁止 OFF ・ ・ 受入可
7	メダル専用データコマンド対応機	ON ・ ・ 対応機 OFF ・ ・ 未対応機
8	サブチューブ金種	ON ・ ・ 100 円 OFF ・ ・ 10 円

3. モニターランプ

硬貨選別機（アクセプター）のインベントリースイッチにあるモニターランプの表示により、コインメックの状態が確認できますので、対処してください。

点検ランプが点灯していた場合は、点検スイッチを 1 秒間以上押すことにより点灯を解除できます。尚、点検スイッチを 1 秒間以上押し続けても点灯が解除しない場合は、故障が考えられますので、コインメックの交換（修理）をしてください。

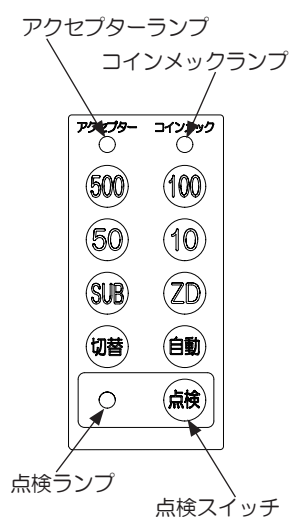

アクセプターランプ (赤)	コインメックランプ (黄)	点検ランプ (緑)	対処方法
点灯	点灯	消灯	待機状態
点滅	点灯	消灯	硬貨選別機（アクセプター）の 硬貨詰まりの解除
点灯	点滅	消灯	・つり銭詰まりの解除 ・カセットチューブ取り付け
交互点滅		消灯	取り付けた機器側の電源を切断、投入する
点滅	点灯	点灯	選別センサの清掃を行った後に 受入率の確認を行い、異常がなければ点検スイッチを 1 秒以上押す
点灯	点滅	点灯	つり銭詰まりの解除を行った後に つり銭払い出し部の点検を行い、異常がなければ点検スイッチを 1 秒以上押す
点灯	高速点滅	消灯	つり銭払い出し部の点検を行い、 異常がなければ取り付けた機器 側の電源を OFF/ON する
点滅	点滅	点滅	取り付けた機器側の電源を切断、 投入する