

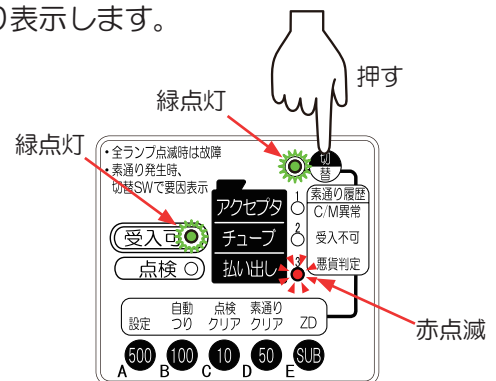
素通り履歴機能

記憶された素通り（※）の要因と経過時間を、切替スイッチを押すことにより表示する機能です。過去に発生した素通りの要因がコインメック異常、または外的異常かを確認してから対処ができますので、不要なコインメックの交換（修理）を防ぐことができます。なお素通り履歴は、同一の要因による素通りが 1 分以内の間隔で 3 回以上連続発生して、1 時間以上経過したときに記憶します。

※本機能での素通りとは、コインメックの投入口から投入された硬貨が受け入れられず、返却 / つり銭硬貨出口へ排出される状態のこと。

① 素通り履歴機能概要


切替スイッチを押すと過去に発生した素通りの要因と経過時間を、C/M 異常ランプ（赤）、受入不可ランプ（赤）、悪貨判定ランプ（赤）により表示します。



例：悪貨判定ランプ（赤）が点滅


悪貨判定による素通りが約 24 時間～約 48 時間前に発生

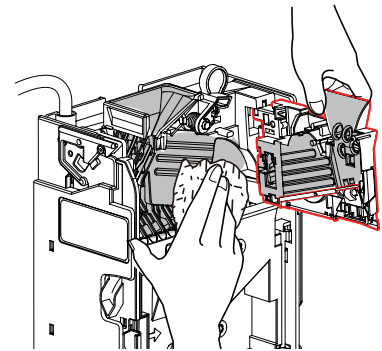表示した素通りの要因と経過時間により、素通りの原因を確認して対処します。








例：選別センサの汚れで悪貨判定していたので、選別センサを清掃する

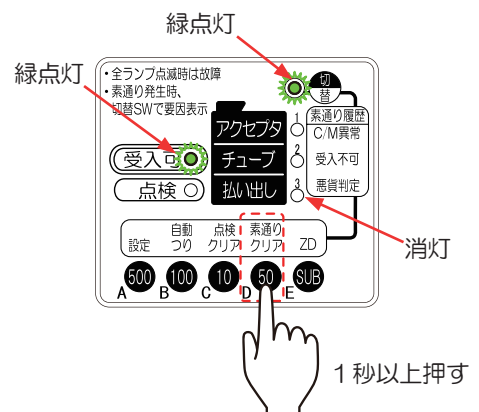素通り履歴をクリア（消去）します。



② 素通り履歴の確認方法及びクリア（消去）方法

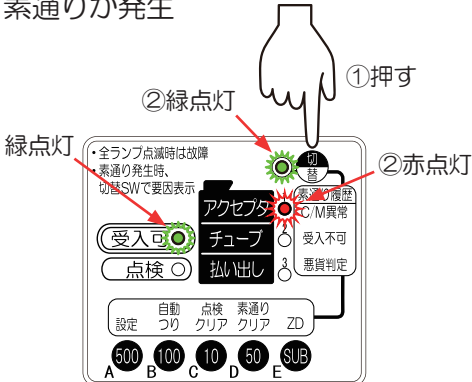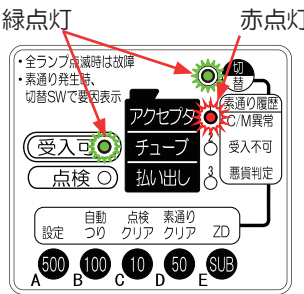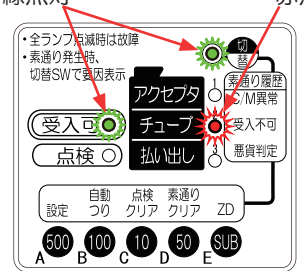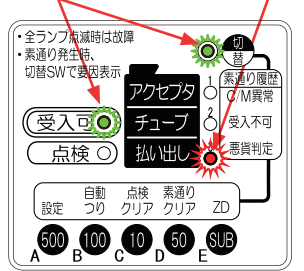操作手順	操作内容	インベントリパネル	
	素通り履歴の確認 切替スイッチを押すと過去に発生した素通りの要因と経過時間を、C/M 異常ランプ（赤）、受入不可ランプ（赤）、悪貨判定ランプ（赤）のいずれかが点灯、点滅、長周期点滅して表示します。 ただし点検ランプ（黄）が点滅している状態では表示しませんので、点検ランプ（黄）の点滅を解除してください。	例：C/M 異常の要因で約 24 時間以内に素通りが発生 	
	①素通り要因と対処方法 表示した素通りの要因と経過時間により、素通りの原因を確認して対処します。 対処が終わりましたら、動作テストを行い異常がないことを確認してください。		
1	インベントリパネル  例：C/M 異常ランプ（赤）点灯 経過時間により点滅、長周期点滅する場合があります	素通り要因 C/M 異常 ※ 1 素通り要因詳細 コインメックが異常中に硬貨を投入した インベントリ動作中に硬貨を投入した 対処方法 オンラインマニュアルにある異常検知機能を参考にしてコインメックの異常を解除する。異常が解除できない場合は、コインメックを修理（交換）する。 インベントリ動作中に硬貨を投入しないでください。	
	インベントリパネル  例：受入不可ランプ（赤）点灯 経過時間により点滅、長周期点滅する場合があります	素通り要因 受入不可 ※ 1 素通り要因詳細 取りつけた機器が異常中（オール売り切れ等）に硬貨を投入した。 取りつけた機器とコインメック間で通信異常中に硬貨を投入した つり銭払い出し動作中に硬貨を投入した 対処方法 取りつけた機器の異常（オール売り切れ等）を解除する。 取りつけた機器とコインメック間の通信異常（電源ハーネスの接続不良等）を解除する。 つり銭払い出し動作中に硬貨を投入しないでください。	
	インベントリパネル  例：悪貨判定ランプ（赤）点灯 経過時間により点滅、長周期点滅する場合があります。	素通り要因 悪貨判定 ※ 1 素通り要因詳細 選別センサの汚れにより、硬貨を選別できないときに硬貨を投入した 投入された硬貨をコインメックが悪貨と判定 対処方法 選別センサを清掃する。清掃しても素通りが解除できない場合は、コインメックを修理（交換）する。 悪貨を投入しないでください。	

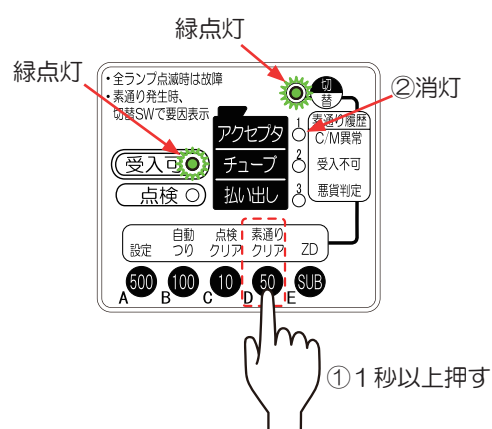操作手順	操 作 内 容	インベントリパネル																								
1	②素通り発生からの経過時間 <table><tr><th rowspan="2">ランプ名</th><th colspan="4">素通り発生からの経過時間 ※ 2</th></tr><tr><th>約 24 時間以内</th><th>約 24 時間～ 約 48 時間前</th><th>約 48 時間～ 約 30 日前</th><th>・発生なし ・約 30 日経過 ・クリア（消去）済</th></tr><tr><td>C/M 異常 （赤）</td><td> 点灯</td><td> 点滅</td><td> 長周期点滅</td><td> 消灯</td></tr><tr><td>受入不可 （赤）</td><td> 点灯</td><td> 点滅</td><td> 長周期点滅</td><td> 消灯</td></tr><tr><td>悪貨判定 （赤）</td><td> 点灯</td><td> 点滅</td><td> 長周期点滅</td><td> 消灯</td></tr></table> ※ 1 複数の要因で素通りになった場合は、以下の優先順で要因を表示します。 ただし表示の優先度が同じ場合は先に検知した要因を表示します 【低】「悪貨判定」 < 「受入不可」、「C/M 異常」【高】 ※ 2 同一要因の素通り履歴を複数記憶した場合は、直近の経過時間を表示します。	ランプ名	素通り発生からの経過時間 ※ 2				約 24 時間以内	約 24 時間～ 約 48 時間前	約 48 時間～ 約 30 日前	・発生なし ・約 30 日経過 ・クリア（消去）済	C/M 異常 （赤）	 点灯	 点滅	 長周期点滅	 消灯	受入不可 （赤）	 点灯	 点滅	 長周期点滅	 消灯	悪貨判定 （赤）	 点灯	 点滅	 長周期点滅	 消灯	
ランプ名	素通り発生からの経過時間 ※ 2																									
	約 24 時間以内	約 24 時間～ 約 48 時間前	約 48 時間～ 約 30 日前	・発生なし ・約 30 日経過 ・クリア（消去）済																						
C/M 異常 （赤）	 点灯	 点滅	 長周期点滅	 消灯																						
受入不可 （赤）	 点灯	 点滅	 長周期点滅	 消灯																						
悪貨判定 （赤）	 点灯	 点滅	 長周期点滅	 消灯																						
2	素通り履歴のクリア（消去） 素通りクリア（50）スイッチを 1 秒以上押すと、 点灯、または点滅している C/M 異常ランプ（赤）、 受入不可ランプ（赤）、悪貨判定ランプ（赤）の ランプが消灯します。 電源の OFF/ON では素通り履歴はクリア（消去） できません。	例：C/M 異常の要因で約 24 時間以内に素 通りが発生 																								
3	素通りクリア（50）スイッチを放すと、切替ラ ンプ（緑）が消灯し、素通り履歴のクリア（消去） が完了します。	例：C/M 異常の要因で約 24 時間以内に素 通りが発生 