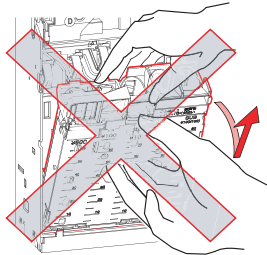
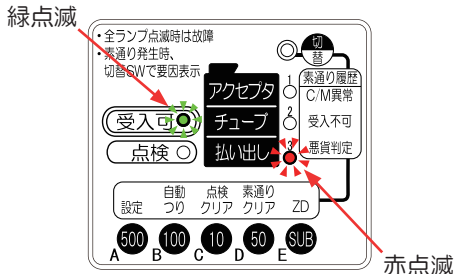
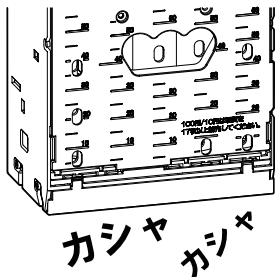
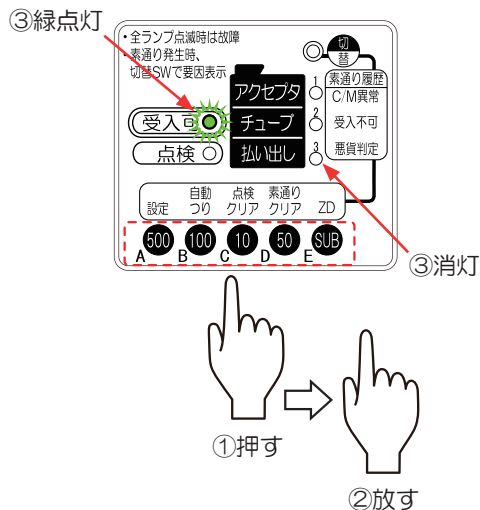


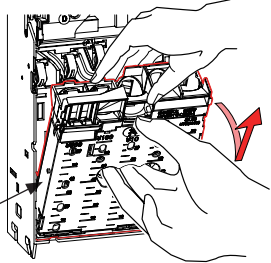
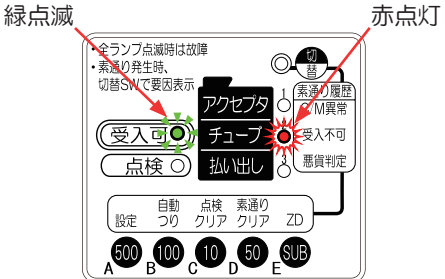
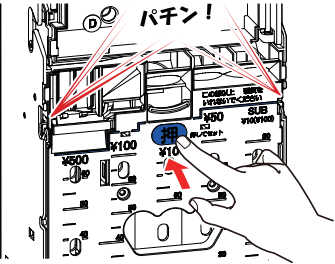
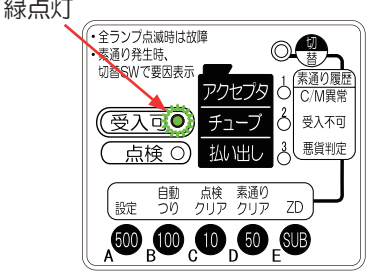
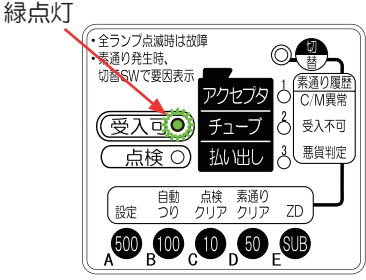
つり銭払い出し詰まり自動復帰機能と手動解除

つり銭払い出しに発生した硬貨詰まりを自動復帰機能により払い出し動作の逆転、正転を行い解除する機能です。

自動復帰機能でも解除できずカセットチューブが取り外せなくなった時、インベントリスイッチ（500、100、50、10、SUB）のいずれかを押し放すと払い出し動作をして、手動でつり銭詰まりを解除でき、カセットチューブを取り外せるようになります。インベントリ禁止制御機能設定時も、インベントリスイッチの操作が可能です。

つり銭詰まりを解除しましたら、必ずオンラインマニュアルの日常のお手入れ（コインメック本体部の清掃）の手順を参考に清掃と点検を行い、異常がないことを確認してください。

操作手順	操 作 内 容	インベントリパネル
1	受入可ランプ（緑）と払い出しランプ（赤）が点滅して、カセットチューブが取り外せない。 	
2	インベントリスイッチ（500、100、50、10、SUB）のいずれかを押し放すと、払い出し動作をした後に受入可ランプ（緑）が点灯し払い出しランプ（赤）が消灯します。  【注意事項】 ・払い出し動作しない場合は、オンラインマニュアルのコインメック本体部の清掃を参照して点検してください	

操作 手順	操 作 内 容	インベントリパネル
3	カセットチューブを取り外すとチューブランプ（赤）が点灯します。このときオンラインマニュアルにある日常のお手入れのコインメック本体部の清掃を参考に、払い出し部に異常がないか点検をしてください。  カセットチューブ 【注意事項】 カセットチューブが取り外せない場合は、オンラインマニュアルのコインメック本体部の清掃を参照して点検してください。	 緑点滅 赤点灯
4	カセットチューブを取り付けると受入可ランプ（緑）が点灯となります。  パチン! 【注意事項】 ・受入可ランプ（緑）が点滅している場合は、取り付けた機器側の電源を切断して、再度電源を投入すると受入可ランプ（緑）が点灯となります。	 緑点灯
5	動作テストを行い、異常がないことを確認してください。	 緑点灯