


各種機能設定

各種機能がありますので、必要に応じて設定してください。

① 8 連DIPスイッチの設定

硬貨選別機（アクセプタ）の背面に設けられております 8 連DIPスイッチの切り替えと、インベントリスイッチを操作することにより、各種機能の設定ができます。

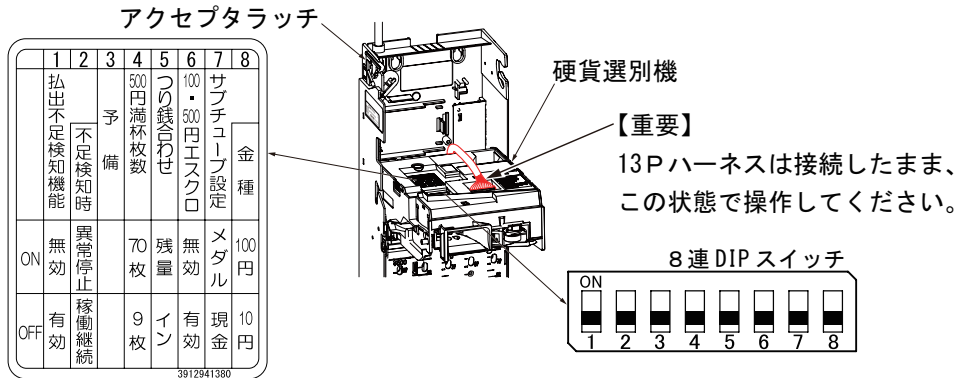

8 連DIP スイッチNo.	設定項目	設定方法 / 設定内容
1	払い出し不足検知機能	ON・・・払い出し不足検知しない OFF・・・払い出し不足検知する
2	不足検知時※ 1	ON・・・異常停止 OFF・・・稼働継続
3	予備	ON・・・－ OFF・・・－
4	500円満杯枚数	ON・・・約 70 枚 OFF・・・約 9 枚
5	つり銭合わせ	ON・・・チューブ残量方式 OFF・・・チューブイン方式
6	100・500円エスクロ	ON・・・無効 OFF・・・有効
7	SUB（サブ）チューブ設定	ON・・・弊社指定メダル OFF・・・現金
8	金種 ※ 2	ON・・・100円 OFF・・・10円

※ 1 DIP スwitchのNo. 1 が “ON” 切り替え時は、DIP スwitchNo. 2 を “ON”、“OFF” どちらに切り替えても機能しません。

※ 2 DIP スwitchのNo. 7 が “ON” 切り替え時は、DIP スwitchNo. 8 を “ON”、“OFF” どちらに切り替えても機能しません。

【注意事項】

- ・ DIP スwitchの切り替えは、すべて “OFF” で工場出荷されます。
- ・ DIP スwitchのNo. 3 は予備となっていますので、“ON”、“OFF” どちらに切り替えても機能しません。

② 受け入れ禁止及び硬貨選別精度切り替え機能設定

③ インベントリ禁止制御機能設定

④ メダル選別自己調整機能