


## 各種機能設定

各種機能がありますので、必要に応じて設定してください。

### ① 8連DIPスイッチの設定

硬貨選別機（アクセプタ）の背面に設けられている8連DIPスイッチの切り替えと、インベントリスイッチを操作することにより、各種機能の設定ができます。

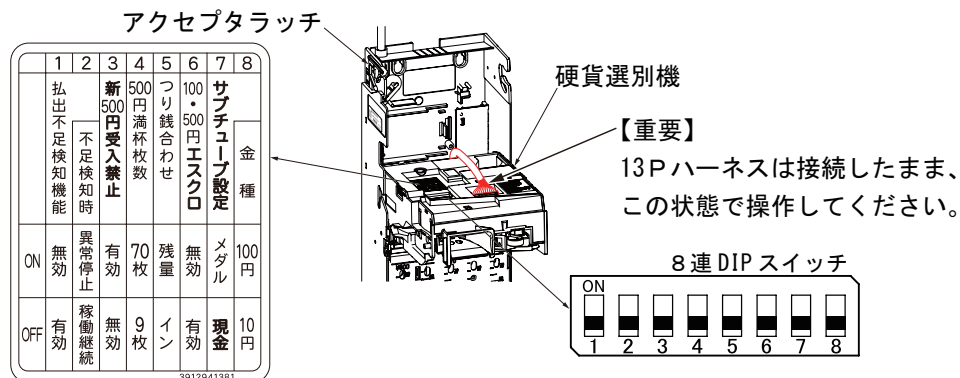

| 8連DIP<br>スイッチNo. | 設定項目         | 設定方法 / 設定内容                      |
|------------------|--------------|----------------------------------|
| 1                | 払出不足検知機能     | ON・・・払出不足検知しない<br>OFF・・・払出不足検知する |
| 2                | 不足検知時※1      | ON・・・異常停止<br>OFF・・・稼働継続          |
| 3                | 新500円受入禁止    | ON・・・受入禁止<br>OFF・・・受入可           |
| 4                | 500円満杯枚数     | ON・・・約70枚<br>OFF・・・約9枚           |
| 5                | つり銭合わせ       | ON・・・チューブ残量方式<br>OFF・・・チューブイン方式  |
| 6                | 100・500円エスクロ | ON・・・無効<br>OFF・・・有効              |
| 7                | サブチューブ設定     | ON・・・弊社指定メダル<br>OFF・・・現金         |
| 8                | 金種 ※2        | ON・・・100円<br>OFF・・・10円           |

※1 DIPスイッチのNo.1が“ON”切り替え時は、DIPスイッチNo.2を“ON”、“OFF”どちらに切り替えても機能しません。

※2 DIPスイッチのNo.7が“ON”切り替え時は、DIPスイッチNo.8を“ON”、“OFF”どちらに切り替えても機能しません。

#### 【注意事項】

- ・DIPスイッチの切り替えは、すべて“OFF”で工場出荷されます。

### ② 受け入れ禁止及び硬貨選別精度切り替え機能設定

### ③ インベントリ禁止制御機能設定

### ④ メダル選別自己調整機能