


各種機能設定

各種機能がありますので、必要に応じて設定してください。

① 8連DIPスイッチの設定

硬貨選別機（アクセプタ）の背面に設けられている8連DIPスイッチの切り替えと、インベントリスイッチを操作することにより、各種機能の設定ができます。

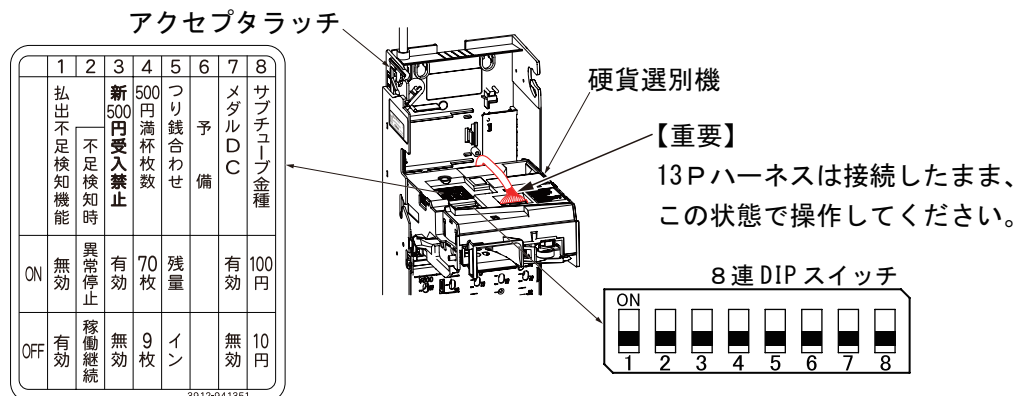

8連DIP スイッチNo.	設定項目	設定方法 / 設定内容
1	払出不足検知機能	ON・・・払出不足検知しない OFF・・・払出不足検知する
2	不足検知時※ 1	ON・・・異常停止 OFF・・・稼働継続
3	新500円受入禁止	ON・・・受入禁止 OFF・・・受入可
4	500円満杯枚数	ON・・・約70枚 OFF・・・約9枚
5	つり銭合わせ	ON・・・チューブ残量方式 OFF・・・チューブイン方式
6	予備	ON・・・－ OFF・・・－
7	メダルDC	ON・・・メダル専用通信データコマンド対応機 OFF・・・メダル専用通信データコマンド未対応機
8	サブチューブ金種	ON・・・100円 OFF・・・10円

※ 1 DIPスイッチのNo. 1 が“ON”切り替え時は、DIPスイッチNo. 2 を“ON”、“OFF”どちらに切り替えても機能しません。

【注意事項】

- ・ DIPスイッチの切り替えは、すべて“OFF”で工場出荷されます。
- ・ DIPスイッチのNo. 6 は予備となっていますので、“ON”、“OFF”どちらに切り替えても機能しません。

② 受け入れ禁止及び硬貨選別精度切り替え機能設定

③ インベントリ禁止制御機能設定

④ メダル選別自己調整機能