


各種機能設定

各種機能がありますので、必要に応じて設定してください。

① 8連DIPスイッチの設定

硬貨選別機（アクセプタ）の背面に設けられている8連DIPスイッチの切り替えと、インベントリスイッチを操作することにより、各種機能の設定ができます。

1	2	3	4	5	6	7	8
払い出し不足検知機能	不足検知時 予備	500円満杯枚数	つり銭合わせ	新500円受入禁止	予備	5円受入禁止	
ON 無効	稼働継続	70枚	残量	有効	有効		
OFF 有効	異常停止	9枚	イン	無効	無効		

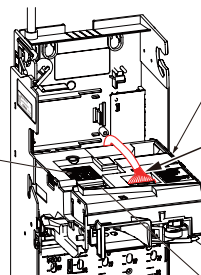

硬貨選別機

【重要】

13Pハーネスは接続したまま、
この状態で操作してください。

8連DIPスイッチ



8連DIP スイッチNo.	設定項目	設定方法 / 設定内容
1	払い出し不足検知機能	ON・・・払い出し不足検知しない OFF・・・払い出し不足検知する
2	不足検知時※1	ON・・・稼働継続 OFF・・・異常停止
3	予備	ON・・・－ OFF・・・－
4	500円満杯枚数	ON・・・約70枚 OFF・・・約9枚
5	つり銭合わせ	ON・・・チューブ残量方式 OFF・・・チューブイン方式
6	新500円受入禁止	ON・・・受入禁止 OFF・・・受入可
7	予備	ON・・・－ OFF・・・－
8	5円受け入れ禁止	ON・・・受け入れ禁止 OFF・・・受け入れ可

※1 DIPスイッチのNo.1が“ON”切り替え時は、DIPスイッチNo.2を“ON”、“OFF”どちらに切り替えても機能しません。

【注意事項】

- ・DIPスイッチのスイッチの切り替えは、No.4が“ON”、他は“OFF”で工場出荷されます。
- ・CLX-V231-※(N)に限り、DIPスイッチのスイッチの切り替えは、No.4とNo.8が“ON”、他は“OFF”で工場出荷されます。
- ・DIPスイッチのNo.3、No.7は予備となっていますので、“ON”、“OFF”どちらに切り替えても機能しません。

② 受け入れ禁止及び硬貨選別精度切り替え機能設定

③ インベントリ禁止制御機能設定

④ メダル選別自己調整機能