



Pay Cube[®]
クリーニングガイド
(硬貨入金部)

このガイドは別冊の取扱説明書の抜粋版です。詳細は取扱説明書をお読みください。


① 扉(硬貨側)を開錠し、硬貨入金部を引き出す。

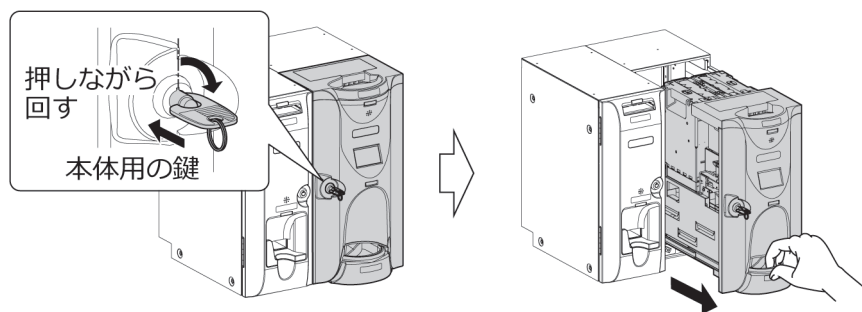


② 電源をオフにする。

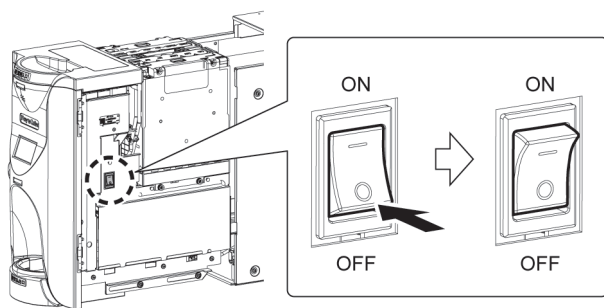


③ ラッチを外し、扉(硬貨側)を開ける。

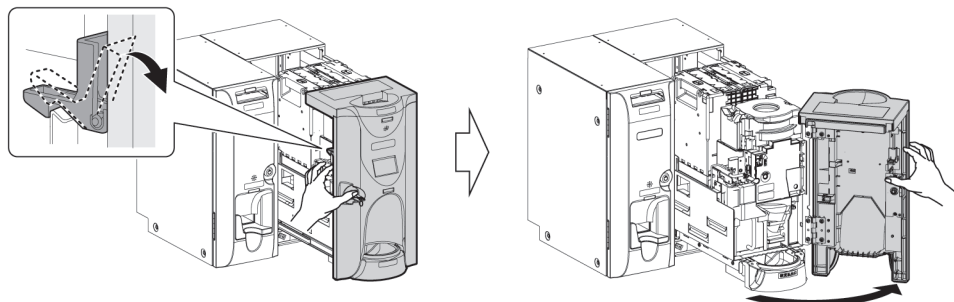


④ 硬貨入金部の蓋を開ける。

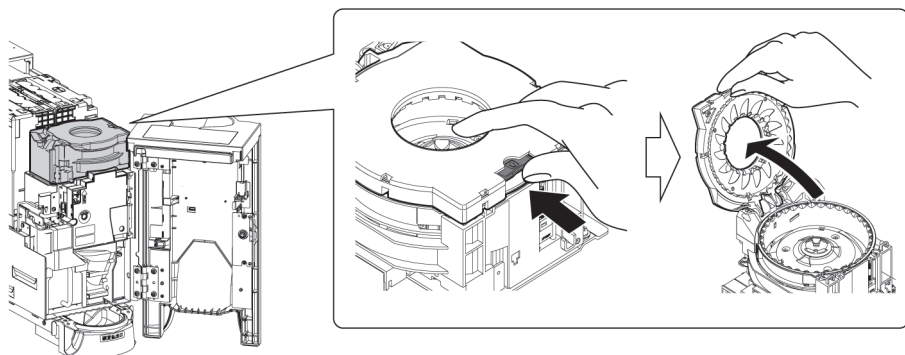

⑤ 蓋の内側全体(グレー部)を繊維くずの出ない柔らかい布で清掃する。

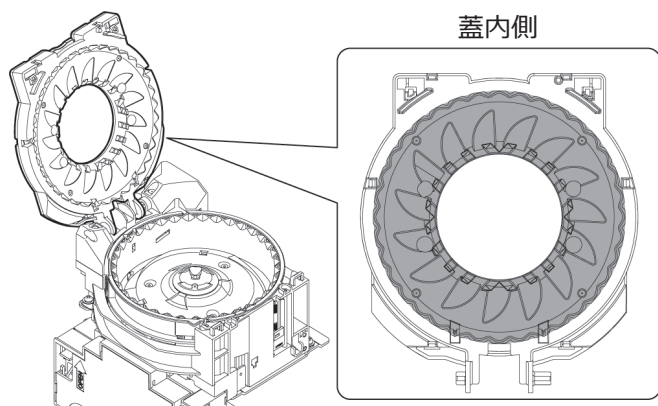


⑥ 蓋のセンサ部を綿棒や繊維くずの出ない柔らかい布で清掃する。

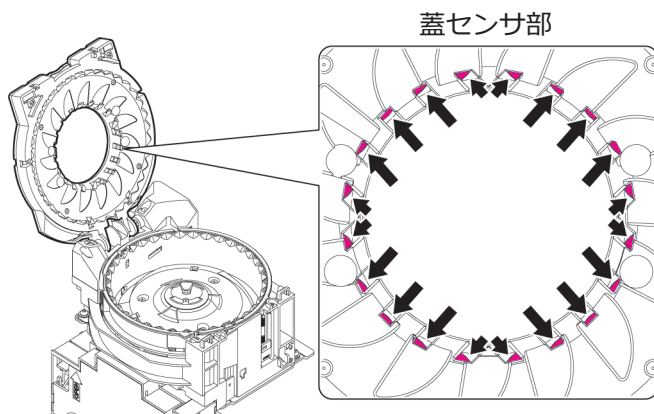


⑦ ロータつまみを引っ張り、持ち上げてから、さらに持ち上げてロータを取り外す。

! 硬貨や異物が詰まっていた場合は取り除いてください。


ロータつまみ

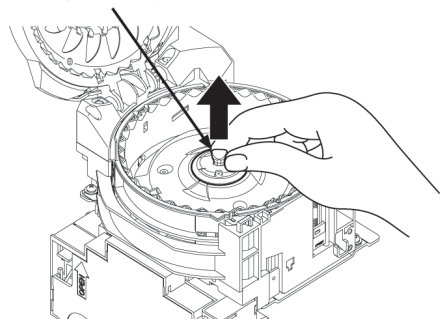


ロータ

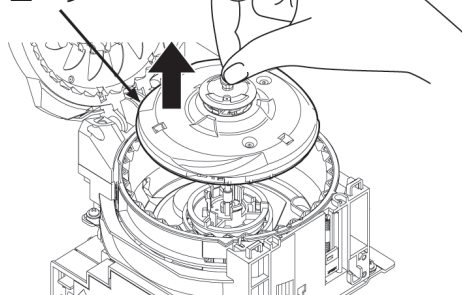

⑧ 取り外したロータ全体を繊維くずの出ない柔らかい布で清掃する。

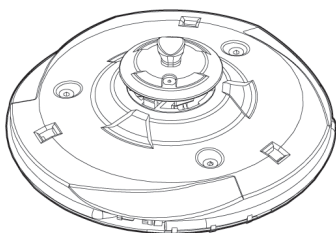


ロータ表面

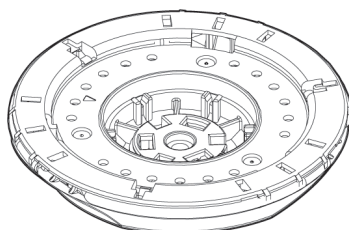

ロータ裏面


⑨ ケース内部を繊維くずの出ない柔らかい布で清掃する。

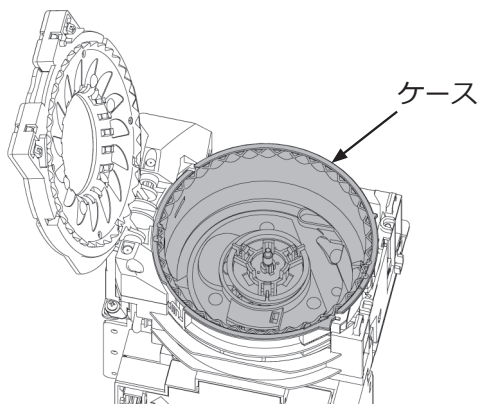


⑩ ロータをケースに置く。

⑪ ロータの位置が1段下がり“カチャ”と音するまで左右に回す。


! ロータを置いた状態により“カチャ”と音がしない場合があります。

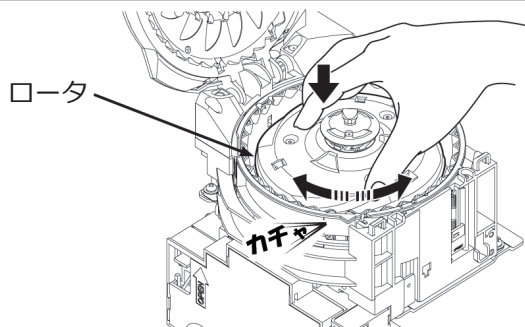

⑫ ロータを“パチン”と音がするまで押す。

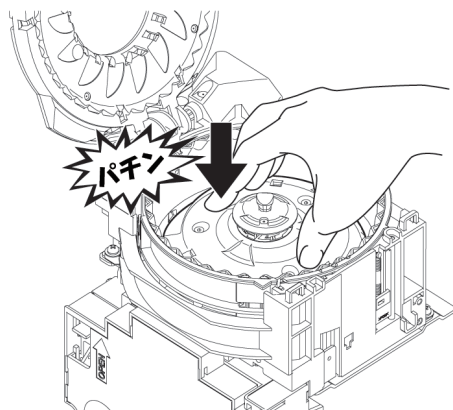


⑬ ロータつまみを“パチン”と音がするまで押す。

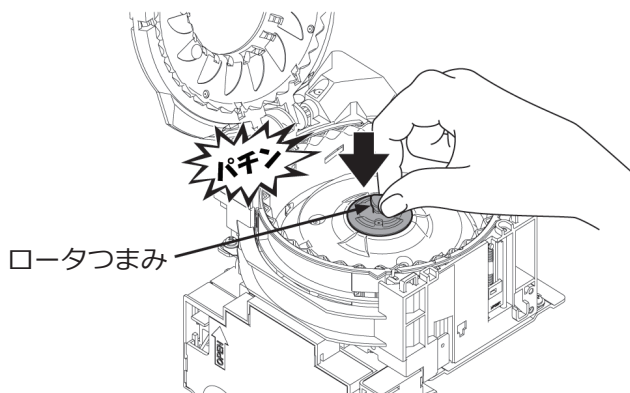

⑭ 蓋を“カチッ”と音がするまで押して閉じる。



蓋が閉じない場合はケースが正しく取り付けられていない可能性があります。その場合はケースを正しく取り付け直してください。

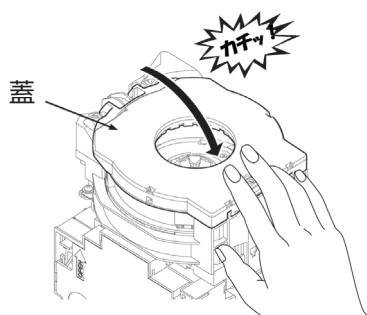


⑮ 通路ドアラッチを持ち上げて通路ドアを開く。




硬貨や異物が詰まっていた場合は取り除いてください。


通路ドアラッチ

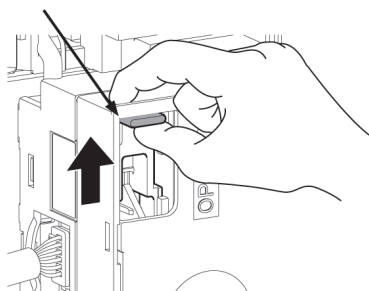


通路ドア

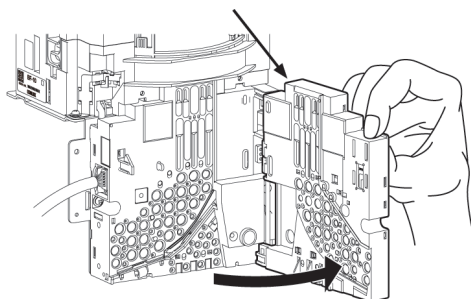


⑯ 硬貨通路部のセンサ部と振分けレバーを綿棒や繊維くずの出ない柔らかい布で清掃する。

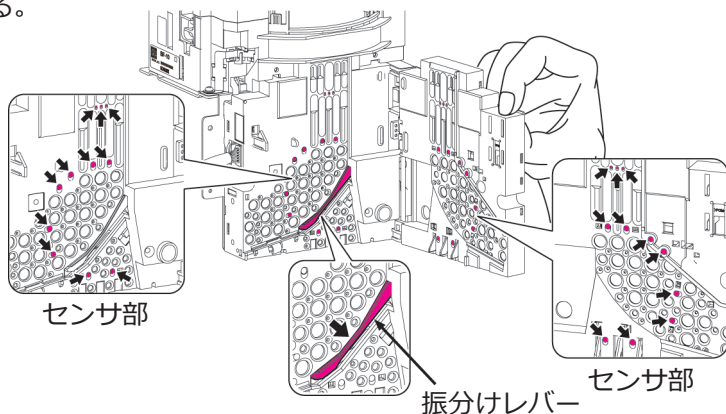


⑰ 通路ドアを手でゆっくり戻し、“パチン”と音がするまで押して閉じる。

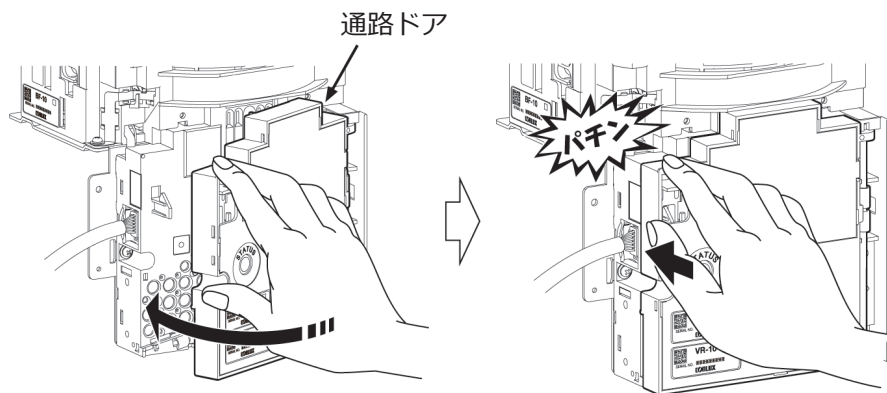


⑱ 扉(硬貨側)を閉める。

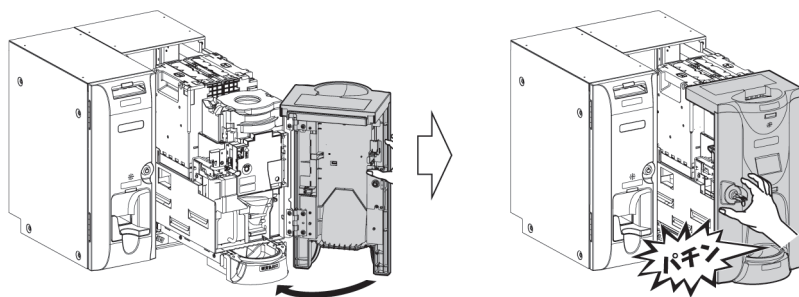


⑲ 電源をオンする。

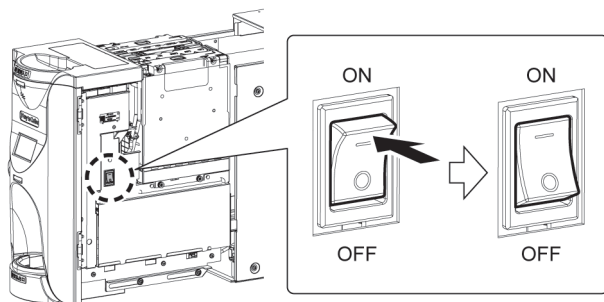

⑳ 硬貨入出金部を戻し、扉(硬貨側)を施錠する。

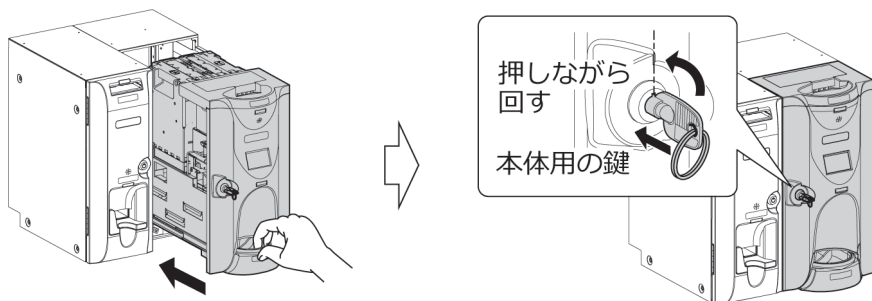

㉑ 表示部にエラー表示がないことを確認する。

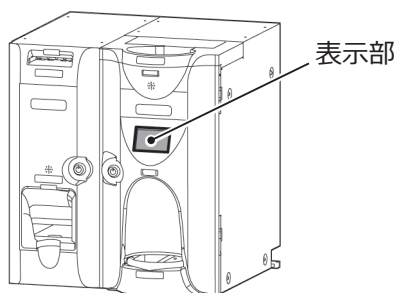



Pay Cube® (貨幣入出金装置)
クリーニングガイド(硬貨入金部)
2020 年 1 月

このガイドは別冊の取扱説明書の抜粋版です。詳細は取扱説明書をお読みください。

Copyright© 2019 NIPPON CONLUX CO.,LTD T-3271-C1