

Pay Cube クイックガイド


閉店時 / 締め作業

- 硬貨の回収(カセット) 1
- 紙幣の回収(カセット) 8
- 硬貨の回収(収納庫) 14
- 紙幣の回収(収納庫) 18


鍵の用意

～鍵は2種類～

本体用の鍵（大きい鍵）4本


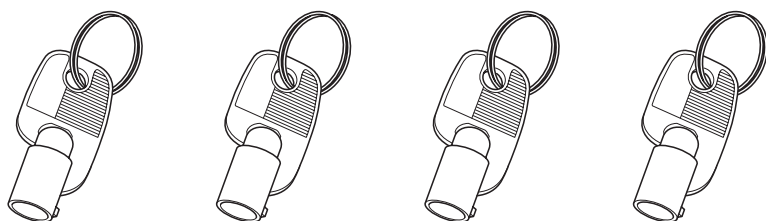


収納庫用の鍵（小さい鍵）4本

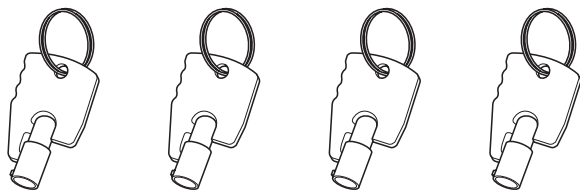







■ 硬貨の回収(カセット)

① 扉を開ける。

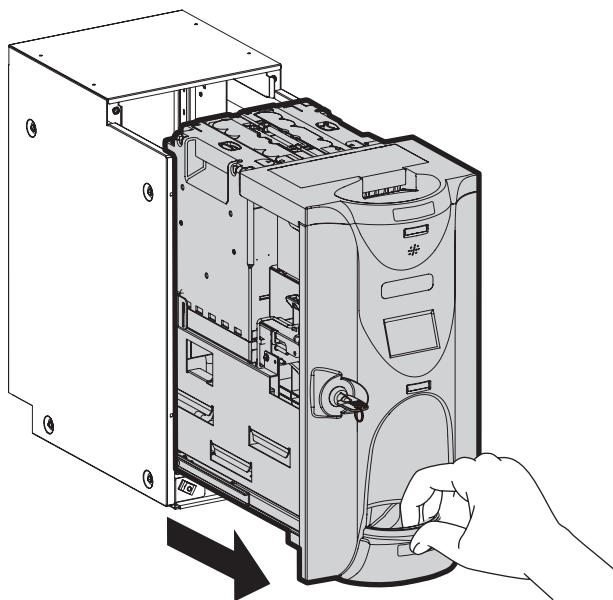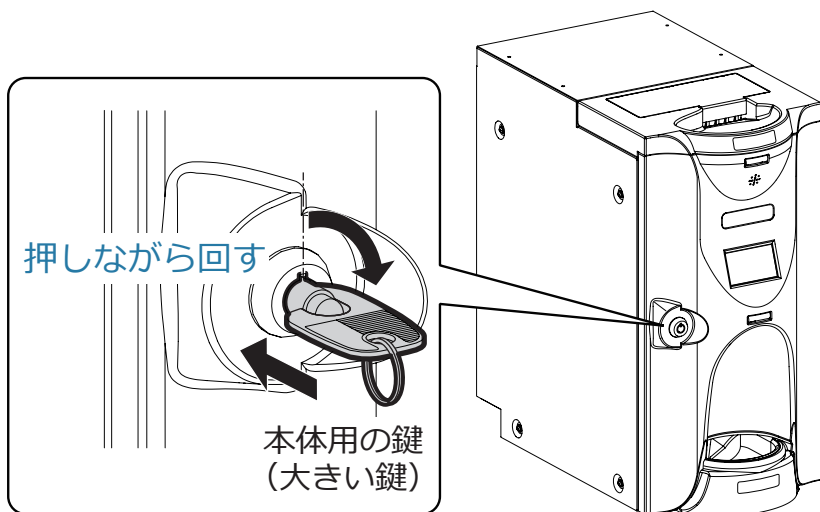


硬貨の回収(カセット)

② コインカセットを取り出す。

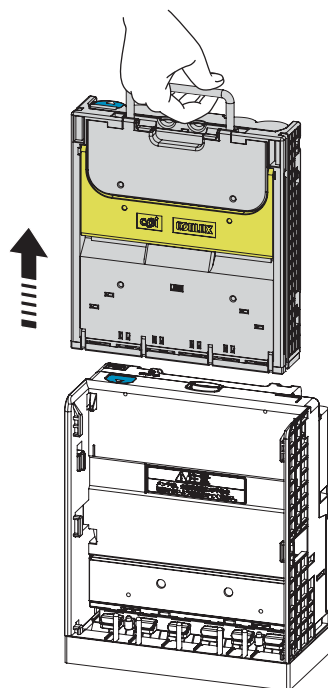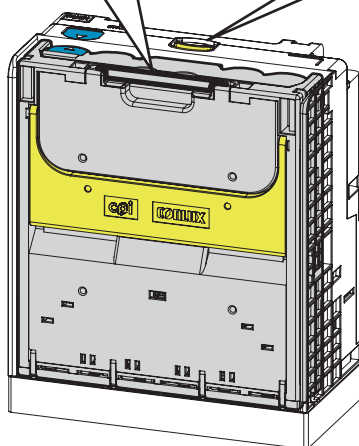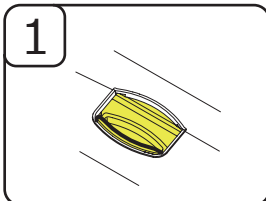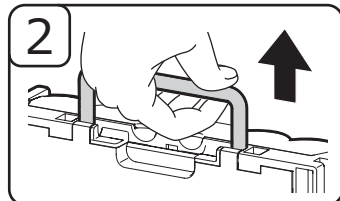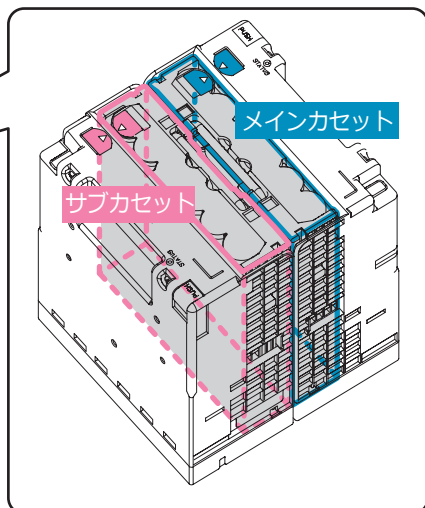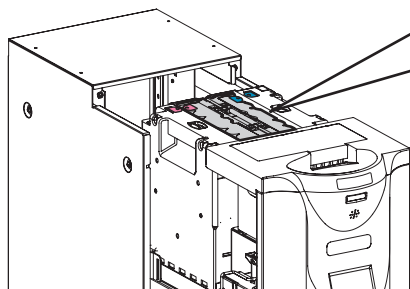


③ カバーを開ける。


1 スタンドを立てる。

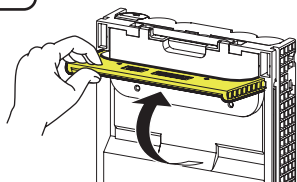


2 台の上に置く。

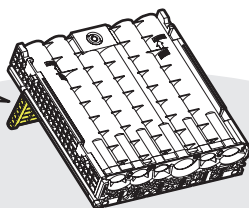

3

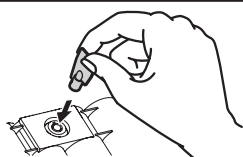


収納庫用の鍵(小さい鍵)

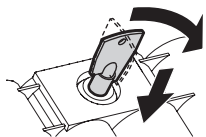




押しながら回す。

4

上方向にスライド。


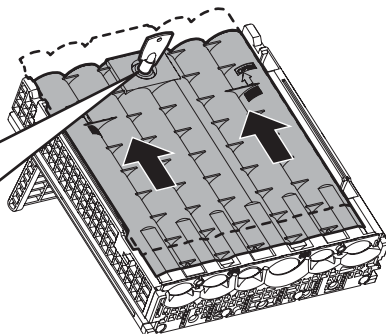


5

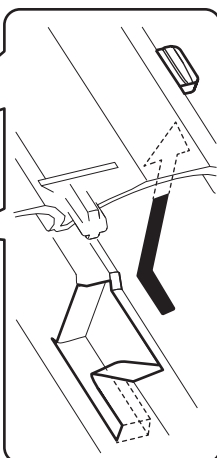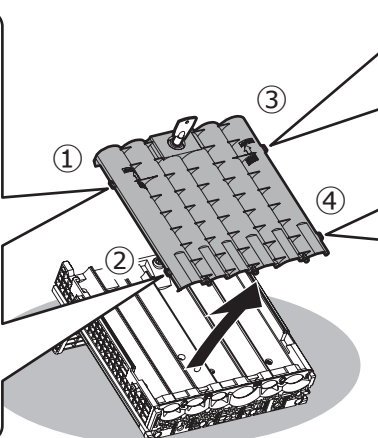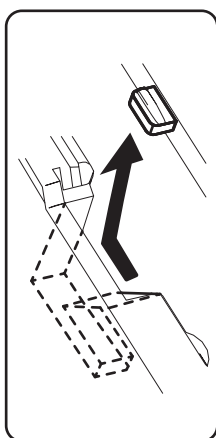


硬貨の回収(カセット)


④ 硬貨を回収する(メインカセット)。

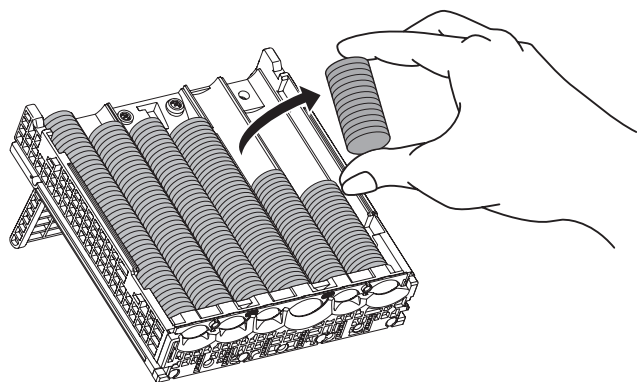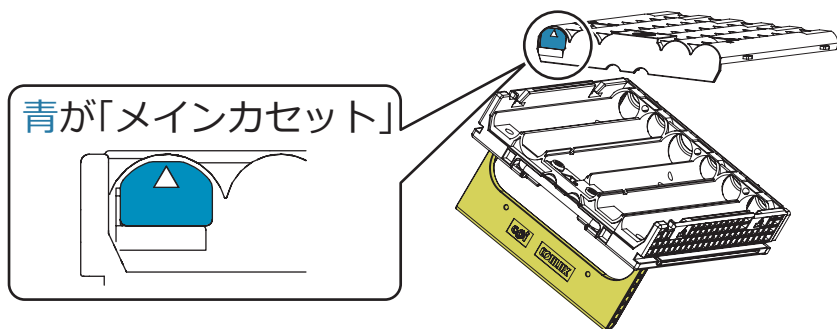



硬貨がカセットチューブの底に残っていないことを確認ください。

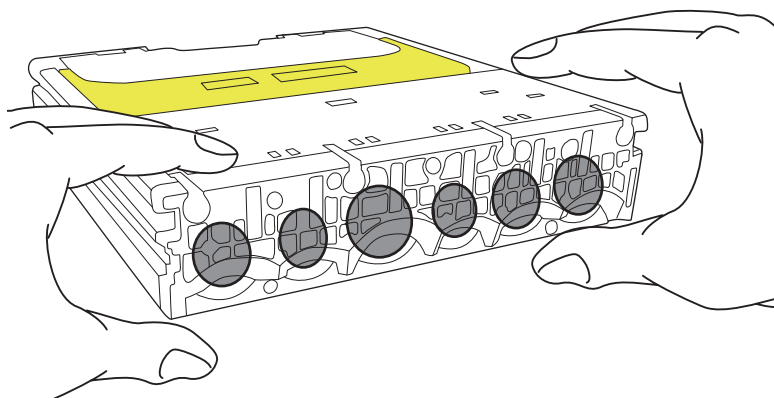


⑤ 硬貨を回収する(サブカセット)。

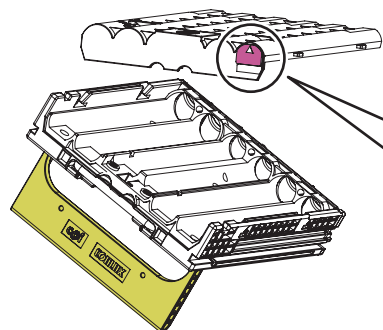

ピンクが「サブカセット」

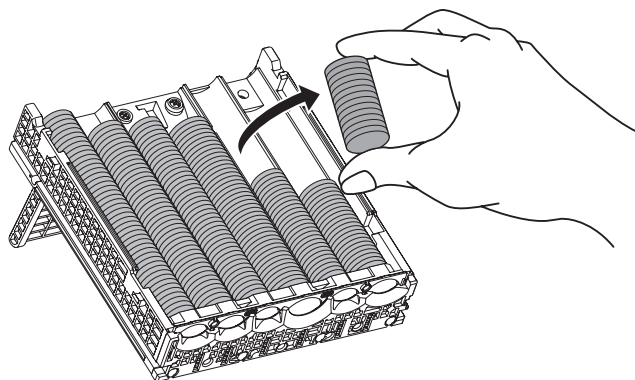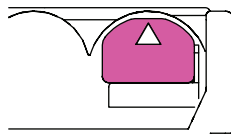



硬貨がカセットチューブの底に残っていないことを確認ください。

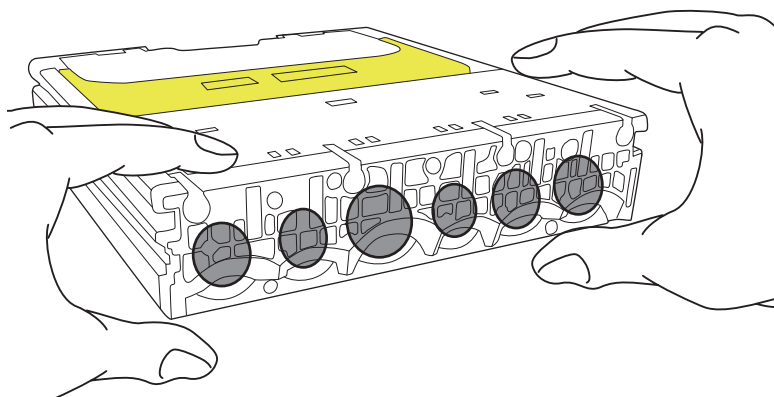




硬貨の回収(カセット)

⑥ カバーを閉める。


1 鍵の向きを確認する

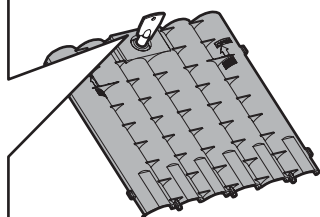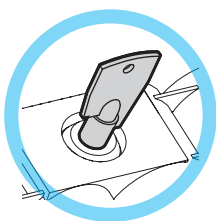

2

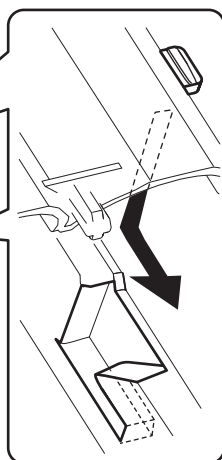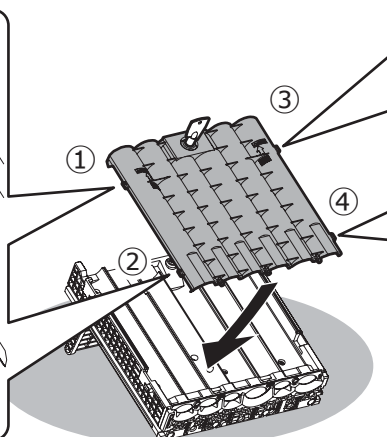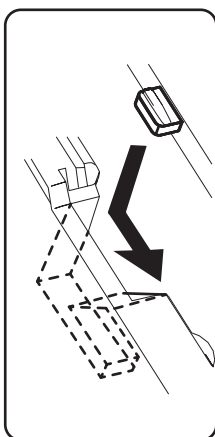


3 下方向にスライド。










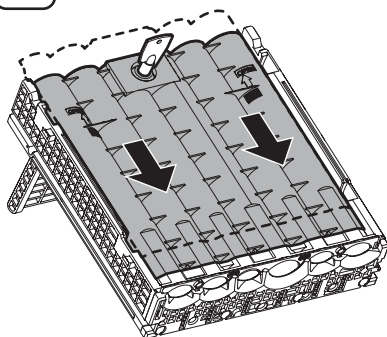


4 押しながら回す。


収納庫用の鍵
(小さい鍵)

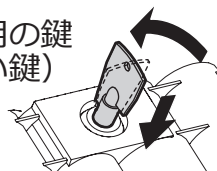

⑦ 本機へ取り付ける。

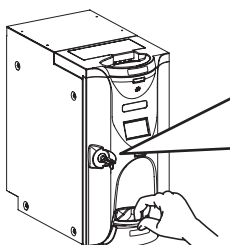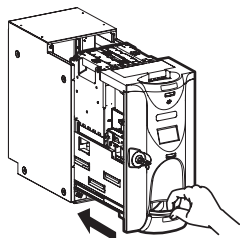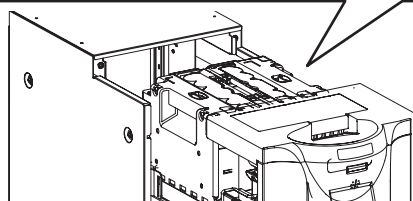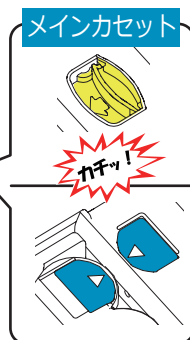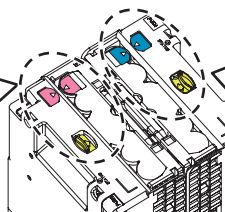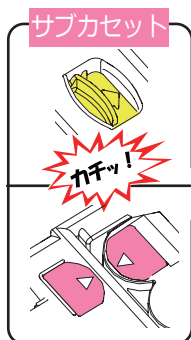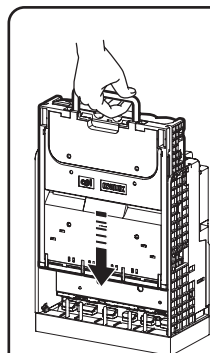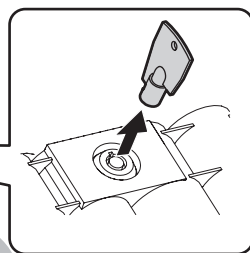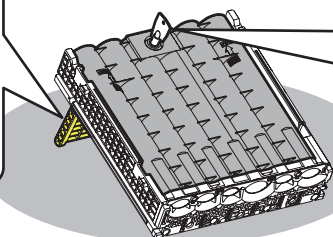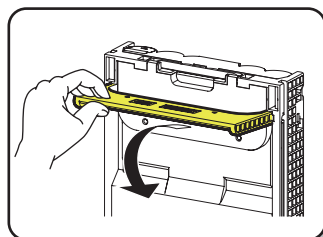

押しながら回す

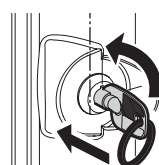


本体用の鍵(大きい鍵)


紙幣の回収(カセット)

■ 紙幣の回収(カセット)


① 扉を開ける。

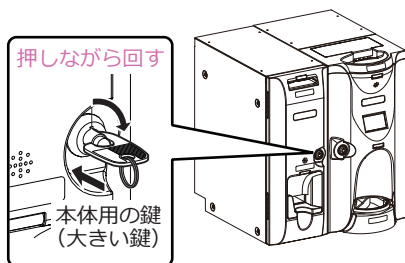


キューブ型タイプ

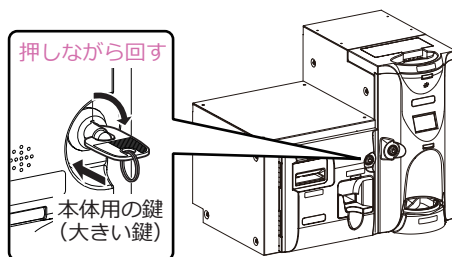

L型タイプ

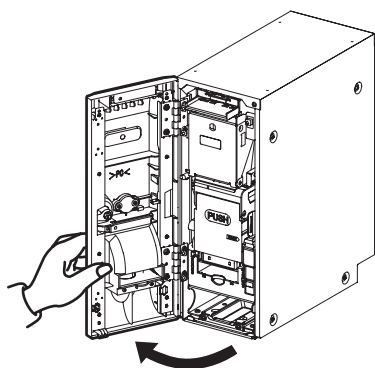


キューブ型タイプ

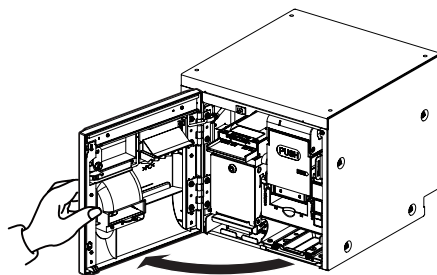


L型タイプ


② 紙幣払出し用カセットを取り出す。

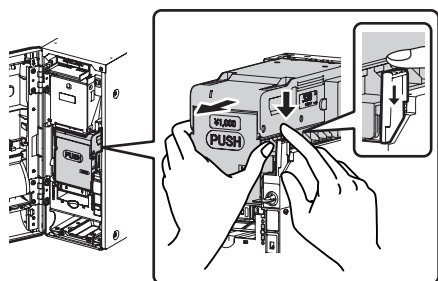

キューブ型タイプ


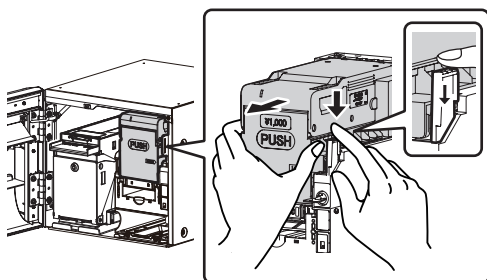


Ｌ型タイプ

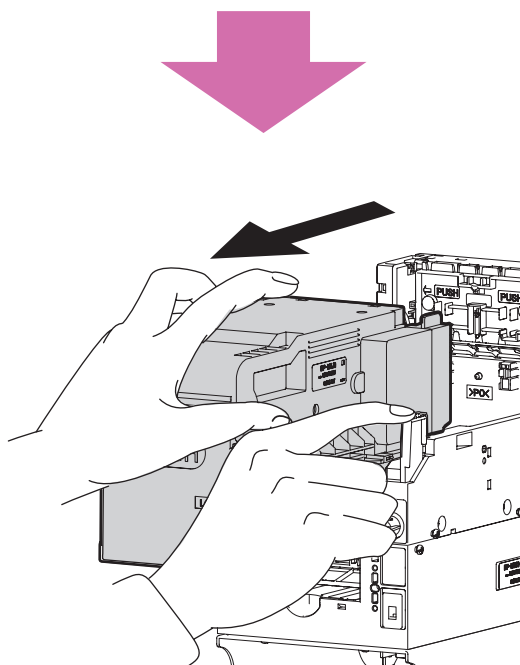


紙幣の回収(カセット)


③ 紙幣収納部を開く。

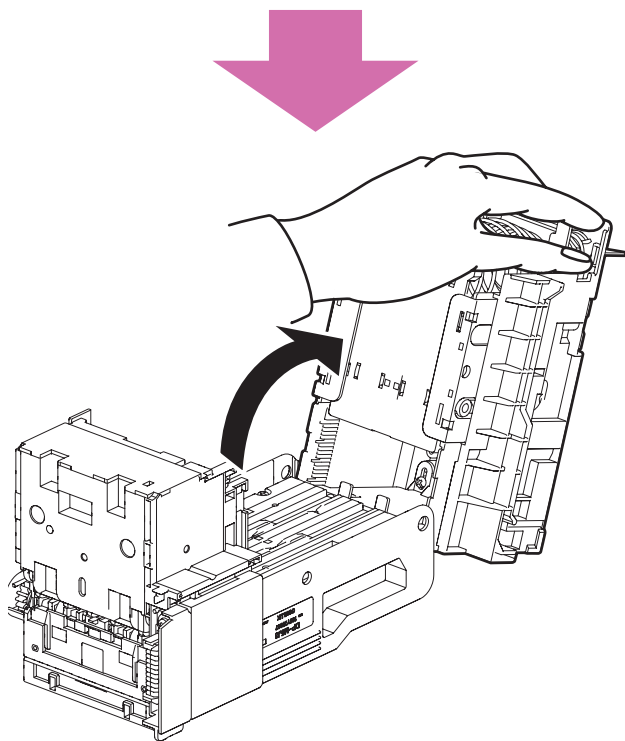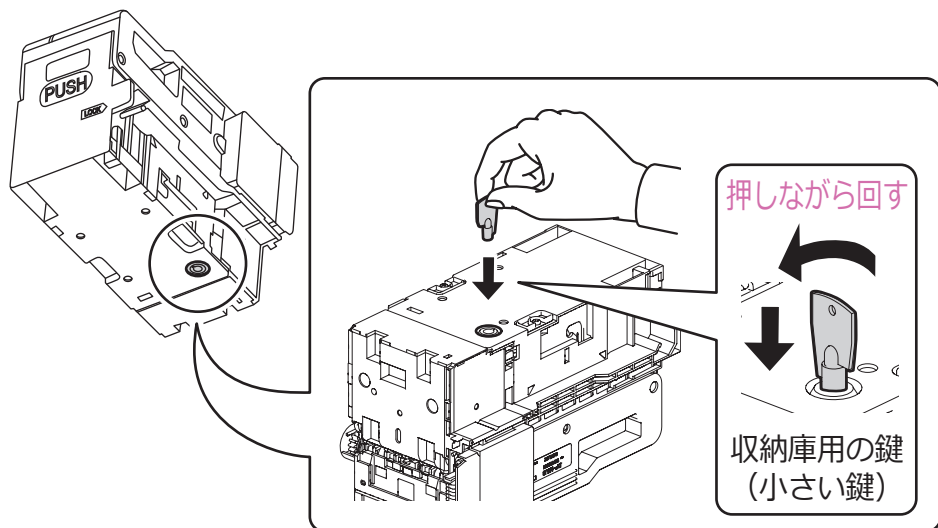

④ スタックプレートを押し下げ、ロック穴で固定する。

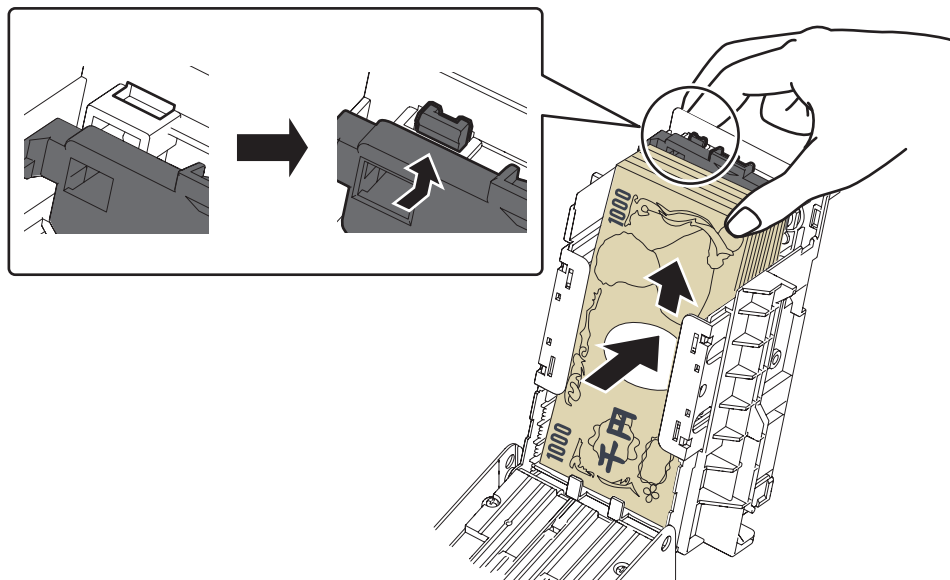


⑤ 千円札を回収する。


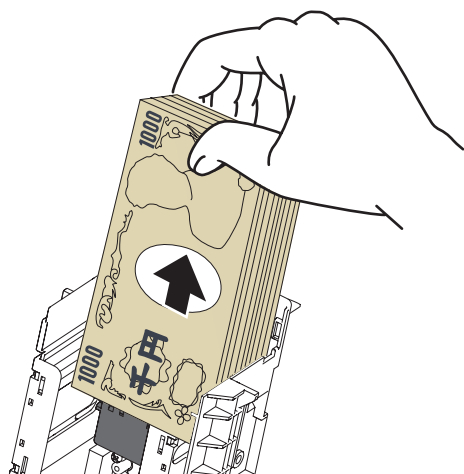


紙幣の回収(カセット)


⑥ スタックプレートを戻す。

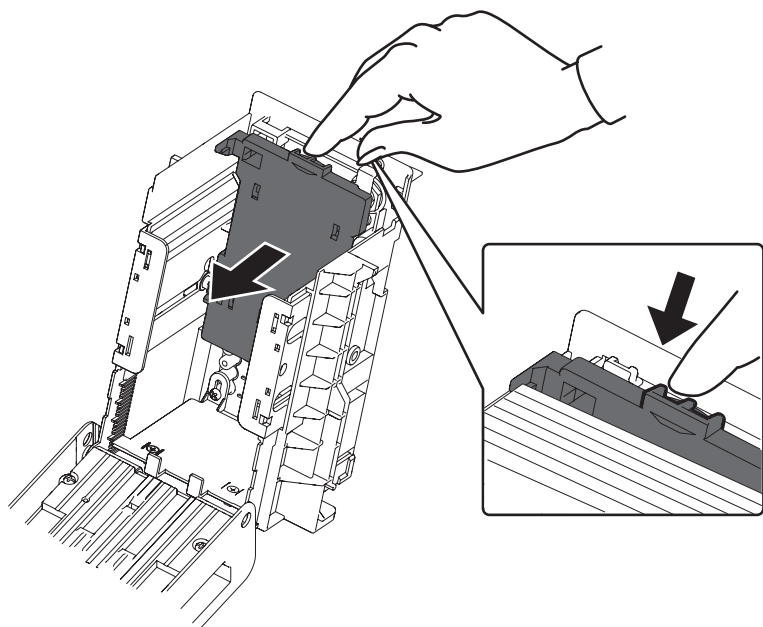

⑦ 本機へ取り付け。

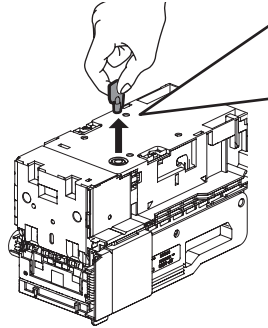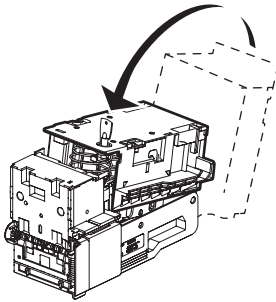


押しながら回す


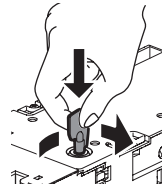


収納庫用の鍵
(小さい鍵)


キューブ型タイプ

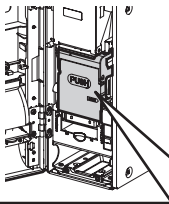


L型タイプ

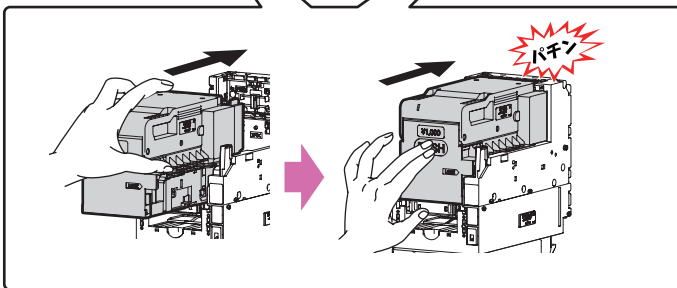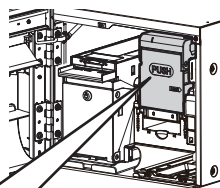


キューブ型タイプ

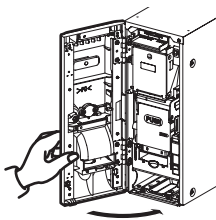

L型タイプ

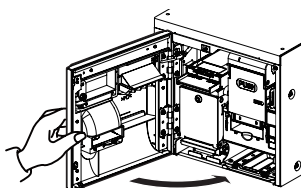

押しながら回す


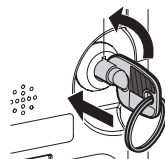


本体用の鍵
(大きい鍵)


硬貨の回収(収納庫)

■ 硬貨の回収(収納庫)


① 扉を開ける。

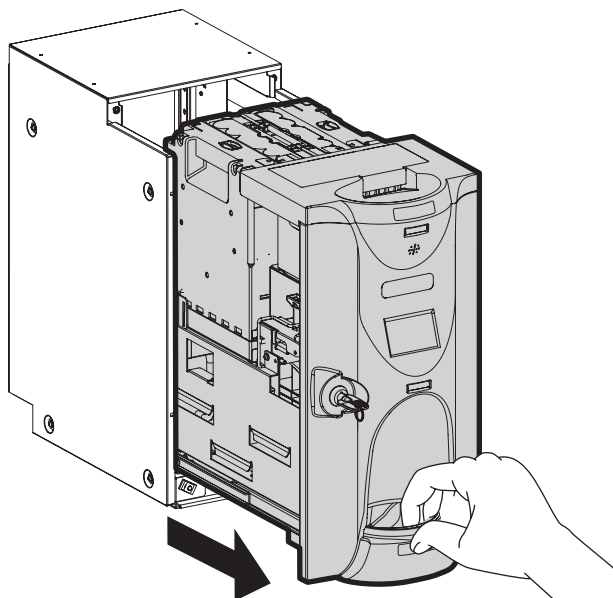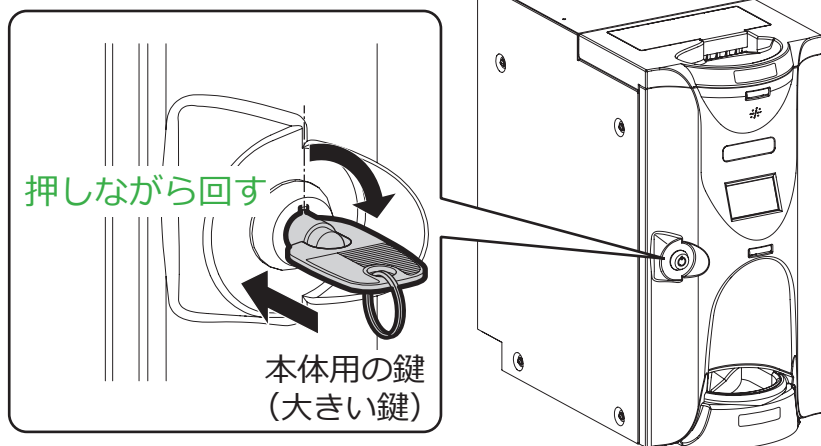

② 扉レバー(白)を外し、扉を開く。

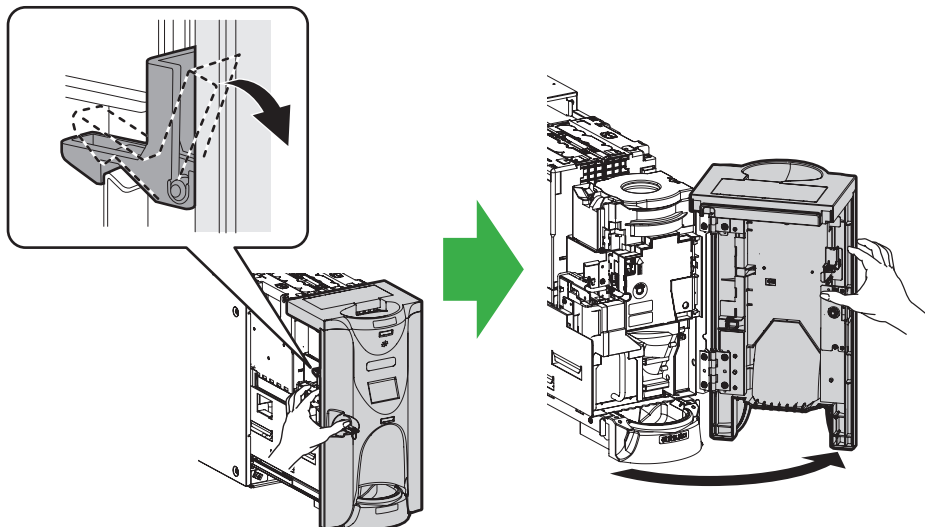


③ 硬貨収納庫を引き出す。

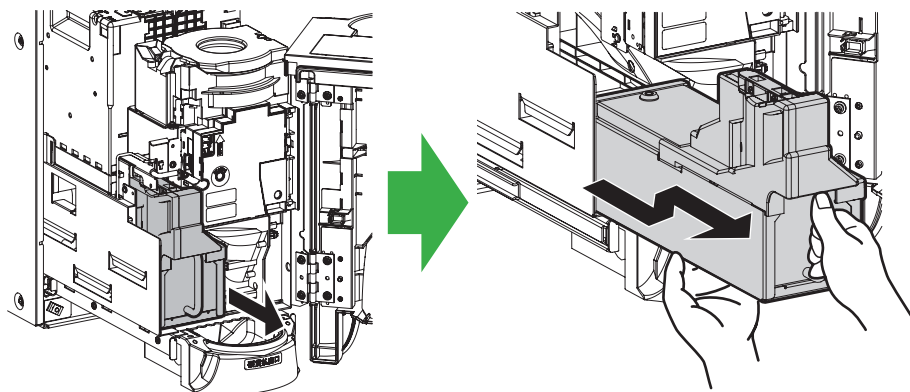


硬貨の回収(収納庫)





④ 硬貨収納庫を開け、硬貨を回収する。

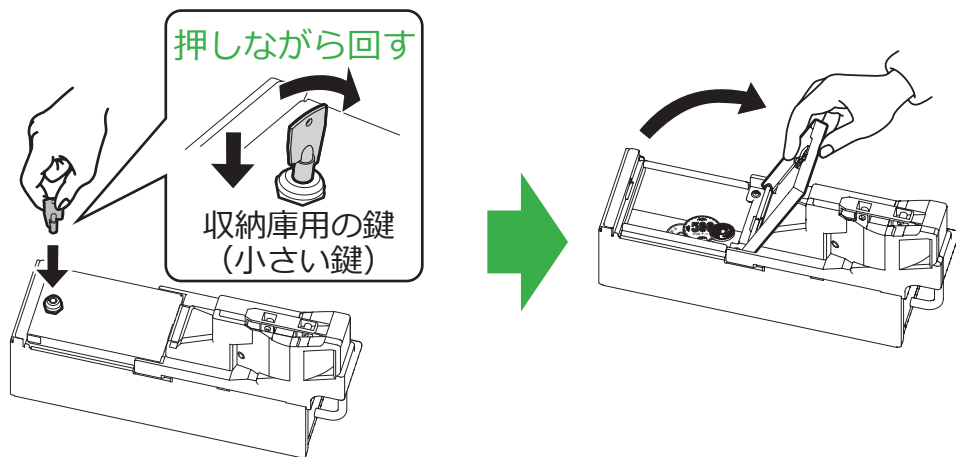


⑤ 本機へ取り付ける。

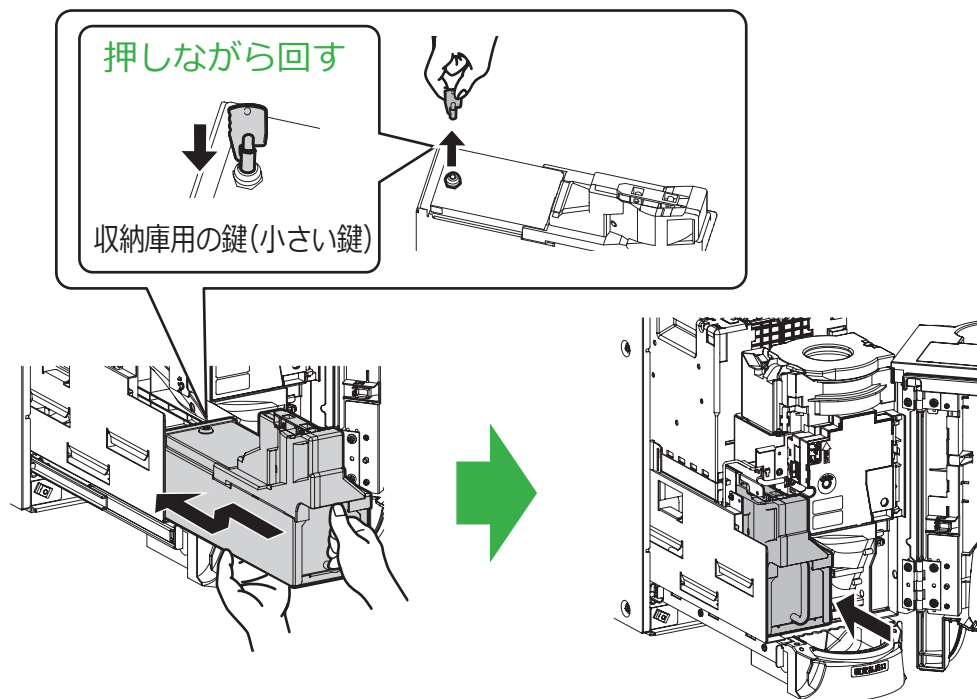

⑥ 扉を閉める。

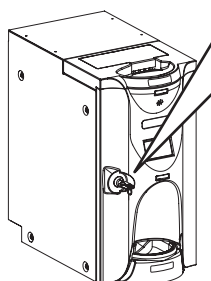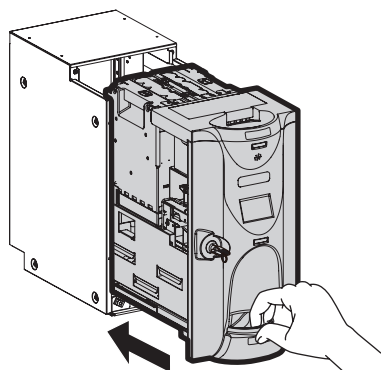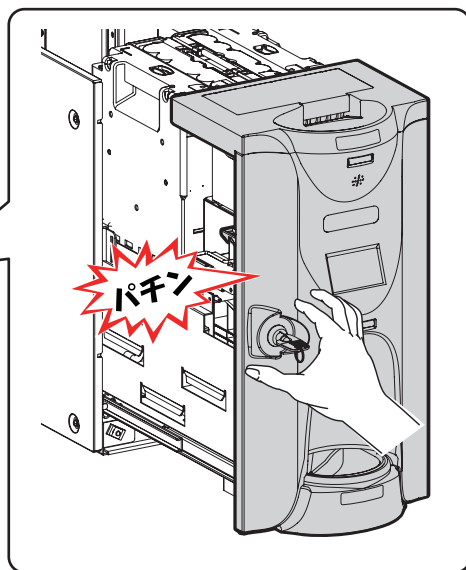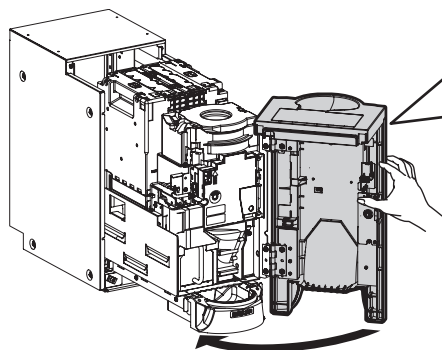

押しながら回す

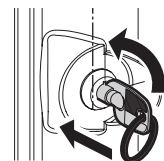


本体用の鍵
(大きい鍵)


紙幣の回収(収納庫)

■ 紙幣の回収(収納庫)


① 扉を開ける。

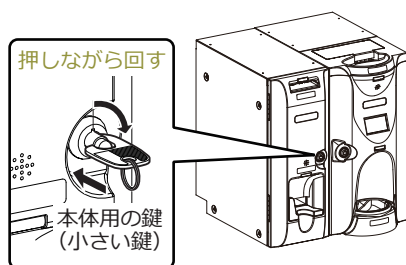


キューブ型タイプ

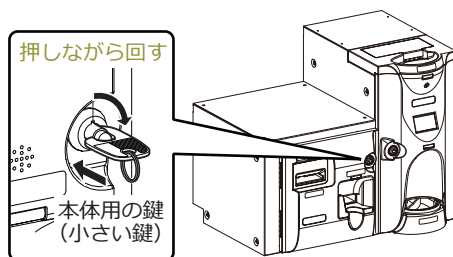

L型タイプ

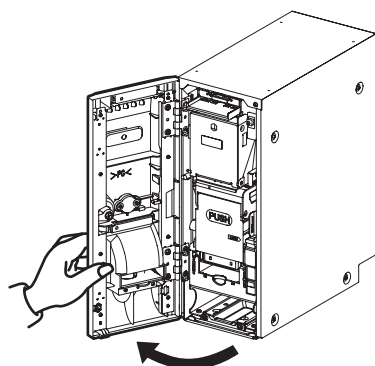

キューブ型タイプ

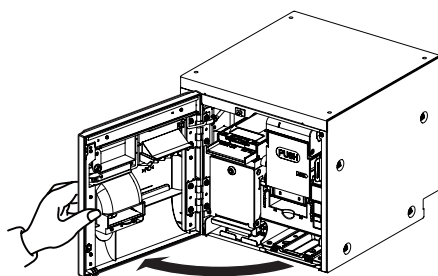


L型タイプ

② 紙幣収納庫を開ける。

キューブ型タイプ




L型タイプ

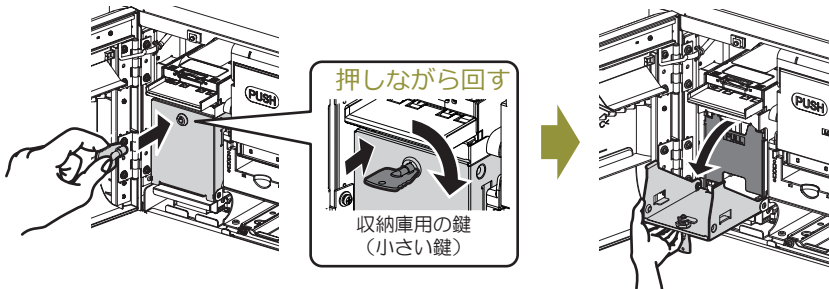


③ フロントドアを開け、紙幣を回収する。

キューブ型タイプ

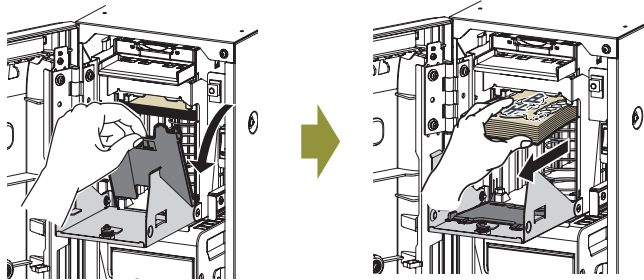


L型タイプ

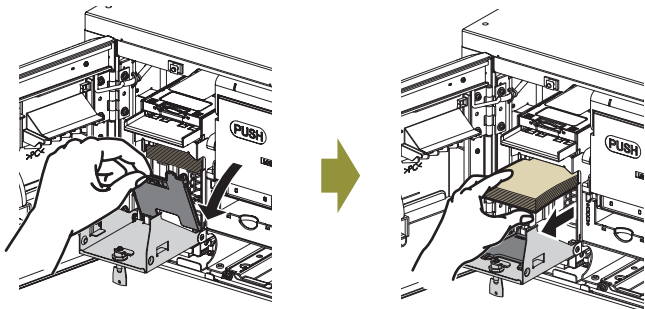


紙幣の回収(収納庫)

④ フロントドアを開け、紙幣を回収する。

キューブ型タイプ

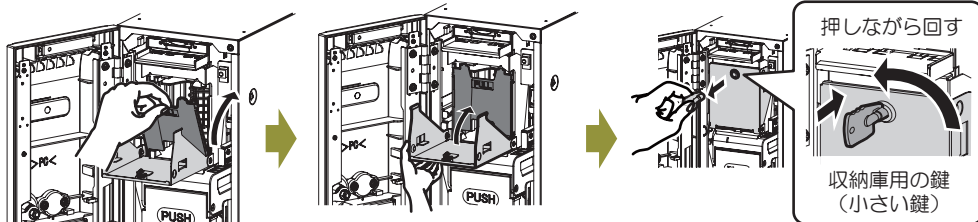


L型タイプ

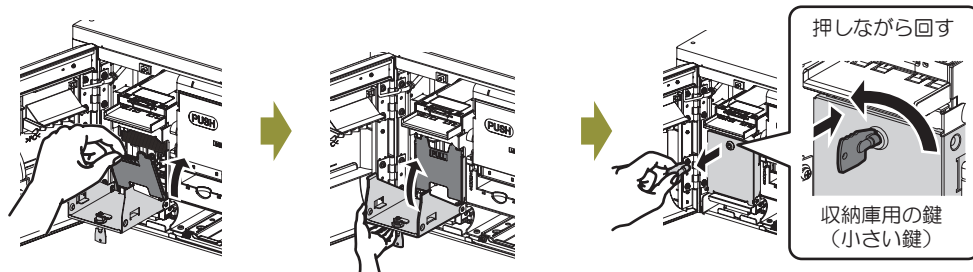

⑤ 扉を閉める。

キューブ型タイプ

L型タイプ

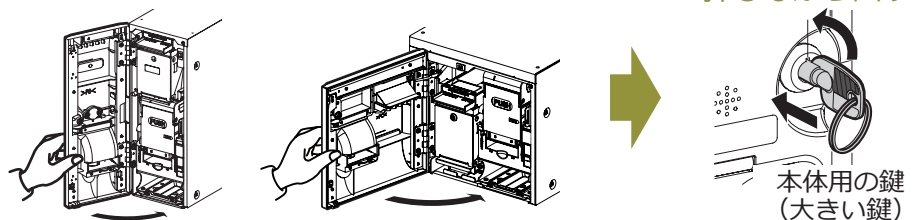

仕様(硬貨入出金部)

入金・出金硬貨	1 円貨	昭和30年以降発行	
	5 円貨	昭和34年以降発行	
	10 円貨	昭和28年以降発行	
	50 円貨	昭和42年以降発行	
	100 円貨	昭和42年以降発行	
	500 円貨	平成12年8月発行開始の硬貨	
硬貨収納容量	入金	約1,000枚 (基準硬貨100円にて約1,200枚)	
	出金	1 円	300 枚
	出金	5 円	100 枚
		10 円	300 枚
		50 円	100 枚
		100 円	300 枚
		500 円	80 枚
搭載モジュール	硬貨識別モジュール		CS-11
	硬貨払出しモジュール		CP-111/CP-122
質量	20.7Kg		

仕様(紙幣入出金部)

入金紙幣	1,000 円紙幣		平成16 年11 月1 日 発行開始の日本銀行券
	2,000 円紙幣		平成12 年7 月19 日 発行開始の日本銀行券
	5,000 円紙幣		平成16 年11 月1 日 発行開始の日本銀行券
	10,000 円紙幣		平成16 年11 月1 日 発行開始の日本銀行券
紙幣収納容量	入金	約480枚(官封札相当) しわ、折れ、カール等の紙幣が混入すると、最大収納枚数は変動します。	
	出金	出金:1000円 約500枚(束厚60mmまで) しわ、折れ、カール等の紙幣が混入すると、最大収納枚数は変動します。	
搭載モジュール	紙幣識別モジュール		NB-4MB3-1A (S5)
	紙幣払出しモジュール		DP-M512
質量	キューブ型タイプ : 13.5Kg L型タイプ : 15.8kg		



Pay Cube（貨幣入出金装置）
クイックガイド(閉店/締め作業編)
2021年1月

このガイドは別冊の取扱説明書の抜粋版です。詳細は取扱説明書をお読みください。

Copyright(C) 2019 NIPPON CONLUX CO.,LTD

T-3271-C3