

Pay Cube クイックガイド


開店時 / 営業中作業

■ 硬貨の補充	1
■ 紙幣の補充	8
■ 硬貨の回収	14
■ 紙幣の回収	18


鍵の用意

～鍵は2種類～

本体用の鍵（大きい鍵） 4 本


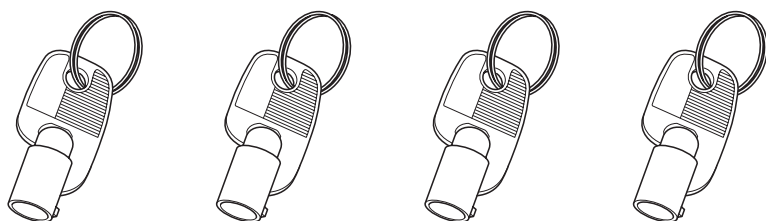


収納庫用の鍵（小さい鍵） 4 本

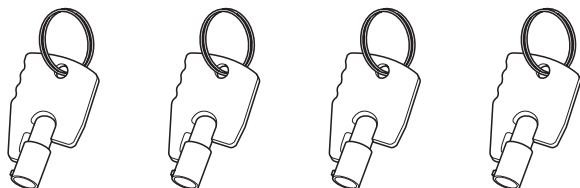







■ 硬貨の補充

① 扉を開ける。

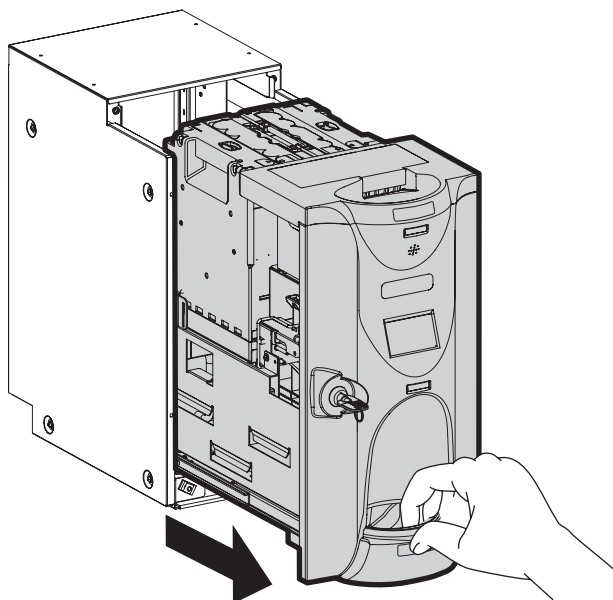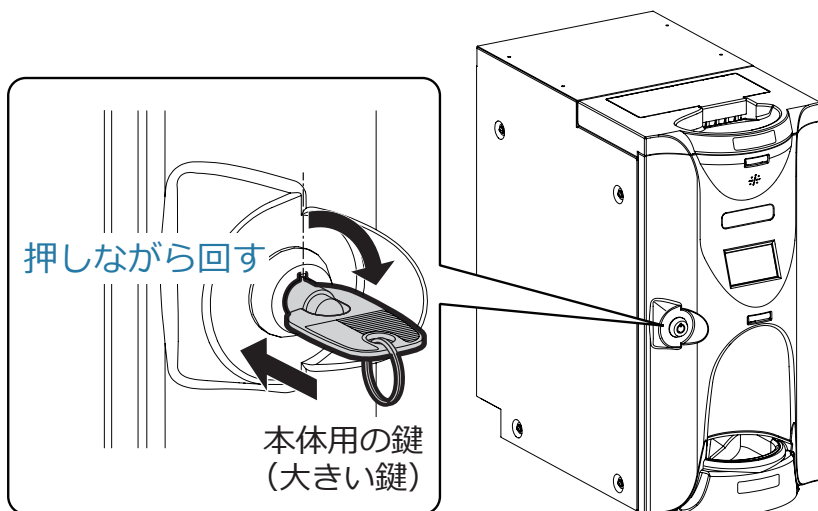


硬貨の補充

② 硬貨カセットを取り出す。

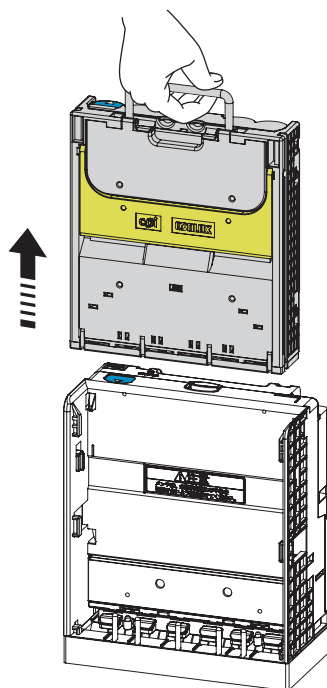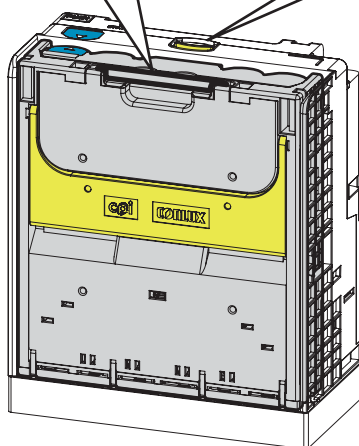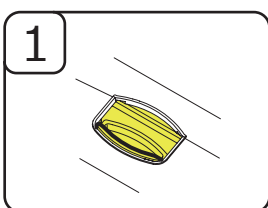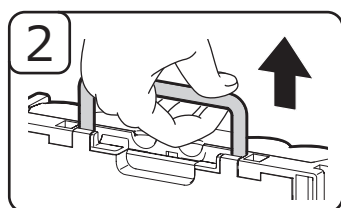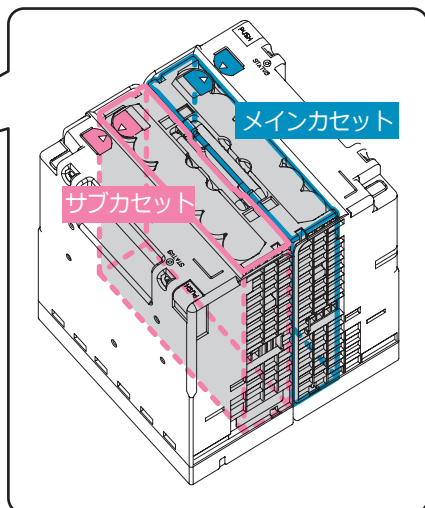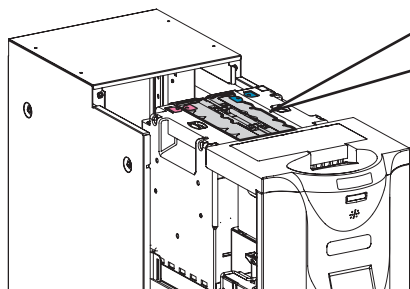


③ カバーを開ける。

1 スタンドを立てる

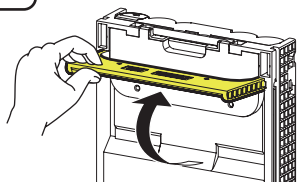


2 台の上に置く

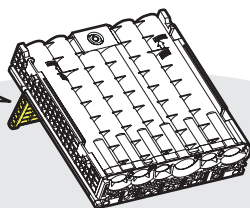

3




収納庫用の鍵(小さい鍵)

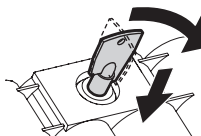




押しながら回す

4

上方向にスライド

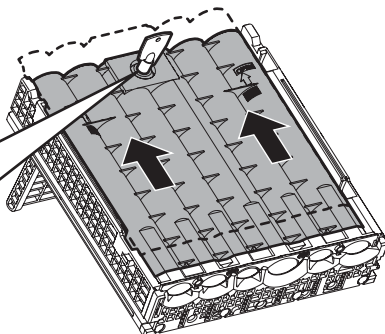


5

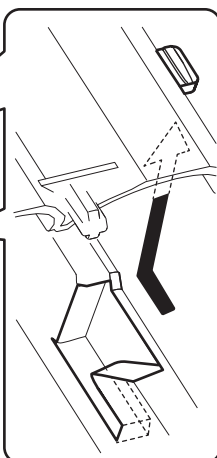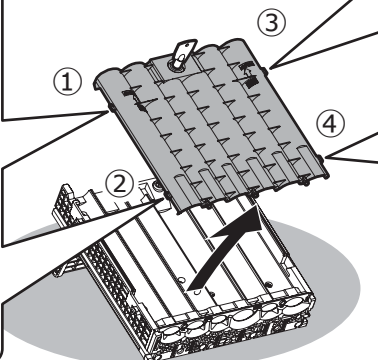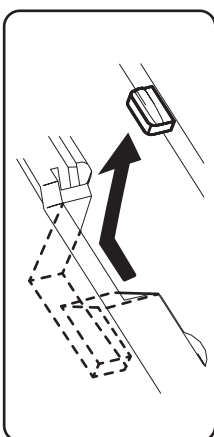


硬貨の補充

④ 硬貨を補充する(メインカセット)。

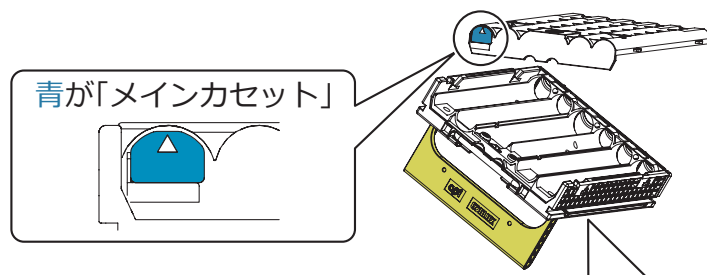

下図の位置に各硬貨を入れてください。

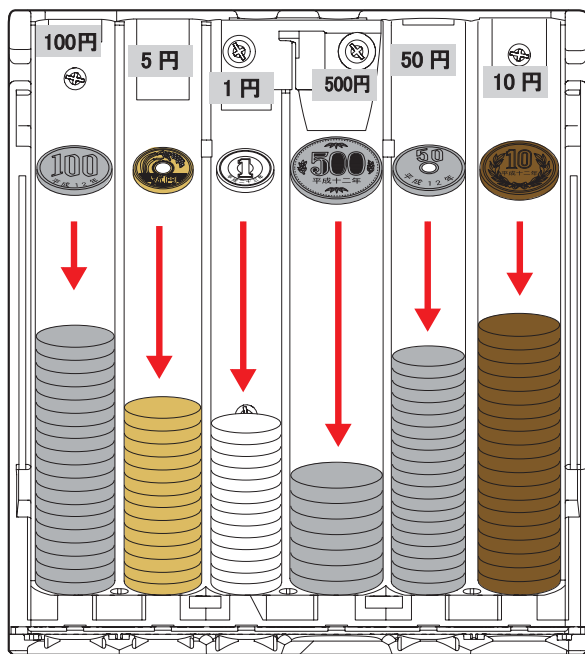


補充後は必ず硬貨の位置を確認してください。


「メインカセット」
硬貨最大収納枚数

1 円	100 枚
5 円	100 枚
10 円	100 枚
50 円	100 枚
100 円	100 枚
500 円	80 枚


⑤ 硬貨を補充する(サブカセット)。

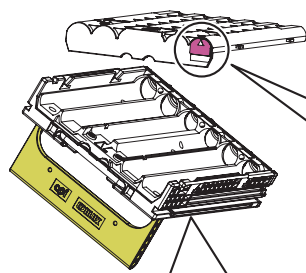

ピンクが「サブカセット」



下図の位置に各硬貨を入れてください。

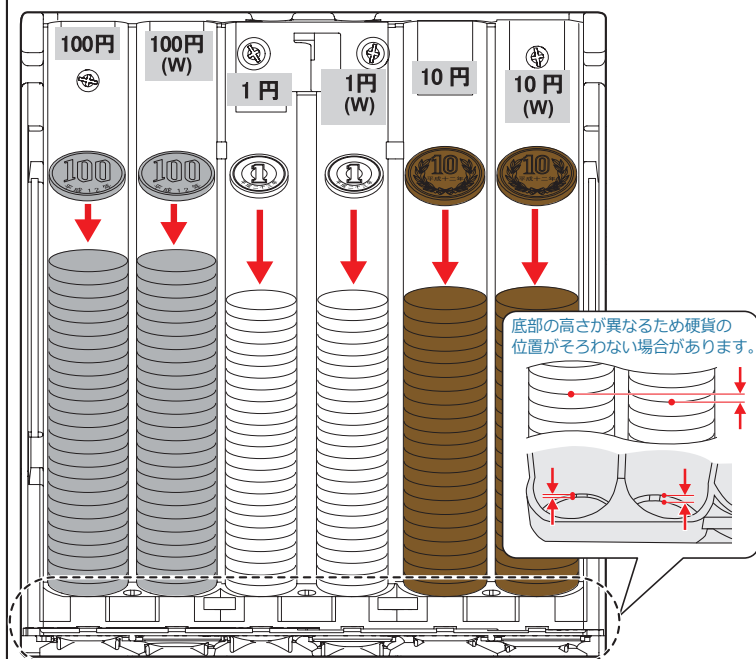

補充後は必ず硬貨の位置を確認してください。

「サブカセット」
硬貨最大収納枚数



1 円	100 枚
1 円 (W)	100 枚
10 円	100 枚
10 円 (W)	100 枚
100 円	100 枚
100 円 (W)	100 枚

(W): 2枚払い出しチューブ




硬貨の補充

⑥ カバーを閉める。


1 鍵の向きを確認する

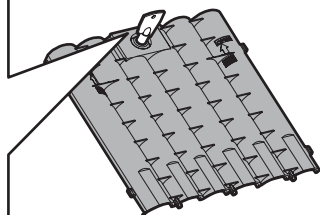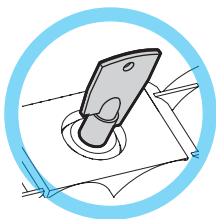

2

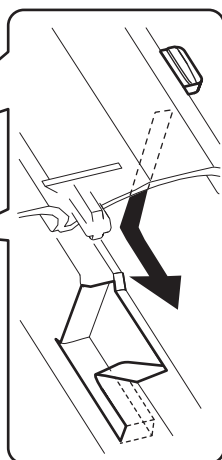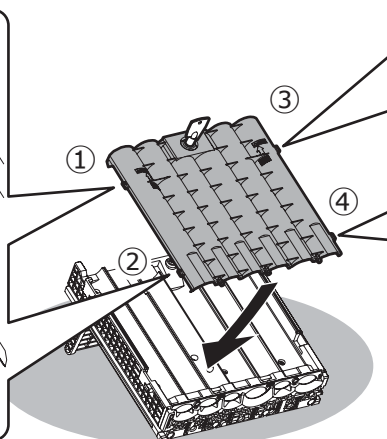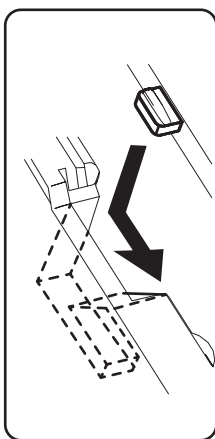


3 下方向にスライド


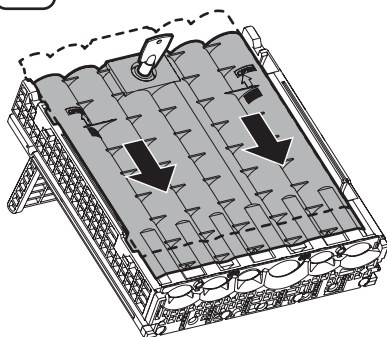


4 押しながら回す





収納庫用の鍵
(小さい鍵)

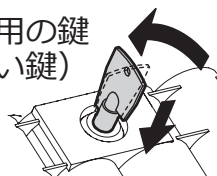


⑦ 本機へ取り付け。

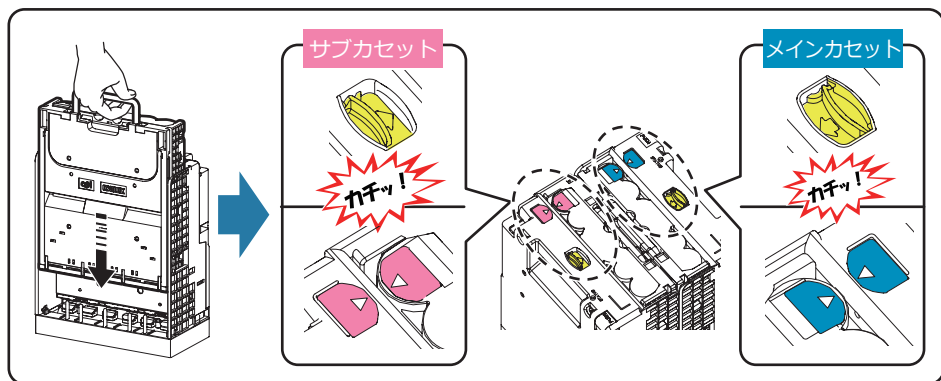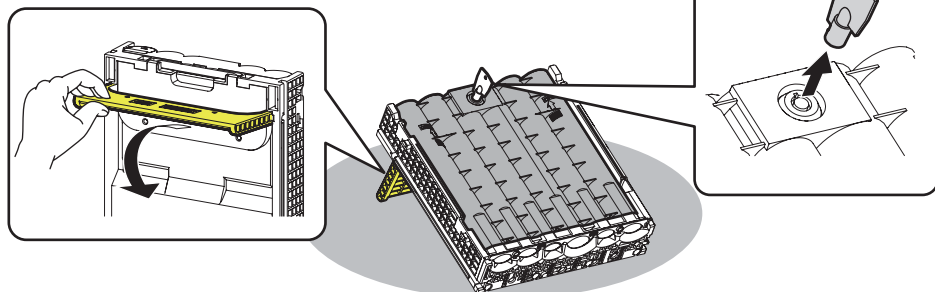

硬貨出金部状態ランプ

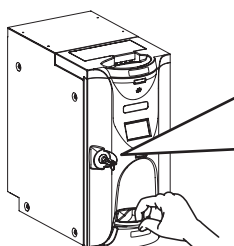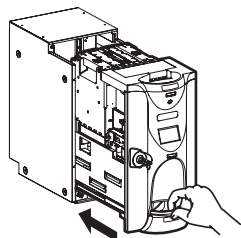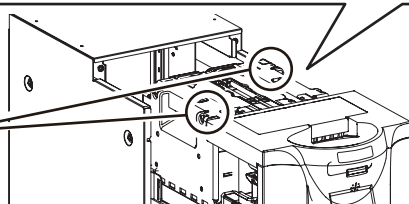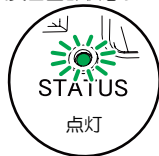

押しながら回す

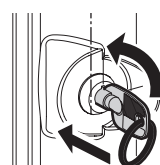


本体用の鍵(大きい鍵)


紙幣の補充

■ 紙幣の補充


① 扉を開ける。

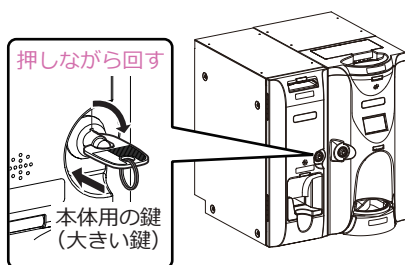


キューブ型タイプ

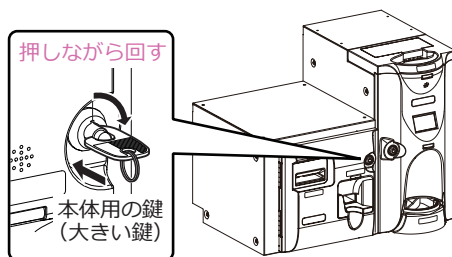

L型タイプ

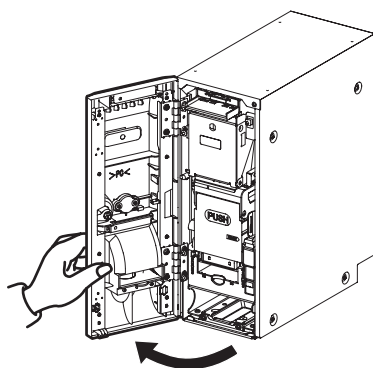


キューブ型タイプ

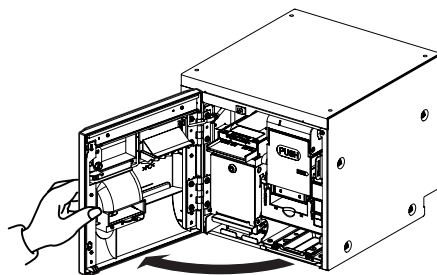


L型タイプ


② 紙幣払出し用カセットを取り出す。

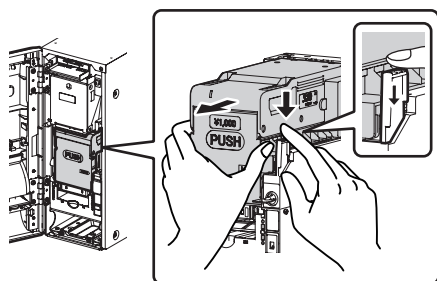

キューブ型タイプ


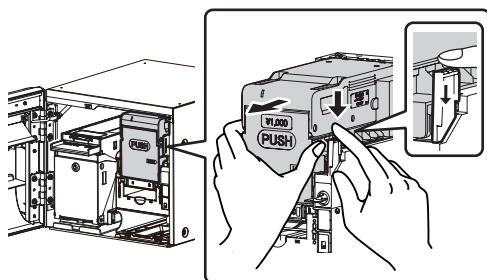


L型タイプ

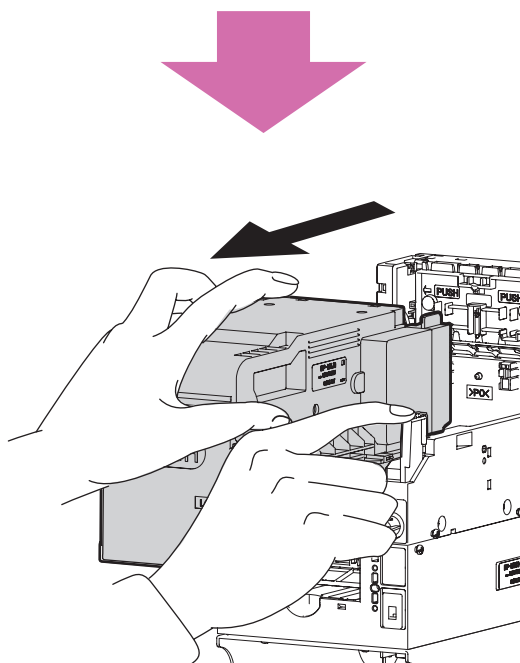


紙幣の補充


③ 紙幣収納部を開く。

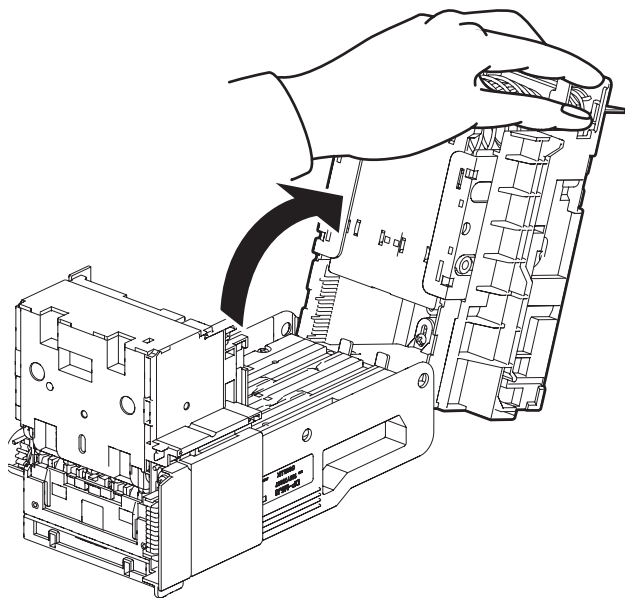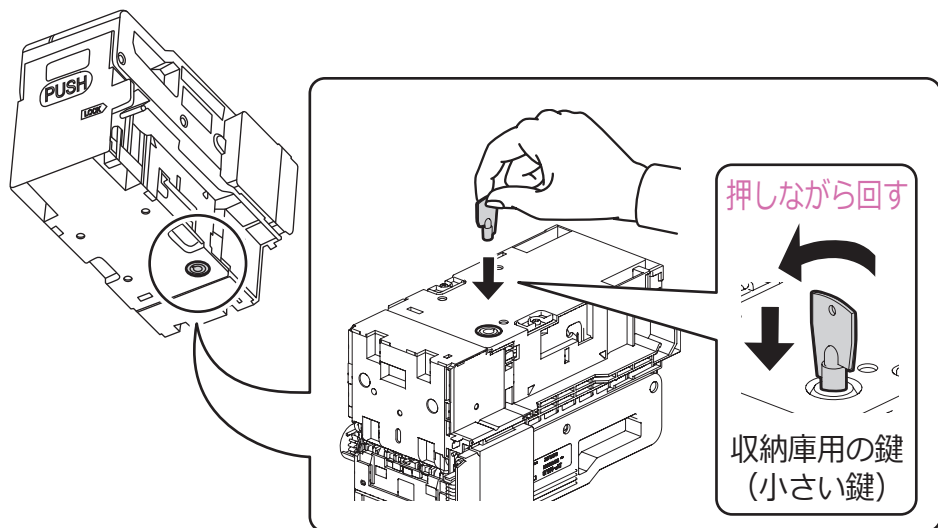


④ スタックプレートを押し下げ、ロック穴で固定する。

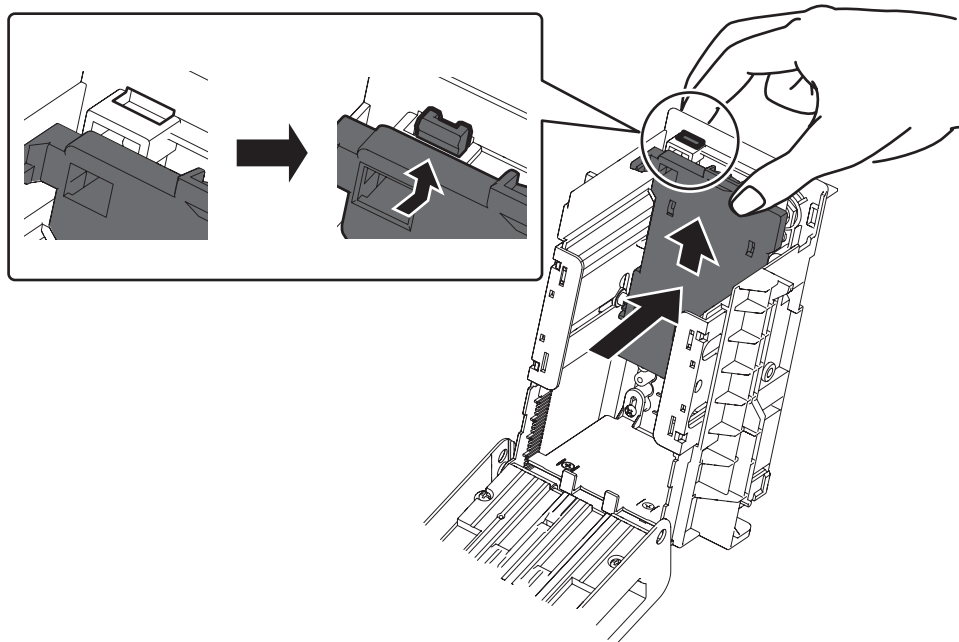


⑤ 千円札を補充する。

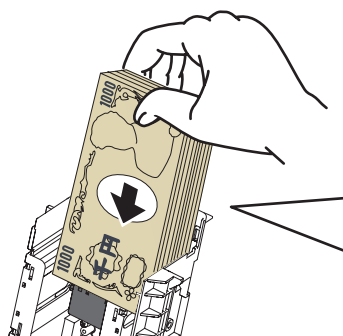

はみ出し禁止

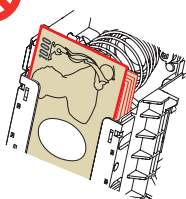

巻き込み禁止

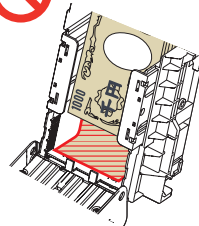

紙幣は一括にスムーズに補充してください。


小分けで補充すると、紙幣がはみ出したり、巻き込まれたりするため、紙幣詰まりが発生しやすくなります。

やむをえず小分けに補充する場合は、十分に注意して行ってください。



千円札のみ補充してください。

紙幣の補充



⑥ スタックプレートを戻す。

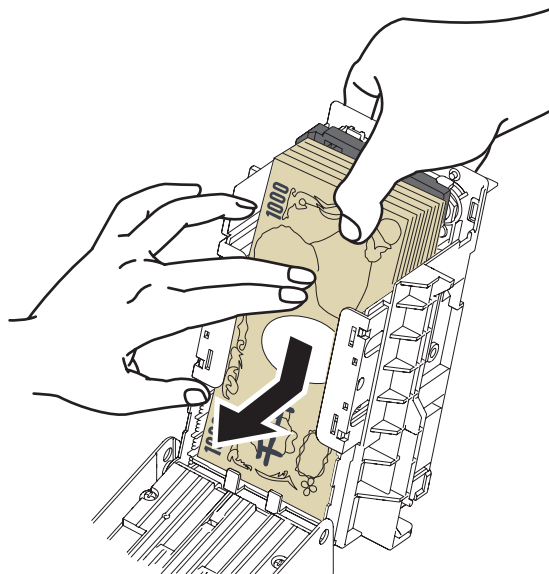


スタックプレートは手でゆっくり戻してください。

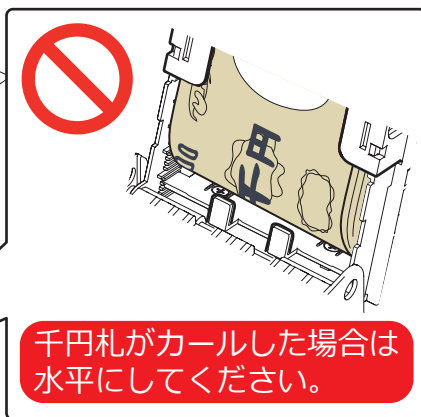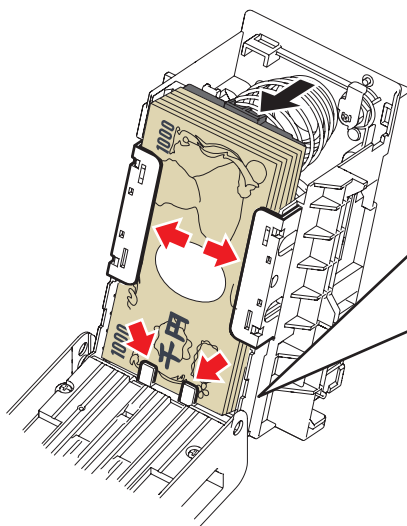

⑦ 本機へ取り付け。

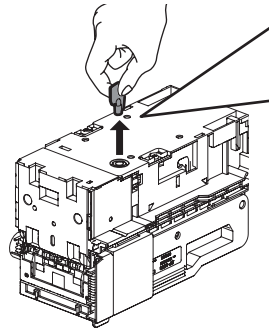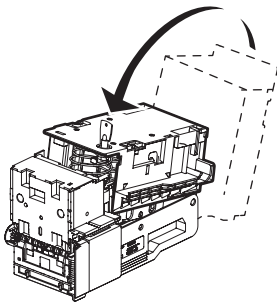


押しながら回す



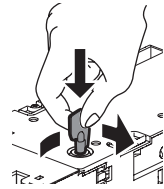


収納庫用の鍵
(小さい鍵)

キューブ型タイプ

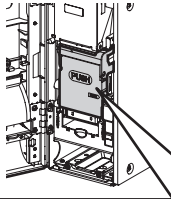


L型タイプ

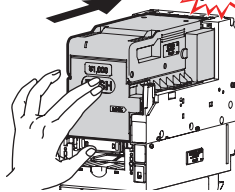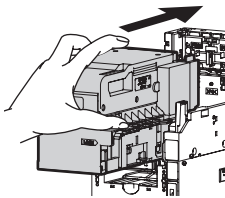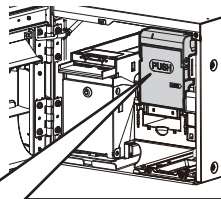

パチン




点灯
紙幣払出し
カセット用
状態ランプ

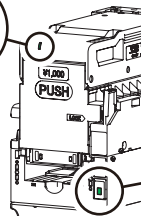


紙幣出金部状態
ランプ




キューブ型タイプ

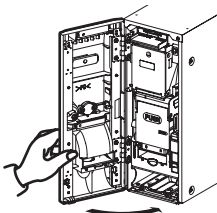

L型タイプ

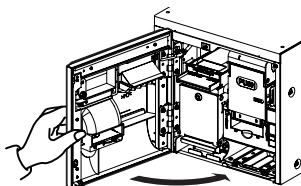

押しながら回す


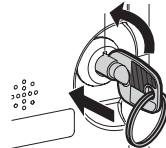


本体用の鍵
(大きい鍵)


硬貨の回収

■ 硬貨の回収


① 扉を開ける。

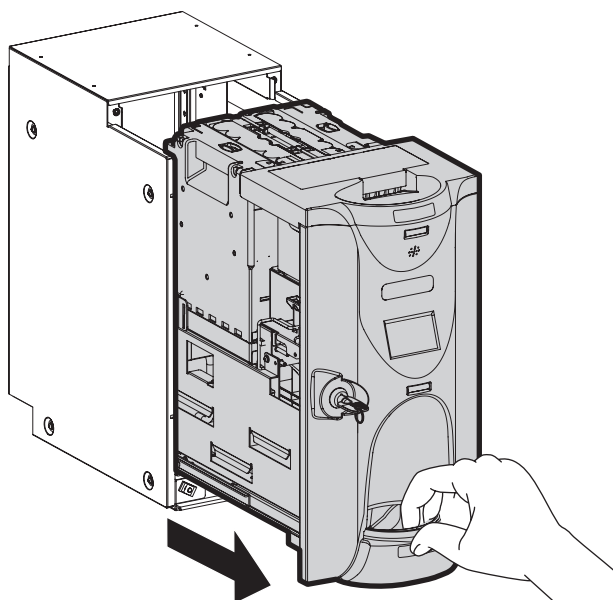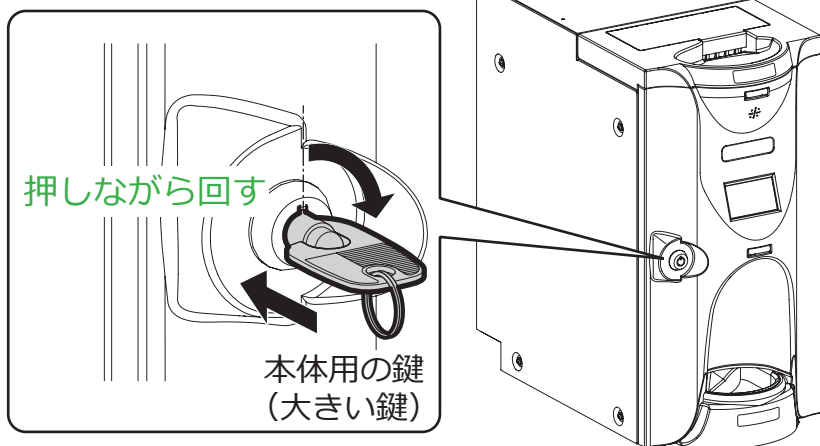

② 扉レバー（白）を外し、扉を開く。

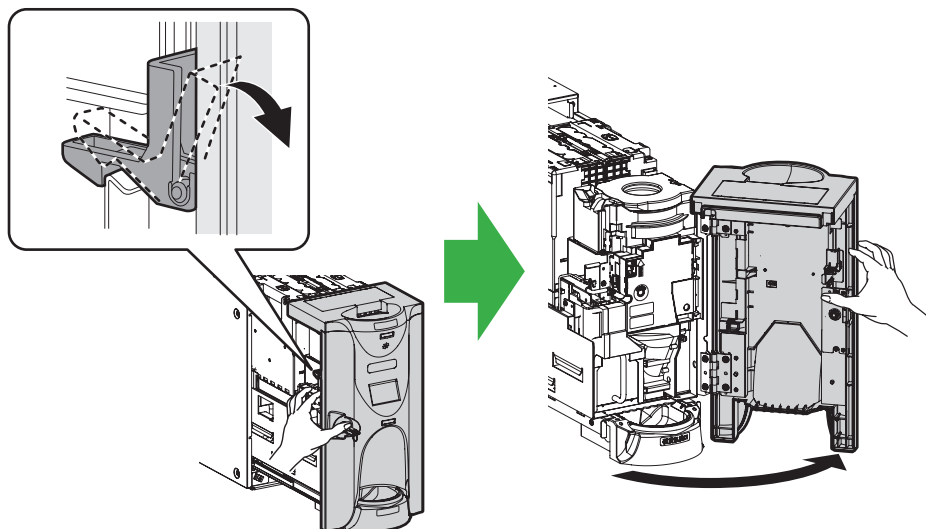


③ 硬貨収納庫を引き出す。

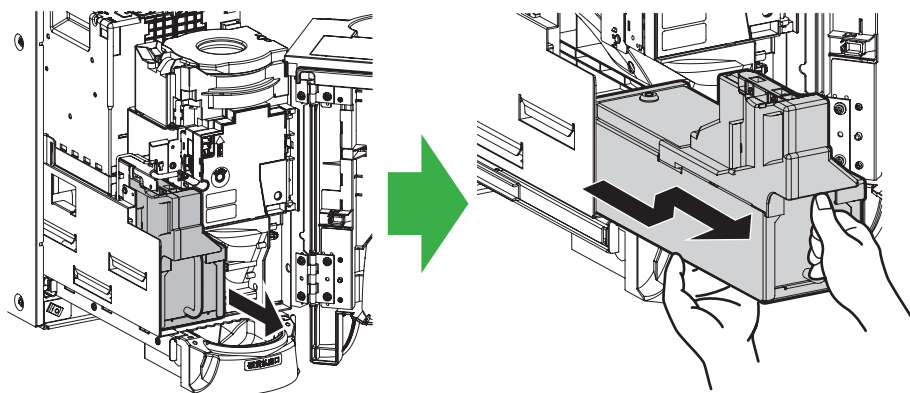


硬貨の回収





④ 硬貨収納庫を開け、硬貨を回収する。

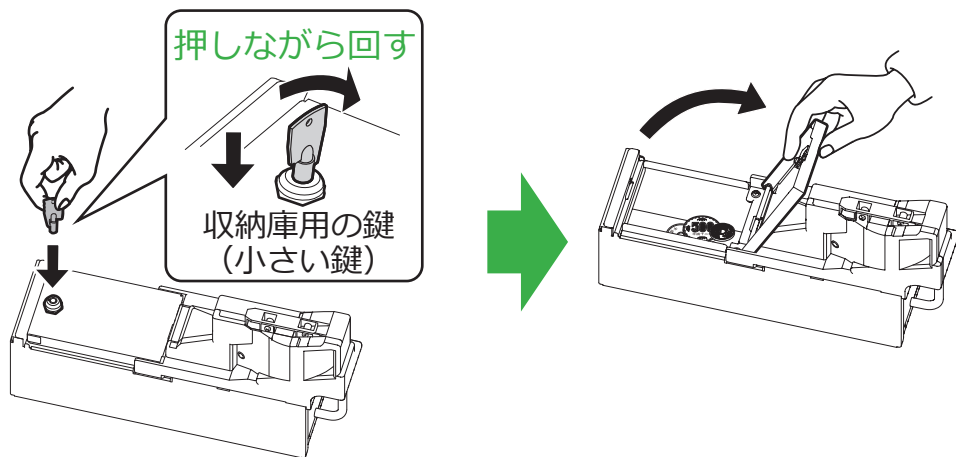


⑤ 本機へ取り付ける。

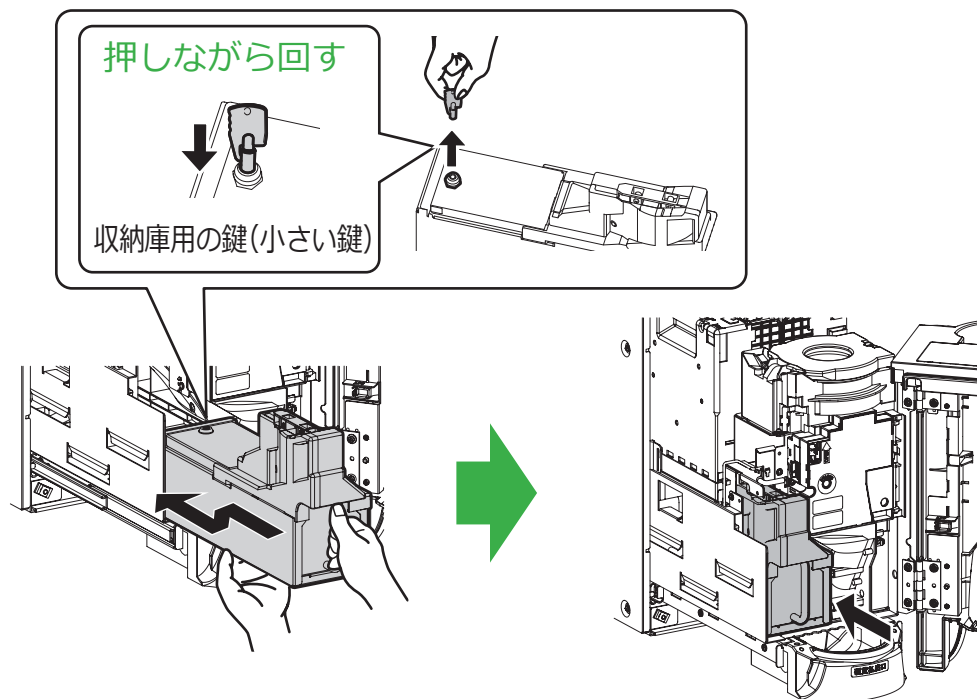

⑥ 扉を閉める。

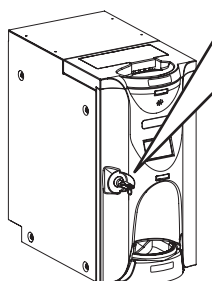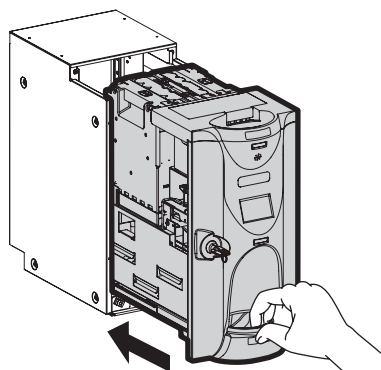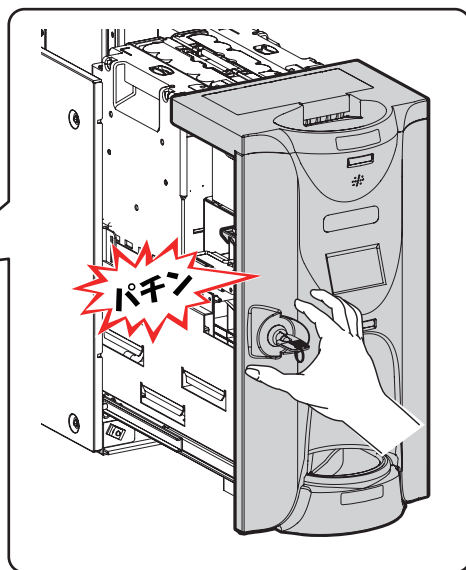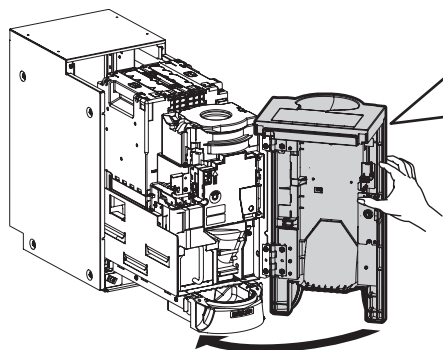

押しながら回す

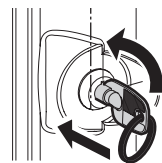


本体用の鍵
(大きい鍵)


紙幣の回収

■ 紙幣の回収


① 扉を開ける。

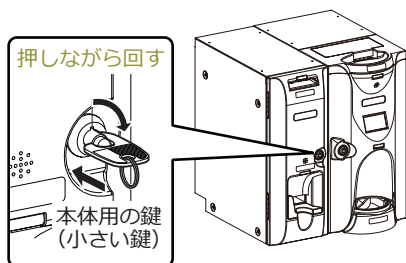


キューブ型タイプ

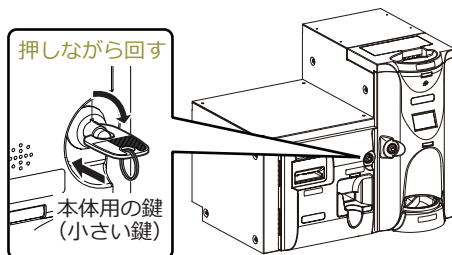

L型タイプ

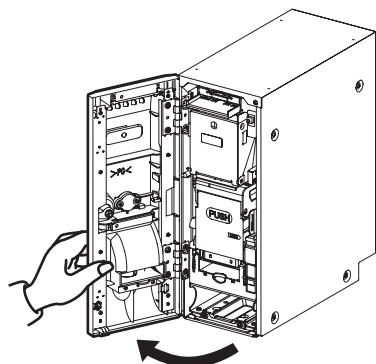

キューブ型タイプ

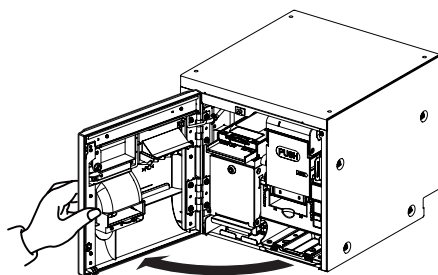


L型タイプ

② 紙幣収納庫を開ける。

キューブ型タイプ




L型タイプ

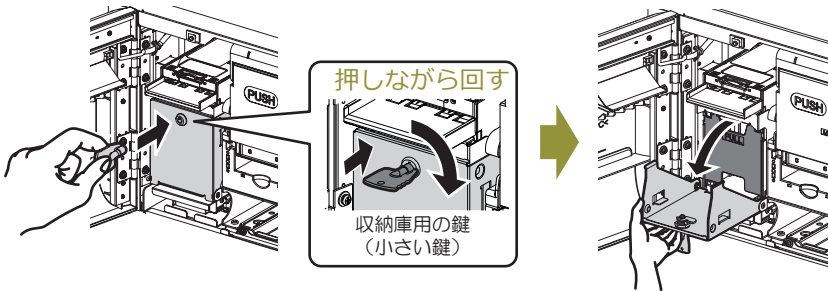


③ フロントドアを開け、紙幣を回収する。

キューブ型タイプ

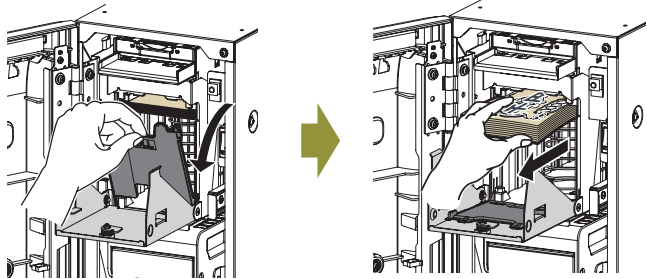


L型タイプ

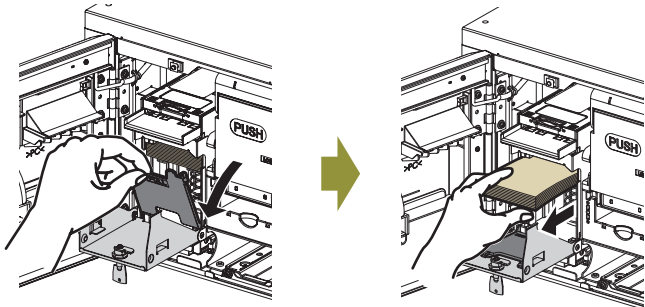


紙幣の回収

④ フロントドアを閉め、紙幣収納庫を閉める。

キューブ型タイプ

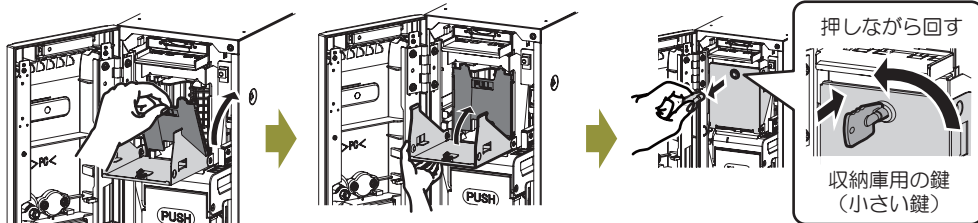


L型タイプ

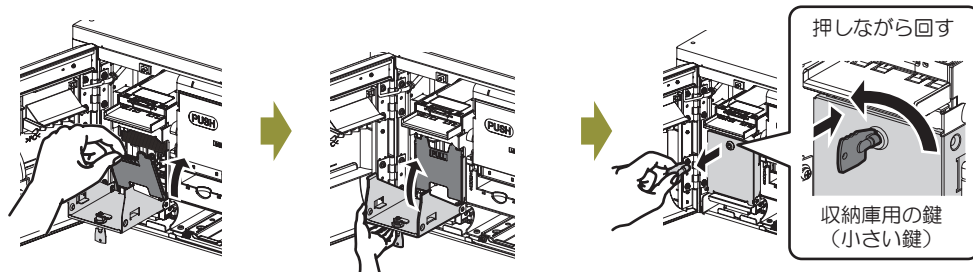

⑤ 扉を閉める。

キューブ型タイプ

L型タイプ

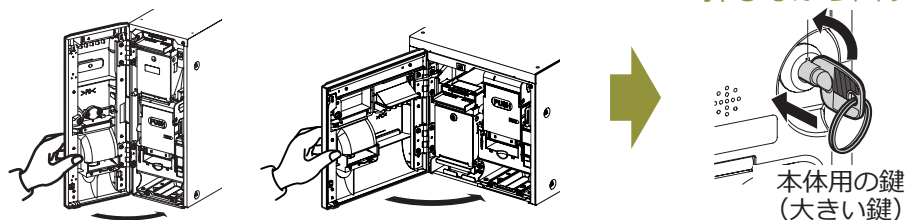

仕様(硬貨入出金部)

入金・出金硬貨	1 円貨	昭和30年以降発行	
	5 円貨	昭和34年以降発行	
	10 円貨	昭和28年以降発行	
	50 円貨	昭和42年以降発行	
	100 円貨	昭和42年以降発行	
	500 円貨	平成12年8月発行開始の硬貨	
硬貨収納容量	入金	約1,000枚 (基準硬貨100円にて約1,200枚)	
	出金	1 円	300 枚
	出金	5 円	100 枚
		10 円	300 枚
		50 円	100 枚
		100 円	300 枚
		500 円	80 枚
搭載モジュール	硬貨識別モジュール		CS-11
	硬貨払出しモジュール		CP-111/CP-122
質量	20.7Kg		

仕様(紙幣入出金部)

入金紙幣	1,000 円紙幣		平成16 年11 月1 日 発行開始の日本銀行券
	2,000 円紙幣		平成12 年7 月19 日 発行開始の日本銀行券
	5,000 円紙幣		平成16 年11 月1 日 発行開始の日本銀行券
	10,000 円紙幣		平成16 年11 月1 日 発行開始の日本銀行券
紙幣収納容量	入金	約480枚(官封札相当) しわ、折れ、カール等の紙幣が混入すると、最大収納枚数は変動します。	
	出金	出金:1000円 約500枚(束厚60mmまで) しわ、折れ、カール等の紙幣が混入すると、最大収納枚数は変動します。	
搭載モジュール	紙幣識別モジュール		NB-4MB3-1A (S5)
	紙幣払出しモジュール		DP-M512
質量	キューブ型タイプ : 13.5Kg L型タイプ : 15.8kg		



Pay Cube（貨幣入出金装置）
クイックガイド（開店/営業中編）
2021年1月

このガイドは別冊の取扱説明書の抜粋版です。詳細は取扱説明書をお読みください。

Copyright(C) 2019 NIPPON CONLUX CO.,LTD

T-3271-03