



● 締め処理方法

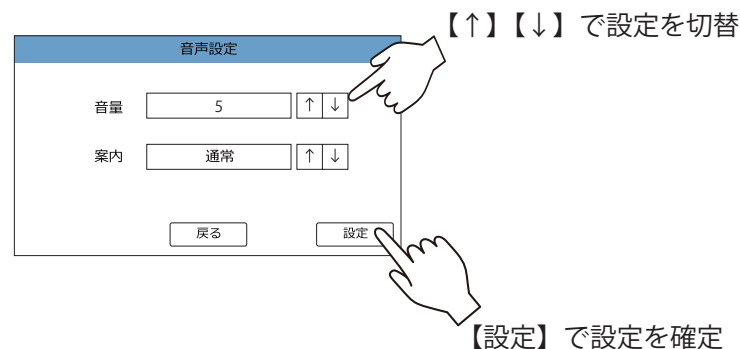



締め処理が実施されますと
「締めスイッチが押されました」のガイダンスが流れます。
(音量をの設定により確認できない場合があります。)
“キャッシュレス決済ご利用になれます”の前後に
“□”、“○”のいずれかの表示がしている場合は正しく締めが
できている状態です。

● 音声設定

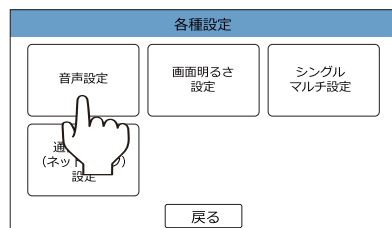

音量：1(最小)～10(最大)の間で設定できます。
案内：『通常』販売時操作ガイダンスあり
例)「カードをタッチしてください」
『軽減』注意ガイダンスと決済音のみ
例)「もう一度カードをタッチしてください」

● 画面明るさ設定

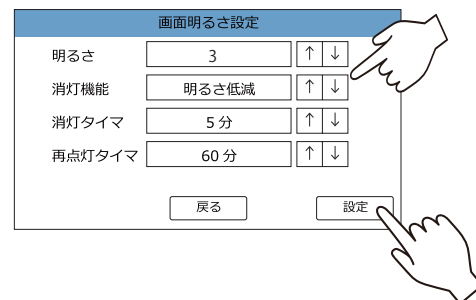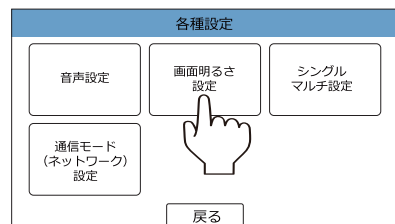

明るさ：1(暗)～4(明)の間で設定できます。
消灯機能：『なし』設定した明るさで常時点灯します。
『明るさ低減』消灯タイマの時間経過後、明るさが半減します。
『2段階消灯』消灯タイマの時間経過後、明るさが半減します。
さらに同時間経過後、消灯します。
消灯タイマ：『1分』『5分』『10分』『15分』から選択できます。
再点灯タイマ：画面消灯から指定時間経過後再点灯させます。
設定は『無効』『30分』『60分』『90分』『120分』
から選択できます。

お問合せ先 : 日本コンラックスサポートセンター
電話番号 : 0570-087-897
対応日 / 受付時間 : 弊社営業日(土曜、日曜、祝祭日、夏期、年末年始は休業) 10:00-17:30
お問合せの際は、端末シリアル番号(端末背面に記載)とロケ名をご準備お願いします。
※シリアル番号不明でロケ名が確認できない場合は、セキュリティ上ご案内を差し控させていただきます。