


## 4. 音量・輝度の設定を行います。

### ●音量調整

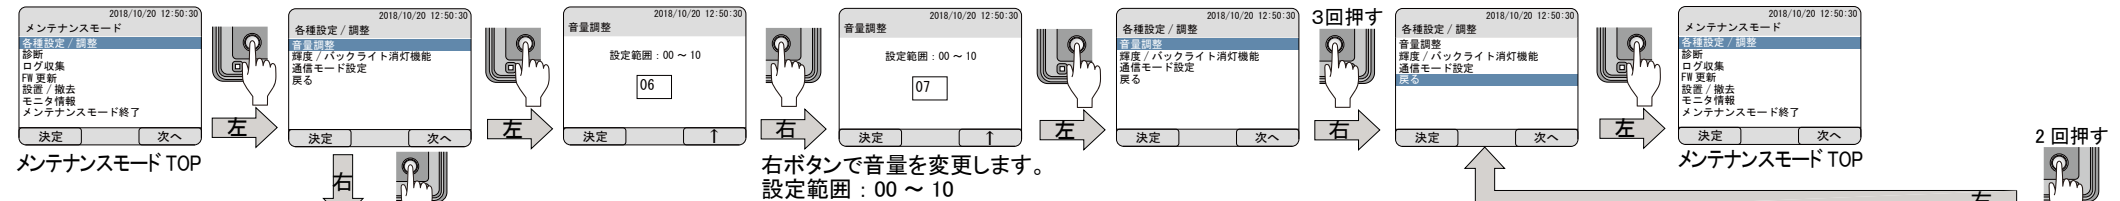

### ●輝度設定

選択ボタン LED  
明るさ変更

バックライト輝度設定  
明るさ変更

バックライト消灯機能  
有効 / 無効を設定する

バックライト消灯タイマ  
時間を設定する

バックライト再点灯タイマ  
時間を設定する



設置作業時に「電子マネーはお取扱いできません」表示となった場合は自動販売機に過去設定情報が残っていることがあります。  
自動販売機のリモコンでマネーブランドクリアの操作をお願いします。

お問合せ先 : 日本コンラックスサポートセンター  
電話番号 : 050-2018-7897  
対応日 / 受付時間 : 弊社営業日 (土曜、日曜、祝祭日、夏期、年末年始は休業) 10:00~17:30  
お問合せの際は、端末シリアル番号 (ME-10 背面に記載) とロケ名をご準備をお願いします。  
※シリアル番号不明でロケ名が確認できない場合は、セキュリティ上ご案内を差し控させていただきます。