


動作テスト

注意


取り付け、日常のお手入れ等が終わりましたら、動作テストを行い異常がないことを認してください。
動作テストを行わないと異常を発見出来ず、誤動作、故障の原因となります。

(1) 機器側の電源を投入してください。電源が投入されると下記の初期動作を行います。

- 搬送モータ動作 1 回
- スタッカ収納動作 1 回

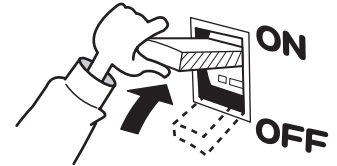

(2) 千円紙幣, または二千元紙幣 1 枚を、紙幣挿入口に挿入してください。

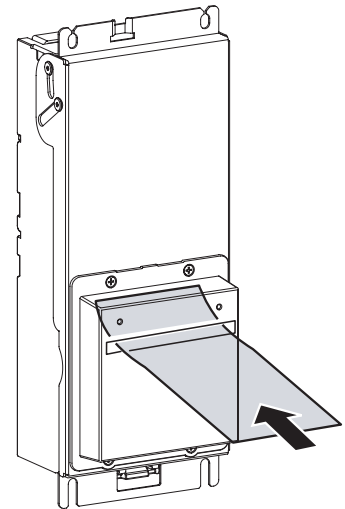


(3) 紙幣が受入れられ、エスクロ (一時保留) されることと、機器側の金額表示部に挿入した紙幣の金額が表示されることを確認してください。

(4) 別の千円紙幣, または二千元紙幣 1 枚を、紙幣挿入口に挿入してください。

▲NBX-R60※A、R62※A、R64※Aの各シリーズは、紙幣が受入れないことを確認してください。
(現物エスクロは 1 枚までです。)


▲NBX-R61※A、R63※Aの各シリーズは、主制御側のn枚受入機能制御により紙幣が受入れられることと、エスクロ (一時保留) されている紙幣がスタッカに収納されることを確認してください。

(5) 機器側の返却レバーを押してください。

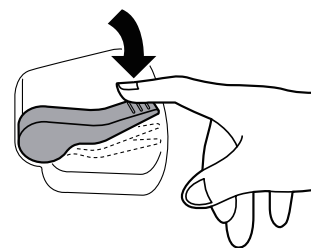

▲ NBX-R60 ※、R62 ※、R64 ※の各シリーズは、エスクロ（一時保留）された紙幣が、紙幣挿入口から返却されることを確認してください。

▲ NBX-R61 ※、R63 ※の各シリーズは、エスクロ（一時保留）された紙幣が、紙幣挿入口から返却されることと、スタッカに収納された紙幣の金額分が、コインメックより硬貨で払い出されることを確認してください。

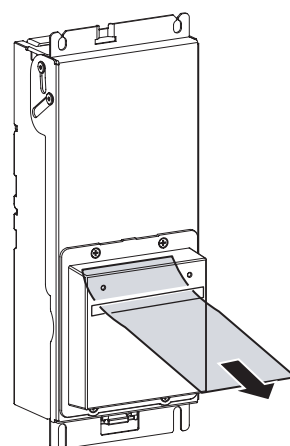

(6) 千円紙幣, または二千元紙幣 1 枚を、紙幣挿入口に挿入してください。

(7) 紙幣が受入れられ、エスクロ（一時保留）されることと、機器側の金額表示部に挿入した紙幣の金額が表示されることを確認してください。

(8) 機器側の販売可ランプが点灯している販売ボタンを押してください。

(9) エスクロ（一時保留）された千円, または二千元紙幣が、スタッカに収納されることを確認してください。

(10) スタッカに収納された紙幣を回収してください。

【注意事項】

- ・ 動作テストには可能な限り千円紙幣（肖像 北里柴三郎）を使用してください。
- ・ 上記の動作テストは標準的な設定を想定していますので、実際は各々の販売内容に合わせた動作テストを設定して行ってください。