

各種機能の設定

紙幣識別装置背面のスイッチカバーを開いてDIPスイッチを切り替えることにより、各種機能の設定ができます。必要に応じて設定を行ってください。

DIPスイッチの切り替えは、電源投入時または待機中に認識します。

① 精度切り替え機能


精度切り替え機能とは、設定した紙幣の受入範囲を狭くして、真券でないものを受け入れにくくします。ただし精度切り替え機能を設定すると紙幣の状態により受入れにくくなる場合がありますので、機能を十分理解の上設定してください。

② 受入禁止機能

受入禁止機能とは、設定した紙幣を受け入れなくします。設定した紙幣は受け入れなくなりますで、機能を十分理解の上設定してください。千円紙幣（肖像 野口英世）と二千円紙幣に設定出来ます。

③ 濡れ札検知機能

濡れ札検知機能とは、雨や汗による濡れた札を挿入すると識別途中で紙幣を返却し、濡れ札の詰まりを低減します。濡れ札の使用頻度が高い場所で使用してください。ただし濡れ札検知機能を検知強化に設定すると、紙幣の状態により受入れにくくなる場合がありますので、通常は濡れ札検知機能をノーマルで設定することを推奨します。

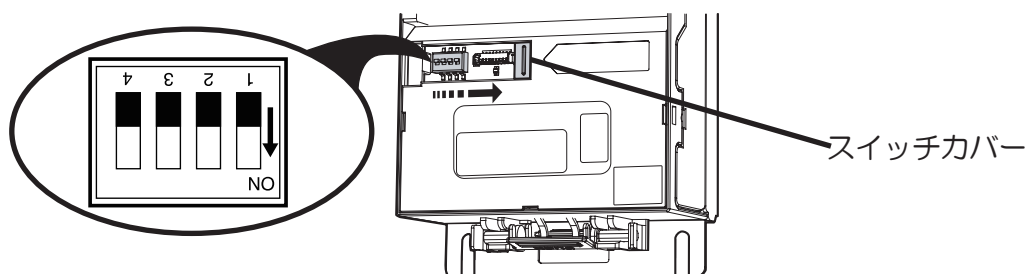

DIP スイッチ No.	設定項目	設定内容
1	千円紙幣（肖像 野口英世） 受入れ禁止	ON・・・受入禁止 OFF・・・受入可
2	濡れ札検知強化切り替え	ON・・・濡れ札検知強化 OFF・・・濡れ札検知ノーマル
3	千円紙幣（肖像 野口英世、 肖像 北里柴三郎）、 二千円紙幣精度切り替え	ON・・・精度アップ OFF・・・ノーマル
4	二千円紙幣受入禁止設定	ON・・・受入禁止 OFF・・・受入可

【注意事項】

- DIPスイッチ3番の精度切り替えは 千円紙幣（肖像 野口英世、肖像 北里柴三郎）、二千円紙幣が同時設定となり、個別の設定はできません。
- DIPスイッチの4番をON（二千円受入禁止）に切り替えた時、主制御から二千円受入れ可命令を送信しても、紙幣識別機（ビルバリ）は二千円受入禁止状態のままとなります。