

受け入れ禁止機能及び硬貨選別精度切り替え機能

① 受け入れ禁止機能

設定した金種を受け入れなくなる機能です。

設定した金種は受け入れなくなりますので、機能を十分理解の上設定してください。

【注意事項】

受け入れ禁止機能設定後、5 金種を投入して設定した硬貨のみ受け入れない事と、選別センサ通過時にアクセプタランプ（赤）、チューブランプ（赤）、払い出しランプ（赤）が、1 回のみ点滅することを確認してください。確認をしないと誤動作の原因となります。

② 硬貨選別精度切り替え機能

設定した金種の受け入れ範囲を狭くし偽貨等を受け入れにくくする機能です。精度アップ 1、精度アップ 2 の設定があり、精度アップ 1 より精度アップ 2 のほうが、受け入れ範囲をより狭く設定できます。ただし設定した金種の受入率は若干低下し、精度アップ 1 より精度アップ 2 のほうがより受入率が低下しますので、機能を十分理解の上設定してください。

なお 5 円については、硬貨選別精度切り替え機能は搭載しておりません。

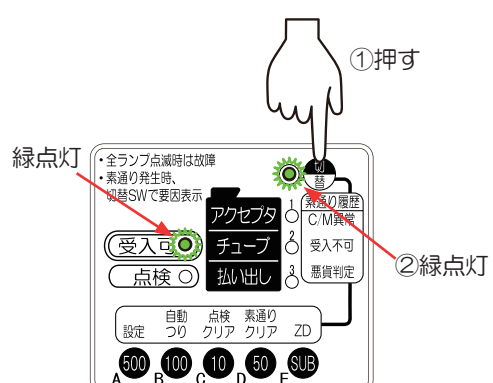
【注意事項】

硬貨選別精度切り替え機能設定後、4 金種を投入して選別センサ通過時に、アクセプタランプ（赤）、チューブランプ（赤）の各ランプのいずれかが、設定状態に応じて 2 回または 3 回点滅することを確認してください。確認をしないと誤動作の原因となります。

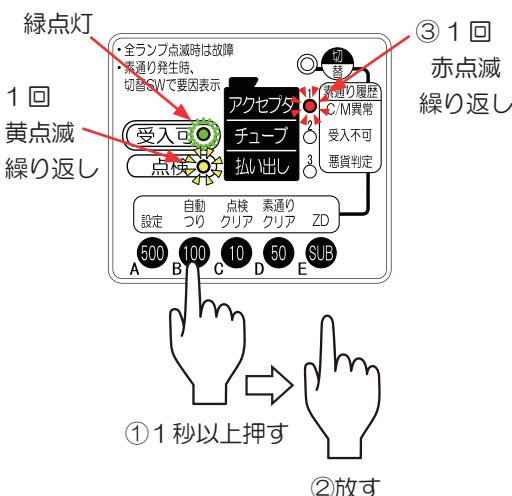
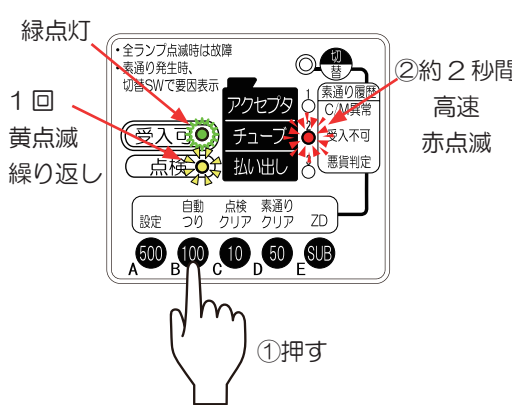
③ 受け入れ禁止機能及び硬貨選別精度切り替え機能の設定方法

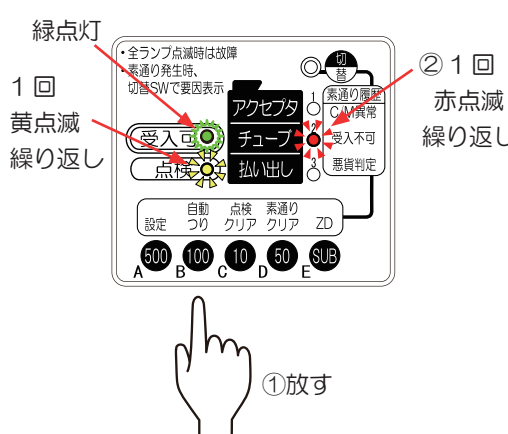
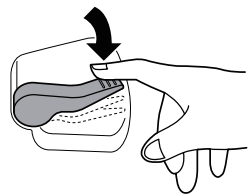
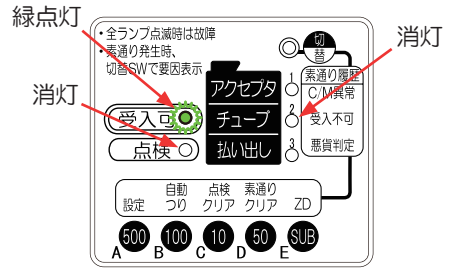
以下の操作手順で受け入れ禁止機能及び硬貨選別精度切り替え機能の設定ができます。

1) 500 円、100 円、50 円、10 円の受け入れ禁止機能及び硬貨選別精度切り替え機能設定方法

操作手順	操作内容	インベントリパネル
1	切替スイッチを押すと切替ランプ（緑）が点灯します。	 C/M 異常ランプ（赤）、受入不可ランプ（赤）、悪貨判定ランプ（赤）のいずれかが点灯等して、素通り履歴を表示する場合があります。

操作 手順	操 作 内 容	インベントリパネル																				
2	設定（500）スイッチを 1 秒以上押してから放すと、切替ランプ（緑）が消灯し、点検ランプ（黄）が 1 回点滅を繰り返します。																					
3	設定する金種に該当するインベントリスイッチ（500、100、50、10）のいずれかを 1 秒未満押してから放すと、各ランプの点灯、消灯の組み合わせにより現在の設定内容を約 2 秒間表示します。 <table><tr><th>設定内容</th><th>ノーマル</th><th>精度アップ 1</th><th>精度アップ 2</th><th>受け入れ禁止</th></tr><tr><td>アクセプタ（赤）</td><td>約 2 秒間点灯</td><td>消灯</td><td>消灯</td><td>約 2 秒間点灯</td></tr><tr><td>チューブ（赤）</td><td>消灯</td><td>約 2 秒間点灯</td><td>消灯</td><td>約 2 秒間点灯</td></tr><tr><td>払い出し（赤）</td><td>消灯</td><td>消灯</td><td>約 2 秒間点灯</td><td>約 2 秒間点灯</td></tr></table>	設定内容	ノーマル	精度アップ 1	精度アップ 2	受け入れ禁止	アクセプタ（赤）	約 2 秒間点灯	消灯	消灯	約 2 秒間点灯	チューブ（赤）	消灯	約 2 秒間点灯	消灯	約 2 秒間点灯	払い出し（赤）	消灯	消灯	約 2 秒間点灯	約 2 秒間点灯	例：100 円精度アップ 1 設定（現在設定内容がノーマル） ※各ランプの表示が消灯後、インベントリスイッチ（500、100、50、10、SUB）のいずれかを再度 1 秒未満押してから放すと再表示します。 ※現在の設定内容により各ランプの表示状態は異なります。
設定内容	ノーマル	精度アップ 1	精度アップ 2	受け入れ禁止																		
アクセプタ（赤）	約 2 秒間点灯	消灯	消灯	約 2 秒間点灯																		
チューブ（赤）	消灯	約 2 秒間点灯	消灯	約 2 秒間点灯																		
払い出し（赤）	消灯	消灯	約 2 秒間点灯	約 2 秒間点灯																		

操作手順	操 作 内 容	インベントリパネル																									
4	設定する金種に該当するインベントリスイッチ（500、100、50、10）のいずれかを 1 秒以上押してから放すと、下表の通り各ランプが 1 回点滅して、現在の設定内容を表示します。 <table><tr><th>設定内容</th><th>ノーマル</th><th>精度アップ 1</th><th>精度アップ 2</th><th>受け入れ禁止</th></tr><tr><td>アクセプタ（赤）</td><td> 1 回点滅繰り返す</td><td> 消灯</td><td> 消灯</td><td> 1 回点滅繰り返す</td></tr><tr><td>チューブ（赤）</td><td> 消灯</td><td> 1 回点滅繰り返す</td><td> 消灯</td><td> 1 回点滅繰り返す</td></tr><tr><td>払い出し（赤）</td><td> 消灯</td><td> 消灯</td><td> 1 回点滅繰り返す</td><td> 1 回点滅繰り返す</td></tr></table>	設定内容	ノーマル	精度アップ 1	精度アップ 2	受け入れ禁止	アクセプタ（赤）	 1 回点滅繰り返す	 消灯	 消灯	 1 回点滅繰り返す	チューブ（赤）	 消灯	 1 回点滅繰り返す	 消灯	 1 回点滅繰り返す	払い出し（赤）	 消灯	 消灯	 1 回点滅繰り返す	 1 回点滅繰り返す	例：100 円精度アップ 1 設定 （現在設定内容がノーマル）  ① 1 秒以上押す ② 放す ※現在の設定内容により各ランプの表示状態は異なります。					
設定内容	ノーマル	精度アップ 1	精度アップ 2	受け入れ禁止																							
アクセプタ（赤）	 1 回点滅繰り返す	 消灯	 消灯	 1 回点滅繰り返す																							
チューブ（赤）	 消灯	 1 回点滅繰り返す	 消灯	 1 回点滅繰り返す																							
払い出し（赤）	 消灯	 消灯	 1 回点滅繰り返す	 1 回点滅繰り返す																							
5	設定する金種に該当するインベントリスイッチ（500、100、50、10）のいずれかを押すごとに、以下の順で設定する内容が各ランプの高速点滅、消灯の組み合わせで約 2 秒間表示します。各ランプの表示が設定したい内容になるまで、インベントリスイッチを押します。 <table><tr><th>切替順</th><th>①</th><th>②</th><th>③</th><th>④</th></tr><tr><th>設定内容</th><th>ノーマル</th><th>精度アップ 1</th><th>精度アップ 2</th><th>受け入れ禁止</th></tr><tr><td>アクセプタ（赤）</td><td> 約 2 秒間高速点滅</td><td> 消灯</td><td> 消灯</td><td> 約 2 秒間高速点滅</td></tr><tr><td>チューブ（赤）</td><td> 消灯</td><td> 約 2 秒間高速点滅</td><td> 消灯</td><td> 約 2 秒間高速点滅</td></tr><tr><td>払い出し（赤）</td><td> 消灯</td><td> 消灯</td><td> 約 2 秒間高速点滅</td><td> 約 2 秒間高速点滅</td></tr></table> ※④以降は①に戻ります。	切替順	①	②	③	④	設定内容	ノーマル	精度アップ 1	精度アップ 2	受け入れ禁止	アクセプタ（赤）	 約 2 秒間高速点滅	 消灯	 消灯	 約 2 秒間高速点滅	チューブ（赤）	 消灯	 約 2 秒間高速点滅	 消灯	 約 2 秒間高速点滅	払い出し（赤）	 消灯	 消灯	 約 2 秒間高速点滅	 約 2 秒間高速点滅	例：100 円精度アップ 1 設定  ① 押す ② 約 2 秒間 高速 赤点滅 ※設定する内容により各ランプの表示状態は異なります。
切替順	①	②	③	④																							
設定内容	ノーマル	精度アップ 1	精度アップ 2	受け入れ禁止																							
アクセプタ（赤）	 約 2 秒間高速点滅	 消灯	 消灯	 約 2 秒間高速点滅																							
チューブ（赤）	 消灯	 約 2 秒間高速点滅	 消灯	 約 2 秒間高速点滅																							
払い出し（赤）	 消灯	 消灯	 約 2 秒間高速点滅	 約 2 秒間高速点滅																							

操作手順	操 作 内 容	インベントリパネル																				
6	インベントリスイッチを離して約 2 秒後に、下表の通り各ランプが 1 回点滅を繰り返して、設定する内容を表示します。 <table><tr><th>設定内容</th><th>ノーマル</th><th>精度アップ 1</th><th>精度アップ 2</th><th>受け入れ禁止</th></tr><tr><td>アクセプタ (赤)</td><td> 1 回点滅繰り返し</td><td> 消灯</td><td> 消灯</td><td> 1 回点滅繰り返し</td></tr><tr><td>チューブ (赤)</td><td> 消灯</td><td> 1 回点滅繰り返し</td><td> 消灯</td><td> 1 回点滅繰り返し</td></tr><tr><td>払い出し (赤)</td><td> 消灯</td><td> 消灯</td><td> 1 回点滅繰り返し</td><td> 1 回点滅繰り返し</td></tr></table> 引き続き他金種の設定をする場合は、操作手順の 3 に戻ります。	設定内容	ノーマル	精度アップ 1	精度アップ 2	受け入れ禁止	アクセプタ (赤)	 1 回点滅繰り返し	 消灯	 消灯	 1 回点滅繰り返し	チューブ (赤)	 消灯	 1 回点滅繰り返し	 消灯	 1 回点滅繰り返し	払い出し (赤)	 消灯	 消灯	 1 回点滅繰り返し	 1 回点滅繰り返し	例：100 円精度アップ 1 設定  ※設定した内容により各ランプの表示状態は異なります。
設定内容	ノーマル	精度アップ 1	精度アップ 2	受け入れ禁止																		
アクセプタ (赤)	 1 回点滅繰り返し	 消灯	 消灯	 1 回点滅繰り返し																		
チューブ (赤)	 消灯	 1 回点滅繰り返し	 消灯	 1 回点滅繰り返し																		
払い出し (赤)	 消灯	 消灯	 1 回点滅繰り返し	 1 回点滅繰り返し																		
7	返却レバーを操作すると設定内容を示す各ランプの表示と点検ランプ（黄）が消灯し、受け入れ禁止機能、または硬貨選別精度切り替え機能の設定が完了します。  【注意事項】 設定途中でも、下記条件、操作により待機状態となりますので、もう一度操作手順 1 に戻り設定してください。 ・ 約 5 分操作をしなかった。(タイムアウト) ・ 異常発生時 ・ 硬貨を受け入れたとき ・ 設定 (500) スイッチを 1 秒以上押し続けた (メダル設定 (調整) モードへ遷移)	例：100 円精度アップ 1 設定  ※設定したい内容により各ランプの表示状態は異なります。																				