


本書は CLX-G231 または CLX-G431 の新 500 円準対応用です。

1. 新 500 円準対応について

新 500 円対応ラベルの色と、機種銘板のバージョン※ の表示で、新 500 円対応が確認できます。

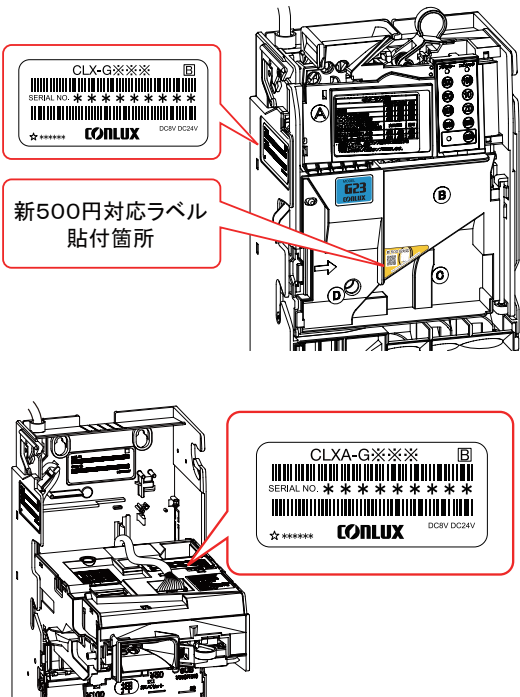


新 500 円 対応	新 500 円対応ラベル	バージョン※
未対応	ラベル無し	無 /A
準対応	 黄色	B
—	—	—

※修理等で新 500 円対応したコインメックには、新 500 円対応ラベルのみ貼付され、バージョンの表示が上表と異なる場合があります。またバージョンは改良により繰り上がり、上表と異なる場合があります。

2. 8 連 DIP スwitch の設定

硬貨選別機（アクセプター）の背面に設けられている 8 連 DIP スwitch の切り替え、及びインベントリースwitch を操作することにより、各種機能の設定ができます。

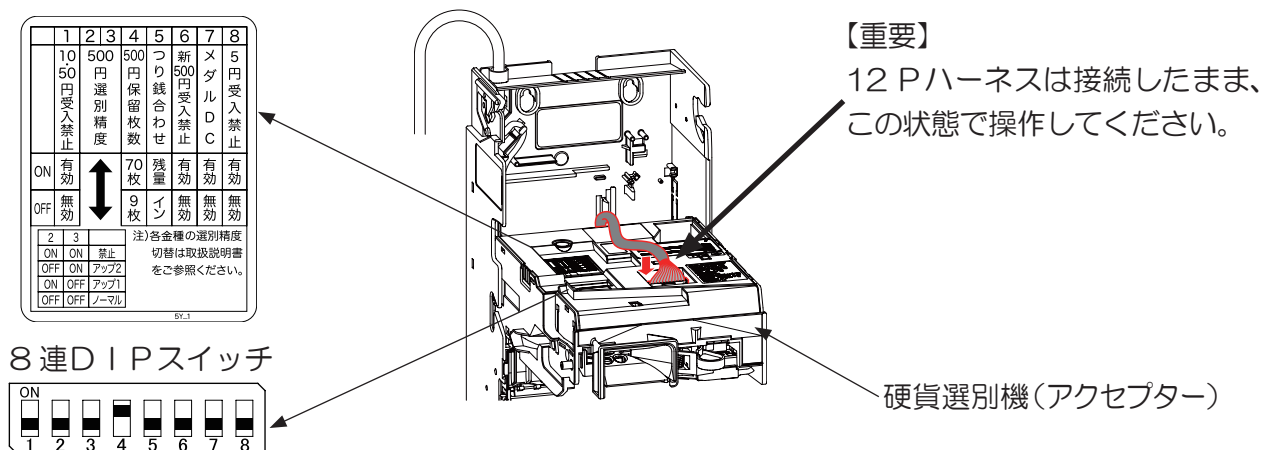


8連DIP スイッチNo.	設定項目	設定内容															
1	10 円 50 円受入禁止機能	ON ・・ 受入禁止 OFF ・・ 受入可															
2	500 円精度切り替え、 受入禁止機能	<table><tr><th>2</th><th>3</th><th></th></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>受入禁止</td></tr><tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>精度アップ 2</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>精度アップ 1</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ノーマル</td></tr></table>	2	3		ON	ON	受入禁止	OFF	ON	精度アップ 2	ON	OFF	精度アップ 1	OFF	OFF	ノーマル
2		3															
ON		ON	受入禁止														
OFF		ON	精度アップ 2														
ON	OFF	精度アップ 1															
OFF	OFF	ノーマル															
3																	
4	500 円保留枚数	ON ・・ 約 70 枚 OFF ・・ 約 9 枚															
5	自動つり銭合わせモード	ON ・・ チューブ残量方式 OFF ・・ チューブイン方式															
6	新 500 円受入禁止	ON ・・ 受入禁止 OFF ・・ 受入可															
7	メダル専用データコマンド対応機	ON ・・ 対応機 OFF ・・ 未対応機															
8	5 円受入禁止機能	ON ・・ 受入禁止 OFF ・・ 受入可															

3. モニターランプ

硬貨選別機（アクセプター）のインベントリースイッチにあるモニターランプの表示により、コインメックの状態が確認できますので、対処してください。

点検ランプが点灯していた場合は、点検スイッチを 1 秒間以上押すことにより点灯を解除できます。尚、点検スイッチを 1 秒間以上押し続けても点灯が解除しない場合は、故障が考えられますので、コインメックの交換（修理）をしてください。

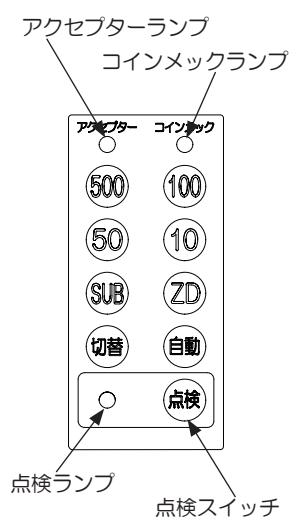

アクセプターランプ (赤)	コインメックランプ (黄)	点検ランプ (緑)	対処方法
点灯	点灯	消灯	待機状態
点滅	点灯	消灯	硬貨選別機（アクセプター）の 硬貨詰まりの解除
点灯	点滅	消灯	・つり銭詰まりの解除 ・カセットチューブ取り付け
交互点滅		消灯	取り付けた機器側の電源を切断、投入する
点滅	点灯	点灯	選別センサの清掃を行った後に 受入率の確認を行い、異常がなければ点検スイッチを 1 秒以上 押す
点灯	点滅	点灯	つり銭詰まりの解除を行った後 につり銭払い出し部の点検を行い、異常がなければ点検スイッチ を 1 秒以上押す
点灯	高速点滅	消灯	つり銭払い出し部の点検を行い、 異常がなければ取り付けた機器 側の電源を OFF/ON する
点滅	点滅	点滅	取り付けた機器側の電源を切断、 投入する