

SUB (サブ) チューブ設定

① 現金 (10 円、または 100 円)

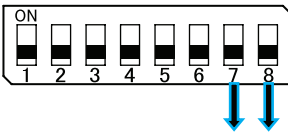
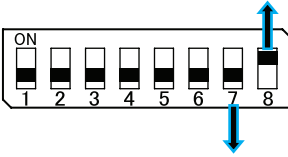

10 円、または 100 円のつり銭切れが頻繁に発生する場合に、以下の設定をすると現金 (10 円、または 100 円) の手動補給チューブとして機能し、SUB (サブ) チューブから払い出します。

- SUB(サブ)チューブに 10 円、または 100 円のいずれかを、下表のつり銭有り検知枚数以上、つり銭補給上限枚数以下の枚数を手動補給する。
- 8 連 DIP スwitch の 7 番を ON に切り替える。

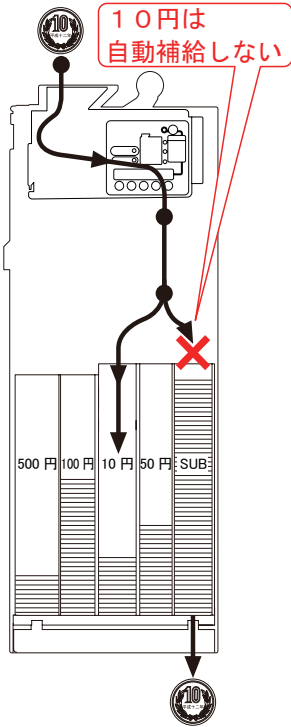
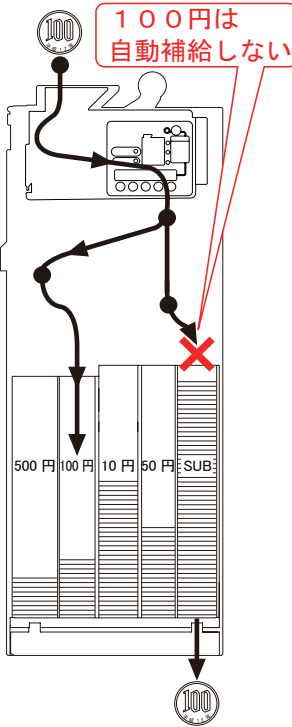
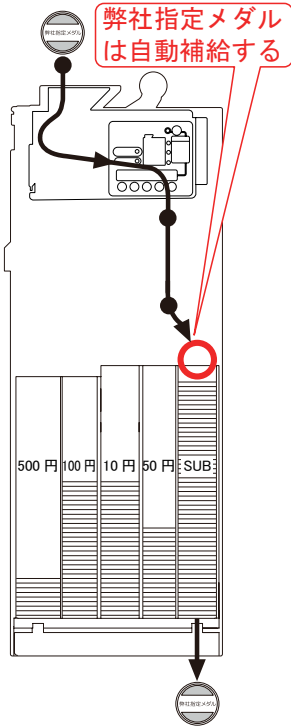
② 弊社指定メダル

以下の設定をすると弊社指定メダルの自動補給チューブとして機能し、SUB (サブ) チューブに弊社指定メダルの導入と払い出します。

- 弊社指定メダルをメダル設定 (調整) する。
- 8 連 DIP スwitch の 7 番を ON に切り替える。
- 取り付けた機器側の主制御でメダル専用通信データコマンド対応設定を有効に設定する。
(オンラインマニュアルの CLX-V110M_メダル選別自己調整機能を参照)
- 取り付けた機器側の主制御でメダル機能拡張の SUB (サブ) チューブメダル機能を有効に設定する。(オンラインマニュアルの CLX-V110M_メダル選別自己調整機能を参照)
- SUB (サブ) チューブにメダル設定 (調整) した弊社指定メダルを、下表のつり銭有り検知枚数以上、つり銭補給上限枚数以下の枚数を手動補給する。
- 必要に応じて現金・メダル併用機能設定を有効に設定する。

SUB (サブ) チューブ設定	現 金		弊社指定メダル
	10 円	100 円	
8 連 DIP スwitch 7 番、8 番 切り替え状態	7 番 OFF、8 番 OFF 	7 番 OFF、8 番 ON 	7 番 ON  8 番は ON、OFF の いずれでも可
メダル専用通信 データコマンド対 応設定	メダル専用通信データコマンド対応の使用に 応じて無効、または有効に設定する		有効に設定する
メダル機能拡張の SUB (サブ) チュー ブメダル機能設定※	無効に設定する		有効に設定する
つり銭有り 検知枚数	14 枚 ± 3 枚		14 ± 4 枚
補給上限枚数	約 100 枚	約 87 枚	約 89 枚

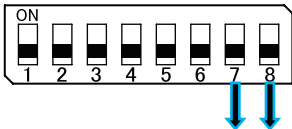
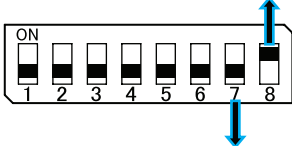

※取り付けた機器側にメダル機能拡張の SUB (サブ) チューブメダル機能設定が搭載されていない場合は、無効設定と同じ動作となります。

SUB (サブ) チューブ設定	現 金		弊社指定メダル
	10 円	100 円	
設定後の動作	現金（10 円）の手動補給チューブとして機能します。 10 円は SUB（サブ）チューブに自動補給せず、手動補給した 10 円を払い出します。  10 円は自動補給しない	現金（100 円）の手動補給チューブとして機能します。 100 円は SUB（サブ）チューブに自動補給せず、手動補給した 100 円を払い出します。  100 円は自動補給しない	弊社指定メダルの自動補給チューブとして機能します。 弊社指定メダルを SUB（サブ）チューブに自動補給し、主制御からの指令により払い出します。  弊社指定メダルは自動補給する

【注意事項】

- ・ SUB(サブ)チューブに手動補給する現金(10 円、または 100 円)、または弊社指定メダルと、SUB(サブ)チューブの設定は、必ず同じにしてください。設定が異なると違算の原因となります。
- ・ SUB (サブ) チューブから現金 (10 円、または 100 円) を払い出すために、設定金種 (10 円または 100 円) と同一金種の自動補給チューブにつり銭を補給してつり銭有り状態にしてください。
- ・ 設定金種 (10 円または 100 円) と同一金種の自動補給チューブが、つり銭有り検知枚数 (14 枚 ± 3 枚) より下回った時から、SUB (サブ) チューブより払い出します。
- ・ 取り付けた機器側にメダル機能拡張の SUB(サブ)チューブメダル機能設定が搭載されていないと、SUB (サブ) チューブを弊社指定メダルに設定できません。

- ・ 8 連 DIP スイッチの 7 番、8 番の切り替えと、取り付けた機器側のメダル機能拡張の SUB (サブ) チューブメダル機能設定が異なる場合、SUB (サブ) チューブの機能は以下の通りとなります。

		メダル機能拡張の SUB (サブ) チューブ メダル機能設定	
		無効※	有効
8 連 DIP スイッチ 7 番、8 番	現金(10 円、または 100 円) ・ 7 番 OFF、8 番 OFF  ・ 7 番 OFF、8 番 ON 	現金 (10 円、または 100 円の手動補給チューブとして機能する	使用不可 現金 (10 円、または 100 円の手動補給チューブ、弊社指定メダルの自動補給チューブどちらにも機能しません
	弊社指定メダル ・ 7 番 ON  8 番は ON、OFF のいずれでも可	使用不可 現金 (10 円、または 100 円の手動補給チューブ、弊社指定メダルの自動補給チューブどちらにも機能しません	弊社指定メダルの自動補給チューブとして機能する

※取り付けた機器側にメダル機能拡張の SUB (サブ) チューブメダル機能設定が搭載されていない場合は、無効設定と同じ動作となります。