


各種機能設定

各種機能がありますので、必要に応じて設定してください。

① 8 連DIPスイッチの設定

硬貨選別機（アクセプタ）の背面に設けられております 8 連DIPスイッチの切り替えと、インベントリスイッチを操作することにより、各種機能の設定ができます。

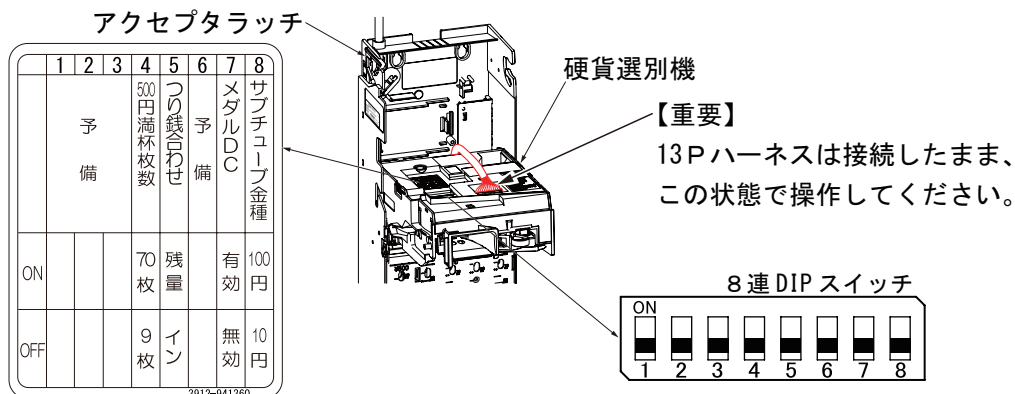

8 連DIP スイッチNo.	設定項目	設定方法 / 設定内容
1	予備	ON . . . — OFF . . . —
2	予備	ON . . . — OFF . . . —
3	予備	ON . . . — OFF . . . —
4	500 円満杯枚数	ON . . . 約 70 枚 OFF . . . 約 9 枚
5	つり銭合わせ	ON . . . チューブ残量方式 OFF . . . チューブイン方式
6	予備	ON . . . — OFF . . . —
7	メダル DC	ON . . . メダル専用通信データコマンド対応機 OFF . . . メダル専用通信データコマンド未対応機
8	SUB（サブ）チューブ金種	ON . . . 100 円 OFF . . . 10 円

【注意事項】

- ・ DIP スwitchの切り替えは、すべて“OFF”で工場出荷されます。
- ・ DIP スwitchのNo. 1、No. 2、No. 3、No. 6 は予備となっていますので、“ON”、“OFF” どちらに切り替えても機能しません。

② 受け入れ禁止及び硬貨選別精度切り替え機能設定

③ インベントリ禁止制御機能設定

④ メダル選別自己調整機能